米家无雾加湿器 3 Pro
使用说明书

安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本产品仅供室内使用。
- 请勿用湿手插拔电源适配器插头，以免发生触电危险。
- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 请勿让儿童将产品当作玩具，工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
- 请勿在通电状态或内部有水的情况下倾斜或翻转本产品，避免损坏内部电子元件。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 电源线不得打结、损坏、被重物挤压或改造使用，否则可能会导致触电、短路或着火。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 工作中，不可触摸顶部出风口 。
- 请于正常室温（5℃～40℃）下使用。
- 加湿器主体倾斜时，可能导致水位报错甚至水外溢，因此使用时需平稳放置。
- 注水和清洁时请拔掉电源适配器。
- 请务必保持底座和电源适配器干燥且完好无损。
- 雷雨天气或长期不使用时，请立即拔掉电源适配器。
- 产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源适配器，并与售后联系。

产品介绍


工作原理

加湿器采用自然蒸发原理工作。滤芯可有效净化水中的杂质，净化后的水通过风自然蒸发，形成流动的清新空气，均匀加湿。

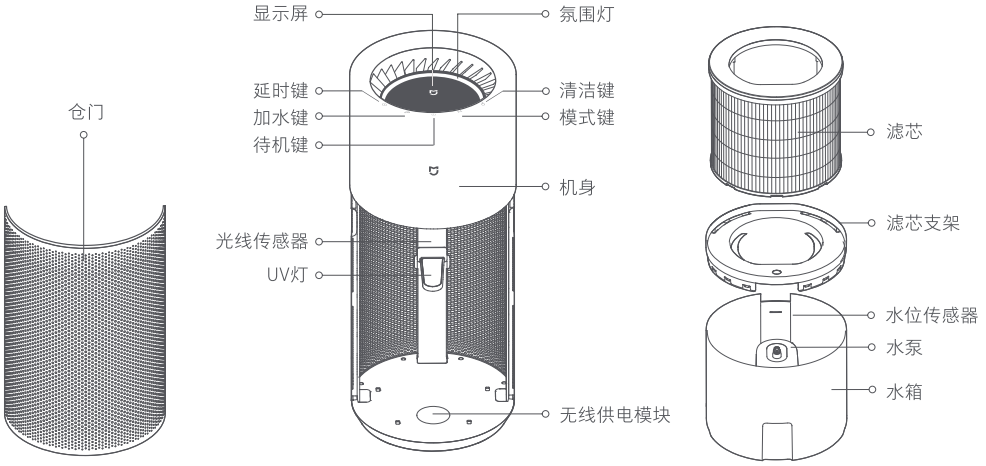

产品介绍

显示屏

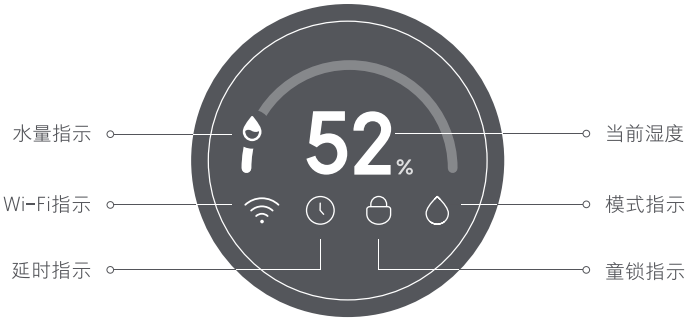

使用

使用前准备

1. 使用前，请先撕下机身胶带。
2. 将电源适配器插入电源接口并接通电源，激活电池。

提示：本产品搭载的锂电池仅为断电状态下加水时显示屏显示供电。出厂时电池已锁定，接通电源5秒可激活电池。

加水


注意：加水前，请先断开电源。

方式1：短按加水键，显示屏显示加水模式后，根据显示屏水量提示从顶部加适量水。加完水后，再次短按加水键退出加水模式。

方式2：打开仓门，取出水箱加水，水量不得超过上水位，然后装回水箱等部件。



加水模式

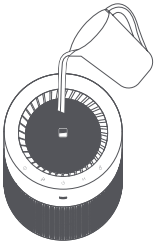

顶部加水

提示：

- 若短按加水键后显示屏无显示，可能是电池电量过低，此时不建议从顶部加水。连接电源线30分钟后可恢复。
- 若出现溢水的情况，请倒出多余的水。
- 若显示屏出现满水提醒而实际未溢水，可正常使用加湿器，但不可继续加水。

开机/待机

- 接通电源，短按待机键开机。
- 加湿过程中，短按待机键，加湿器自动进入风干模式，风干结束后待机。
- 风干过程中，短按待机键直接待机。

提示：

- 风干模式会根据加湿器之前不同加湿模式以不同转速和时间运行。
- 待机前建议风干滤芯；如有需要，可以在APP中关闭自动风干滤芯。

切换模式

- 短按模式键可以切换运行模式：恒湿、强力、睡眠。
- 恒湿模式：加湿器会根据目标湿度自动调节风量，维持房间恒定湿度。默认目标湿度55%RH，可通过APP修改目标湿度。
- 强力模式：最大挡位，持续加湿。
- 睡眠模式：最小挡位，持续加湿，低噪运行。

延时待机

- 短按延时键，循环调节延时待机时间：1小时、2小时、4小时、8小时、取消延时。
- 选定延时时间后，3 秒内再次短按延时键，切换延时时间；3 秒内无操作，显示屏返回主界面。

使用

杀菌自清洁

1. 向水箱加入2升以上自来水。请勿使用纯净水。
2. 短按清洁键，开始杀菌自清洁，加湿器自制电解水对水箱、滤芯、管路进行全面杀菌，运行时间约60分钟。
3. 杀菌自清洁结束后，请冲洗水箱后再使用。

提示：

- 加湿器累计运行满300小时，开机和待机时会提醒需要杀菌自清洁。请及时完成杀菌自清洁或短按待机键关闭提醒。
- 建议每周进行一次杀菌自清洁。
- 杀菌自清洁结束后不冲洗水箱直接加湿，可能会有消毒水的味道。

童锁

- 电源接通时，长按加水键7秒开/关童锁。

氛围灯

- 氛围灯会根据当前环境湿度显示不同的颜色。

颜色	对应湿度范围	感受
深蓝色	> 60%RH	潮湿
浅蓝色	40%RH–60%RH	舒适
橙色	< 40%RH	干燥

光线感应

- 本产品搭载光线传感器，暗光环境没有操作时会自动熄灭显示屏和氛围灯。

重置加湿器

- 长按待机键7秒可重置加湿器，加湿器会恢复为出厂状态。

重置Wi-Fi

- 长按模式键7秒可重置Wi-Fi，网络连接会被清除。

提示：加湿器未连网时，每次开机都会进入等待连网状态，若开机30分钟仍未连接，连网功能自动关闭。

滤芯

- 滤芯为耗材，建议3–6个月更换一次。
- 可在米家APP中查看滤芯剩余使用寿命。
- 更换滤芯后，请在米家APP中重置滤芯寿命。

Wi-Fi 指示灯状态说明

加湿器状态	Wi-Fi指示灯状态
等待连接	亮 0.4 秒，灭 0.2 秒
连接中	循环式渐进点亮
已连接	常亮
连网功能关闭	熄灭

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

E5B16EBD

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学

米家无雾加湿器 3 Pro 支持的语音指令	打开/关闭加湿器
	打开恒湿模式
	打开睡眠模式
	打开强力模式
	开启/关闭童锁
	打开/关闭提示音
	查询室内湿度
	查询室内温度


维护与保养

注意：清洁维护前，请先切断电源。


提示：若长时间不使用，建议清洁后风干滤芯，然后再收纳，以免产生异味。

清洁水箱和滤芯


1. 打开仓门，拉出水箱和滤芯。

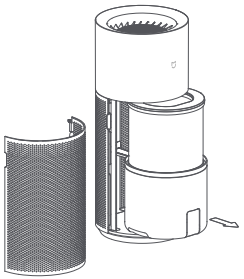


2. 取下滤芯及滤芯支架。




3. 取出水泵，倒出水箱中的水，用清水冲洗水箱、水泵、滤芯及滤芯支架。



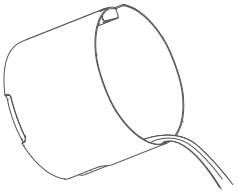


4. 装回水泵、水箱、滤芯支架及滤芯，清洁完毕。

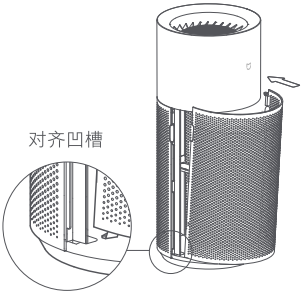


水泵除垢

不同地区水质不同。若水质较差，会加速杂质的沉积，容易造成水泵堵塞，建议每3个月进行一次除垢，使水泵保持良好的性能。


1. 清空水箱内存水。

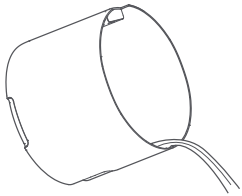

2. 向水箱中加入2升水以及20克柠檬酸颗粒并搅拌均匀。

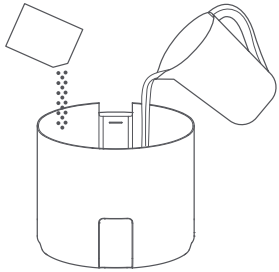

3. 装回水箱，长按清洁键3秒运行除垢模式约1小时 。

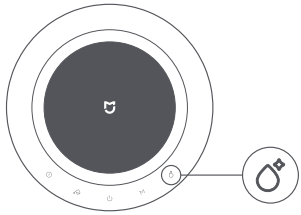

4. 除垢结束后，请冲洗水箱后再使用。

提示：加湿器累计运行满1000小时，开机和待机时会提醒需要除垢。请及时完成除垢或短按待机键关闭提醒。

注意事项

安装

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。产品未组装完成，请勿连通电源。
- 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免机器无法正常加湿。

放置

- 请放置于平坦位置，避免倾斜。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。

使用

- 运行中，水泵可能会有2-4次启停，伴有轻微抽水声音，大约持续1分钟，属正常现象。
- 首次使用滤芯时，有轻微无纺布料的味道，使用一段时间气味会自行消失，属于正常现象。
- 运行中，晃动机器可能会触发倾倒断电功能。
- 运行中，不按加水键直接从顶部加水或用手触摸顶部，会触发风机刹车功能。加完水或手离开约8秒后，自动恢复运行。
- 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油等，以免损坏机器。
- 如加湿器外围有水，请用干布擦干。
- 若产品发生异响、高温，请立即停止使用。
- 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风孔或出风口。
- 请勿坐、依靠或倾斜机器。

电源适配器

- 仅限使用型号为BLJ48WD240200P-C的原装电源适配器。
- 在进行维护作业或移动加湿器之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
- 拔出电源适配器时，应从电源适配器插头处拔起，请勿拉扯电源线。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入或接触不良	检查电源插头，插好电源线
	机身未安装到位	正确安装机身
APP 搜索不到产品	Wi-Fi 信号弱	保持手机与机器接近信号源
	加湿器未开机	正确开机
漏水	水箱未安装到位	正确安装水箱
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
湿度显示异常	加湿器进风孔被覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
水泵异响	水泵低水位空转	加满水后重新运行加湿器
	水位传感器需清理	清洁水位传感器和水箱
不工作	水箱缺水	加水
	风机故障	联系售后
	水泵故障	

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

微功率声明

- 本产品主控板以及水泵组件包含两个2.4GHz的无线信号收发模块，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”对F类设备的指标要求和使用场景，采用的天线属于PCB微带天线，天线增益<2dB，最大发射功率低于10mW。
- 使用者不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 使用者不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 本产品可承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 使用者如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 本设备使用环境条件：温度：5℃–40℃，电压：23V–25V直流。

基本参数

产品名称：加湿器	**额定电压**：24V⎓	**产品净重**：6.69kg	**噪声**：57.2dB(A)
产品型号：CJSJSQ01MX	**水箱容量**：7L	**产品尺寸**：280 × 280 × 670mm	
额定功率：30W	**额定加湿量**：1500mL/h		
无线连接：Wi–Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2			
执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.48–2009，GB 17625.1–2012，GB 4343.1–2018			
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2023DP9724的无线电发射模块			

保修说明

米家无雾加湿器 3 Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《米家无雾加湿器 3 Pro 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家无雾加湿器 3 Pro 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家无雾加湿器 3 Pro 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

注意：滤芯为产品随机耗材，保修15天。

二、米家无雾加湿器 3 Pro 性能故障表

名称	性能故障
米家无雾加湿器 3 Pro	不开机
	指示灯不亮
	无法连接APP
	机身破损
	异音
	漏水
	UV灯不亮
	按键无功能
	电风机不工作（不出风）
	湿度传感器异常
	水位显示异常
	水泵不工作

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家无雾加湿器 3 Pro 性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家无雾加湿器3 Pro 性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：北京秒新科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区大钟寺第二食品厂西农科院北圃厂（中关村东路118号）东配楼1层022
服务电话：400–100–5678
服务网址：www.mi.com/service

纸