
XIAOMI


无线开关（双键版）说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

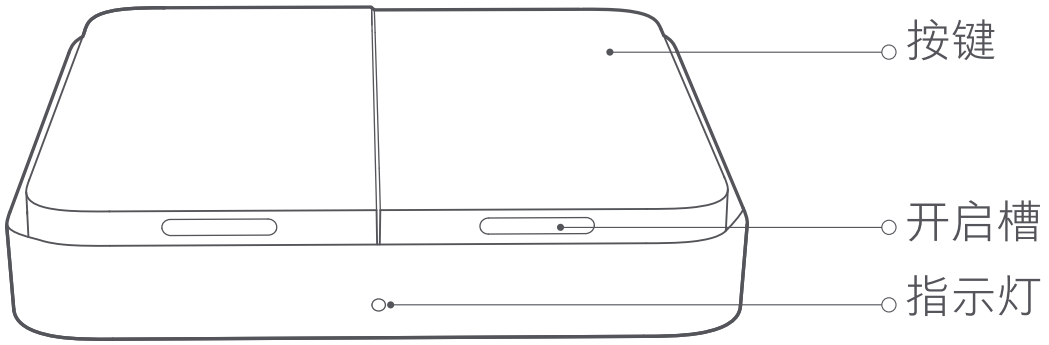

开关正面

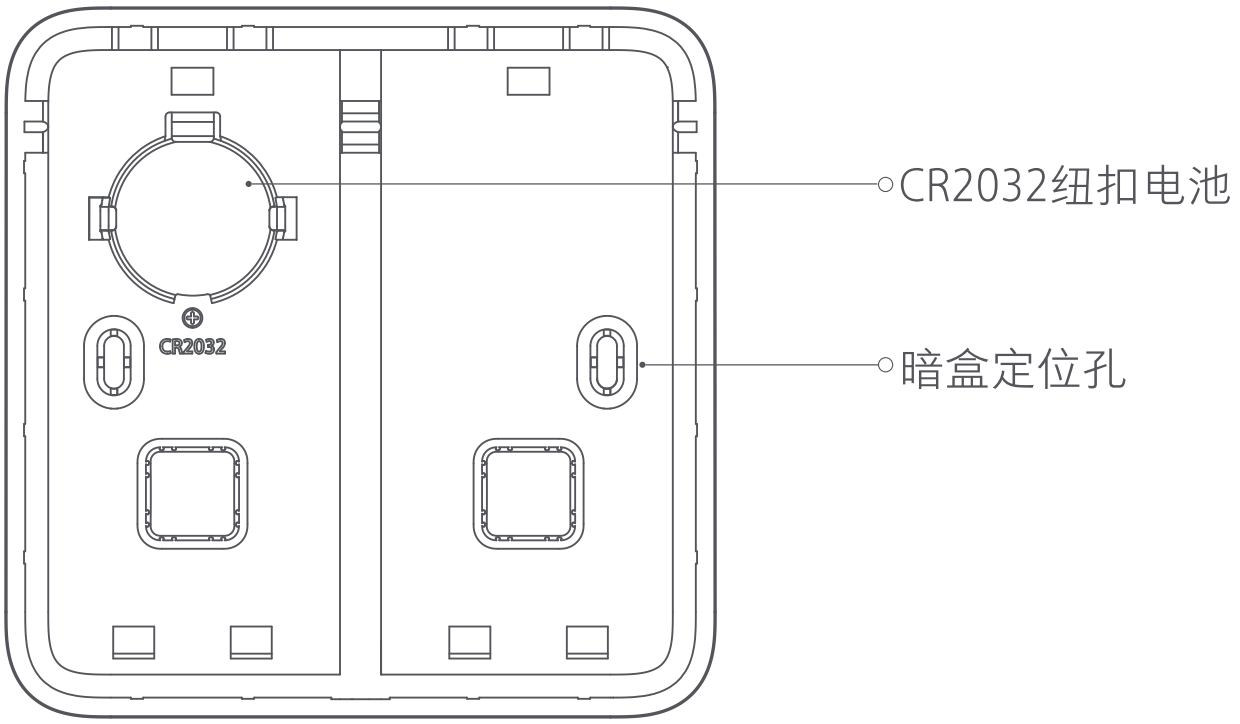

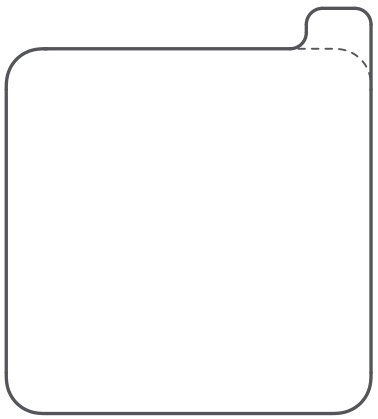


胶贴

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装方法

从产品底部的开启槽拆下左侧按键，取出电池仓中的绝缘片，使产品通电。

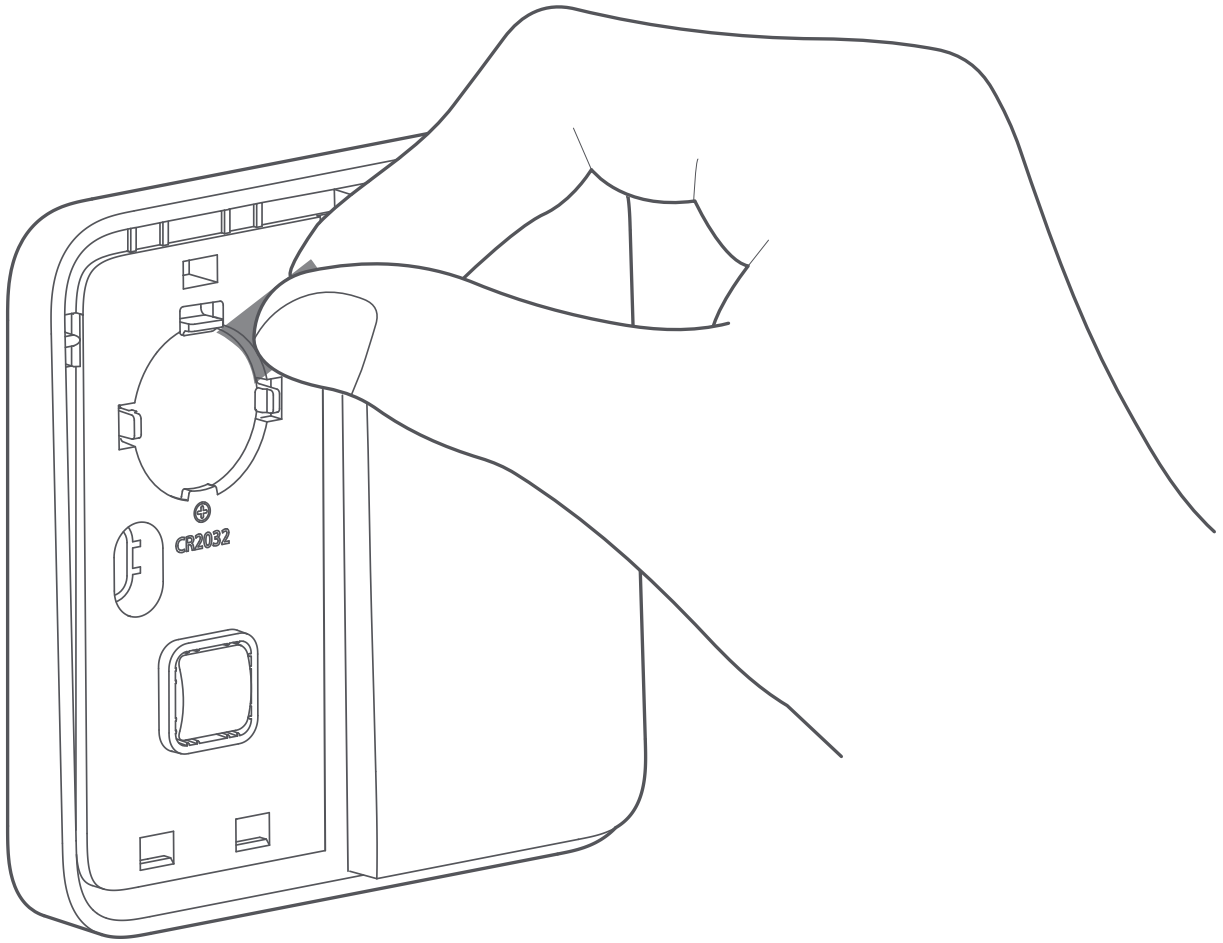

扣回左侧按键的方法：


1. 将按键放置到对应位置，用力按压按键顶部左右两侧，将按键顶部安装到位；

2. 再用力按压按键下方，完成安装。检查按键开关是否顺畅。

方式一：无需胶贴，直接放置在桌面即可。

方式二：撕下胶贴保护膜，粘贴在所需区域即可。


- 粘贴表面须保持清洁干燥。
- 请避免安装在金属表面，否则会影响无线通讯距离。
- 粘贴高度≤2m。

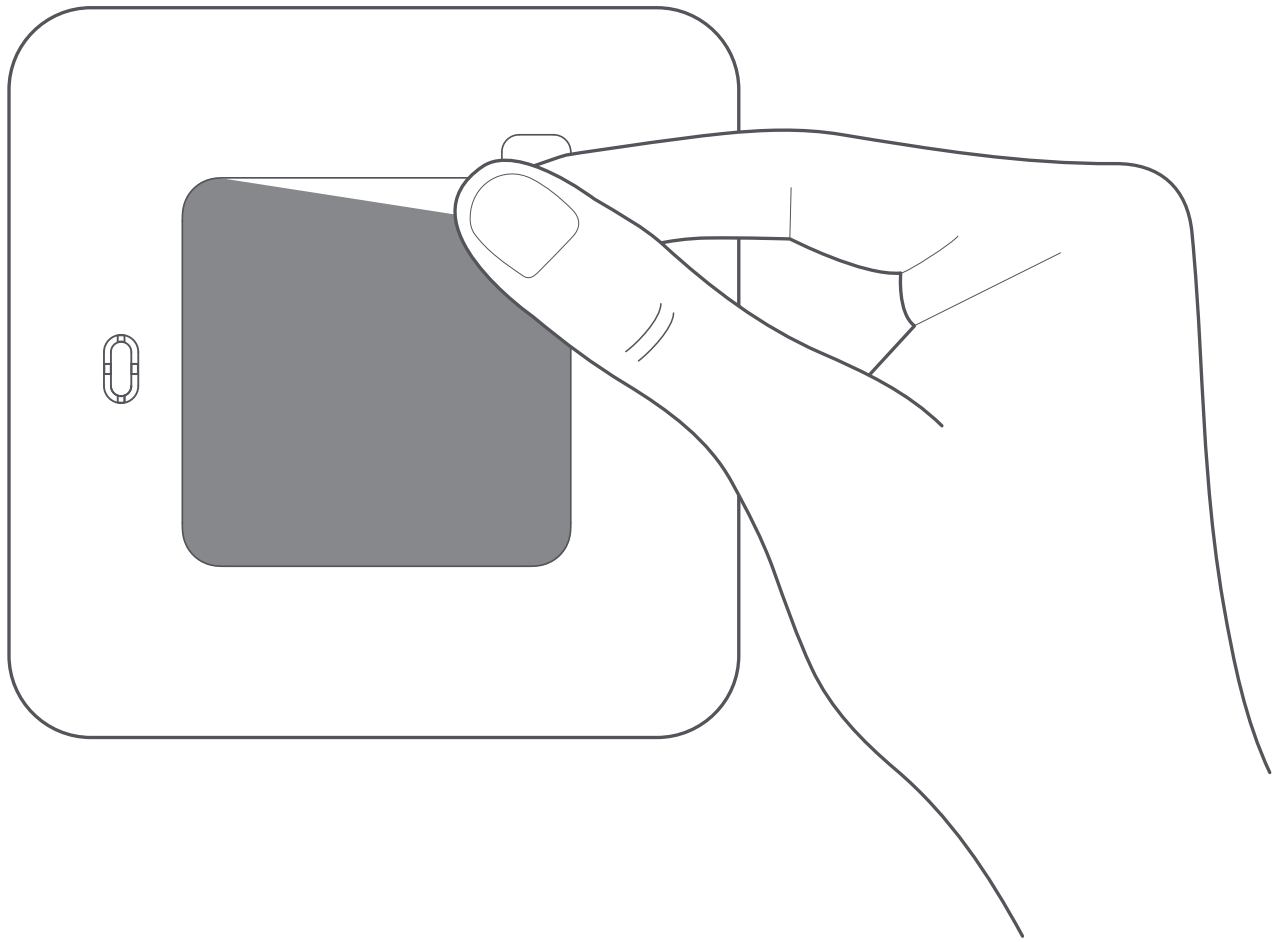



方式三：安装在（86型）暗盒上


用螺丝刀捅开两侧的暗盒定位孔，将2枚M4螺丝（需自备）穿过定位孔，把无线开关底板固定在暗盒上。装回左、右按键。

提示：2枚M4螺丝需自备；请勿将螺丝拧得过紧，以免导致按键失效。

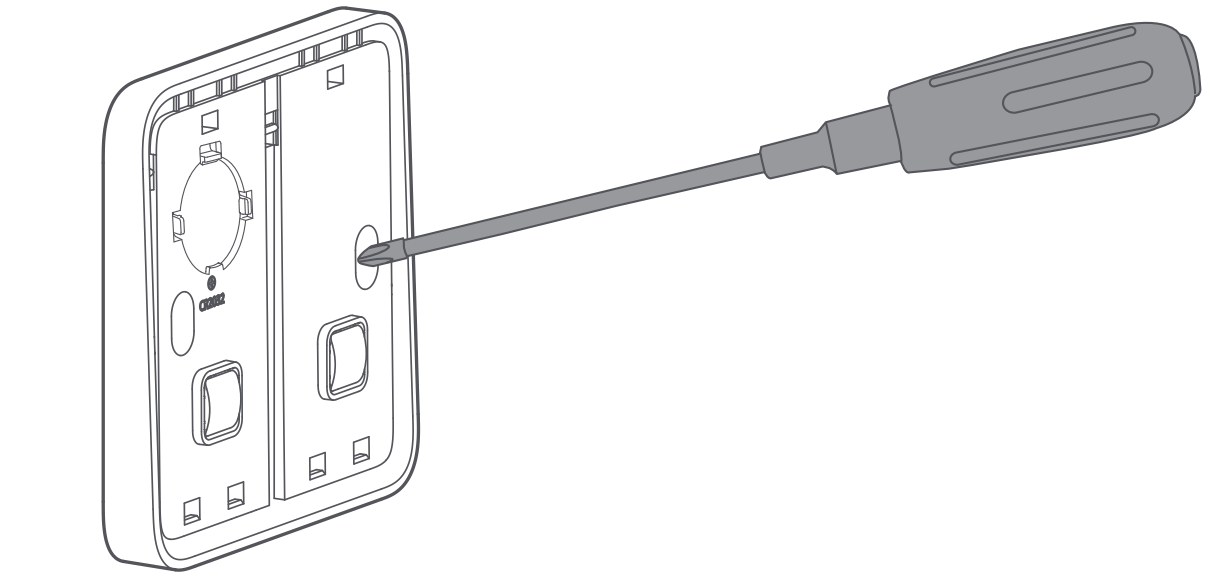

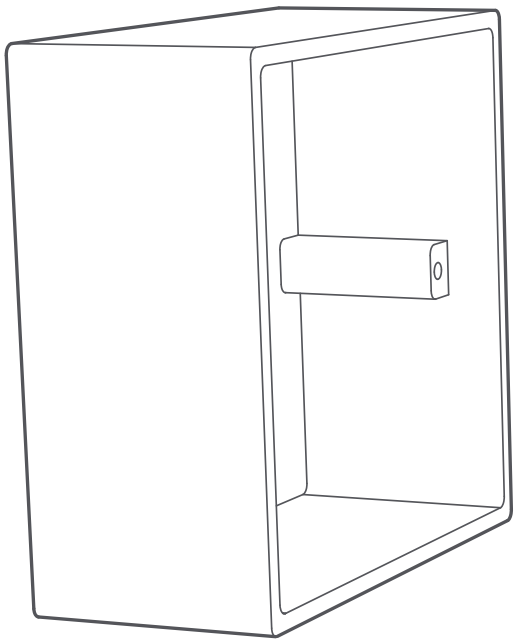

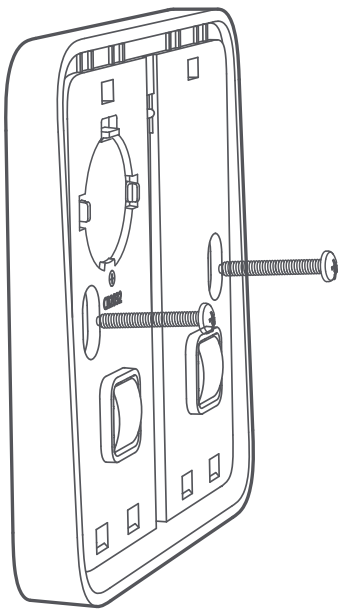

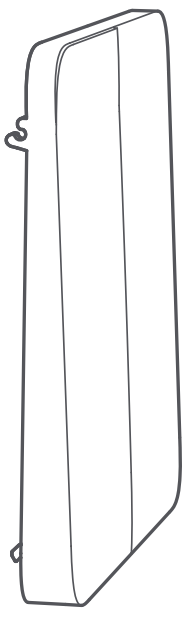


电量提醒与更换电池

无线开关在已入网状态下，按压开关时底部蓝色指示灯闪烁，代表电池电量充足；按压开关时橙色指示灯闪烁，代表电池电量偏低；按压开关时指示灯不亮，代表电池电量已耗尽，需更换电池。

更换电池：

1. 从产品底部拆下左侧按键；
2. 如图所示，沿箭头方向同时向外推动相邻的两个电池卡扣（虚线圈出的3个部件中任意相邻的两个），将电池取出；
3. 将新的CR2032型号纽扣电池放入电池槽中并固定好；
4. 扣合产品表面按键。

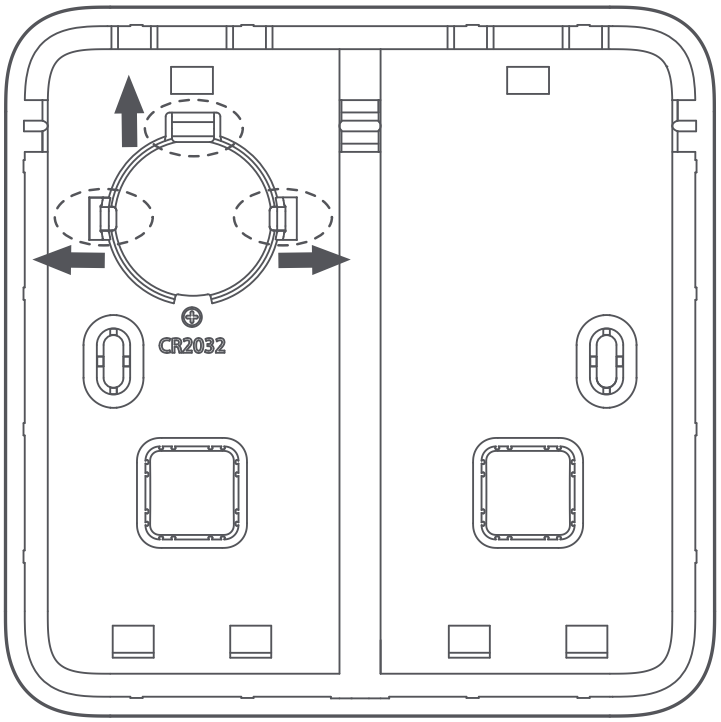

*注意电池放置的正负极方向，正极需朝外放置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

7DCB1446

提示：本产品需通过蓝牙Mesh网关或蓝牙网关进行智能操作。

提示：请将设备成功添加至米家APP，与其他智能设备的智能联动场景设置完成并验证有效后，再进行安装固定，以确保设备安装位置与网关之间可以有效通讯。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

恢复出厂设置

长按开关任意按键5秒直到橙灯闪烁后松手，2秒内再次长按5秒直到橙灯闪烁后松手，即可恢复出厂设置。

基本参数

产品型号：XMWXKG01YL

电池型号：CR2032

执行标准：GB/T 9254.1–2021，GB 4943.1–2022

工作温度：–10℃~40℃

工作湿度：0%–85%RH

产品尺寸：86 × 86 × 15mm

操作模式(模式可在米家APP中切换)

疾速模式：默认开启，若该设备只需设置“单击”的自动化，推荐选择此项，设备将快速响应单击操作，提升自动化响应速度。
标准模式：若该设备需启用单击、双击、长按及左右键同时单击动作及自动化配置，请在米家APP中选择此项。

指示灯状态

通电激活：移除电池绝缘片后，设备进入激活状态，橙色指示灯闪烁6下。
入网确认：绑定流程中，单击任意按键表示设备确认，橙色指示灯闪烁4下。
OTA升级：绑定状态下，长按任意按键5秒及以上，橙色指示灯闪烁2下。
操作反馈：绑定状态下，用户按下按键后，指示灯闪烁1下。电池电量充足时，指示灯为蓝灯，电量不足时，指示灯为橙灯。

注意事项

1. 本产品非玩具，请让儿童远离本产品。
2. 本产品仅限室内使用，请勿在室外使用。
3. 请注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
4. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。除非有正常的通风，否则不可放在密闭空间中。
5. 请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

6. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
7. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或或泄漏可燃液体或气体。
8. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
9. 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
10. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
11. 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
12. 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
13. 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
14. 让儿童远离新的和使用过的电池。
15. 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
16. 如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：以上打“X”的部件，部分有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。



圆圈中的数字代表产品的正常使用期限。我司鼓励用户不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

产品保修说明

xiaomi无线开关（双键版）产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，该产品铭牌置于产品背面。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
xiaomi无线开关（双键版）	因结构或者材料因素造成表面裂损 指示灯失效 按键失效

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

xiaomi 无线开关（双键版）三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位
盖章

xiaomi 无线开关（双键版）三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位
盖章

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V4.0