米家智能空气炸锅P1 6.5L 使用说明书

感谢选择使用米家智能空气炸锅P1 6.5L，本产品仅限于家庭使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

安全须知 ---- 01

产品介绍 ---- 02

使用 ---- 03

产品中有害物质的名称及含量 ---- 06

故障排除 ---- 06

维修提示 ---- 06

基本参数 ---- 06

食品接触用米家智能空气炸锅P1 6.5L产品信息 ---- 06

保修说明 ---- 07

产品保修卡 ---- 08

安全须知

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

1.器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

2.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

3.在清洁或修理空气炸锅时，请务必先断电再操作。

4.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

5.器具打算被用于家用和类似用途，例如：
——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
——农场住所；
——在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
——仅提供床位和早餐的类似环境。

6.注意产品高温表面。



注意：热表面

7.在对空气炸锅进行清洁和保养之前，先断开空气炸锅电源，清洗空气炸锅时需抽出锅篮，并待其冷却至安全温度后方可进行操作。

8.可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂擦拭炸篮、网片和空气炸锅表面，再用软棉布蘸清水擦除清洁剂残留。

9对于附着在空气炸锅腔内的污渍，可用热水稀释适量清洁剂涂抹于腔体表面，静置10分钟左右，再使用柔软的海绵蘸清水擦除清洁剂残留。

10.每次使用后都应清洁锅篮。空气炸锅锅篮覆有涂层，切勿使用钢丝球等金属硬质清洁工具或研磨性清洁剂进行清洁，以免破坏锅篮涂层；请勿烹饪含烘焙碱（氢氧化钠）成分的食物，如碱水面包等，以免破坏锅篮涂层。

11.不可使用木炭或类似燃料对锅篮、炸篮、烤架进行加热。

12.请勿将锅篮放置到其他热源上进行加热（如电磁炉、燃气炉）。

13.请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电危险。

14.请勿使用松动或接触不良的电源线。

15.请勿让电源线穿越锋利物品，以免损坏电源线。

10.不要使用空气炸锅存储任何物品，特别是易燃、易爆、易腐蚀物品。

16.电源线请勿过度拧捏、弯曲、捆绑或承载重物，以免线芯折断或裸露。

17.空气炸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

18.禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。

19.请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

20.空气炸锅使用过程中，出风口禁止放置任何物品，以免影响空气炸锅正常散热。

21.如空气炸锅发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。

22.空气炸锅在没有装入锅篮时不可使用。

23.使用中或刚刚使用完后，请勿让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。

24.请勿让儿童靠近或玩耍塑料薄膜和包装箱，以免产生窒息事故。

25.使用中或刚刚使用完后，请勿用手直接接触锅篮，以免高温烫伤。

26.请勿用塑料器具或纸包装物料包裹食物进行烹饪。

27.请不要摔落本空气炸锅或碰撞坚硬物，以免造成损伤和故障。

28.请勿向空气炸锅孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

29.任何未经厂家推荐的配件不可使用。

30.产品正常工作的海拔高度不超过2000米。

31.使用中，空气炸锅的出风口距其他设备应该保持30cm以上。

32.电源必须可靠接地，接地不良会造成触电引发意外事故。

33.产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。

34.空气炸锅在使用中，请勿移动和晃动。

35.不能用任何异物塞入抽锅保护开关，以免造成危险。

36.放入厨房壁柜等地方使用时，请注意保持通风。

37.非专业维修人员禁止私自改动空气炸锅内部布线。

38.空气炸锅上的硅胶件避免与乙醇或酒精含量大于50%的溶液接触。

39.在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与空气炸锅保持安全距离。标有"高温警示"的表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

40.请可靠接地，接地不良会造成触电并引发意外事故。

41.使用完毕后加热元件表面仍有余热，谨防烫伤。

42.错误使用本器具（如干烧、错误清洁方式等），可能导致器具损坏或引发意外事故。

43.使用过程中，请将家电电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

44.当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

45.产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或者故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

46.不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。

47.延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。

48.本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。

49.使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。


50.从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

51.使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

52.使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。


53.清洁注意事项：
——空气炸锅使用完毕后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中，不要将电源线插头直接放在空气炸锅表面，防止插头划伤产品表面；
——清洁与保养应在空气炸锅冷却后才可进行；
——不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂或清洁器；
——对空气炸锅进行定期清洁与保养有利于延长空气炸锅的使用寿命。

产品介绍

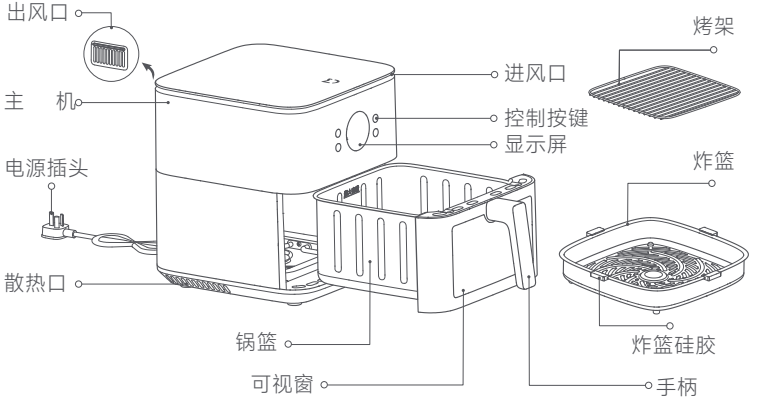

提示：炸篮的炸篮硅胶采用耐高温的食品接触级材料制成，可防止炸篮边缘刮伤锅篮涂层，同时有助于炸篮的平稳放置，请勿将炸篮硅胶拆下。

操作界面

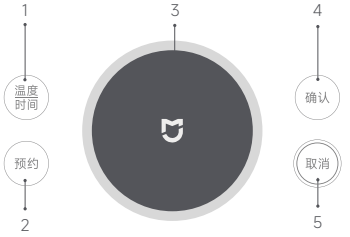

1. 温度/时间键 2.预约键 3.显示屏 4.确认键 5.取消键

使用

连接电源线后，显示屏亮起，1秒后空气炸锅自动进入食谱选择界面。
1.首次使用可能存在少许气味，建议选择手动模式的最大温度直接空烤或放入新鲜的柠檬切片、切开的大蒜或洋葱、新鲜的橘子皮等，烘烤5分钟可去除新机气味。
2.空烤过程中可能出现少量白烟或气味，属于正常现象。

1. 开机

首次使用时，空气炸锅通电1.2秒后进入远程控制开启界面，操作完成后自动进入手动模式，再次通电，空气炸锅自动进入上一次烹饪的食谱选择模式。



2. 待机

非工作状态下，超过5分钟无任何操作，空气炸锅自动进入待机状态，在待机状态下，点按“确认”键，进入食谱选择界面。

提示：进入待机后，5分钟后无任何操作自动息屏，按任意按键可唤醒屏幕。

3. Wi-Fi重置

开机后，按显示屏上的“<”或“>”切换到“设置”，进入“重置 Wi-Fi”页面，选择“是”即可重置Wi-Fi。



Wi-Fi状态显示

等待快连中	掉线重连中	连接成功	升级中	远程授权指示灯常亮
Wi-Fi慢闪	Wi-Fi快闪	Wi-Fi常亮	Wi-Fi快闪	APP可远程控制

提示：30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。
根据新国标要求，使用APP远程控制设备前需先开启远程授权，开启后远程授权指示灯长亮。

4. 设备重置

按显示屏上的“ < ”或“ > ”键切换到“设置”，进入“设备重置”页面，选择“是”即可重置设备。



5. 升级状态

通过米家APP进行固件升级时，空气炸锅显示屏显示升级中，升级完成设备自动重启。

提示：除电源断开和Wi-Fi断开状态以外，均可通过米家APP进行固件升级。



6.远程授权说明

重置设备、重置WiFi后需要手动开启远程授权。长按预约按键3s可开启/关闭远程授权，关机、升级、设备自检和故障除外。
仅设备在线状态下，撤销隐私授权、删除插件后，远程授权失效并关闭。

7. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

• 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页面。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

• 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

17210510


烹饪

1. 准备工作

可根据个人喜好，在烹饪前对食材进行腌制。

2. 开始烹饪

1). 空气炸锅平稳摆放于平坦的桌面上，且保持空气炸锅周围空气流通。

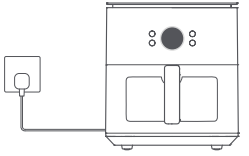

2). 炸篮放入锅篮，放入食材。若食材较多时，可使用烤架分层摆放。

提示：① 使用"速烤"模式烹饪鸡翅、蛋挞、牛排或虾食材时，需要选择单层或双层烹饪；
② 不使用烤架堆叠摆放食材会影响烹饪效果。



3). 按显示屏上的"＜"或"＞"键选择对应的食谱，根据选中食谱，选择可用的模式、食材量，并设置温度和烹饪时间，按"确认"键后，空气炸锅开始烹饪，进入烹饪时间倒计时。

提示：① 烹饪状态下可直接调整时间和温度（精烤模式下不可调整烹饪温度），无需暂停，调整后闪烁5秒自动按新的参数继续烹饪；
② 烹饪中不支持修改烹饪模式；
③ 烹饪状态下，视窗可见锅篮内黄色灯光为发热管工作灯光，不同菜单模式下的发热管发光频率不同；
④ 精烤模式下，显示屏显示精烤曲线，调整烹饪时间时，精烤曲线不变，显示的烹饪时间增加或缩短。





4). 烹饪过程中如果抽出锅篮，烹饪暂停，显示屏显示"请合锅门继续"，合上锅篮，空气炸锅继续烹饪。

提示：当烹饪的薯条超过500g时，需要根据提示进行抽锅翻动操作。



5). 烹饪倒计时结束，显示屏显示烹饪完成。请小心抽出锅篮，用夹具取出食物。

注意：① 刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。
② 若开启了保温功能，烹饪结束时会自动进入保温状态。



其他操作

1. 温度/时间调节

温度调节范围：40℃~230℃，时间调节范围：0-24小时，按"温度/时间"键调节温度或时间。调节温度时，点按"＜"或"＞"键温度以每5℃递增或递减，长按温度以每10℃递增或递减。当烹饪温度为80℃~230℃时，可调节烹饪时间≤1小时；当烹饪温度＜80℃时，可调节烹饪时间≤24小时。调节时间时，若烹饪时间＜1小时，点按"＜"或"＞"键时间以1分钟递增或递减，长按时间以10分钟递增或递减，若烹饪时间≥1小时，点按时间以1分钟递增或递减，长按时间以30分钟递增或递减。



2. 保温功能

保温功能默认开启，可在"设置"中进入"保温设置"页面，按"＜"或"＞"键选择开启或关闭保温功能。保温状态下，点按或长按"取消"键取消保温。

保温时间为30分钟，保温温度为80℃。保温中抽出锅篮时，保温暂停，计时暂停，1分钟内合上锅篮，保温继续，计时继续；1分钟后仍未放回锅篮，保温自动结束。

注意：1.当保温处于开启状态，且烹饪温度设置>80℃时，烹饪完成才会执行保温操作；烹饪温度设



置≤80℃时，烹饪完成后不会执行保温操作，直接进入烹饪完成界面；
2.解冻和烤果干菜单不支持保温功能。

3. 预约

选择食谱后，先设置食谱对应的参数，后按“预约”键进入设置预约完成时间，或先按“预约”键进入设置预约完成时间，后设置食谱对应的参数，确认后进入预约中。

注意：1.预约时间须大于烹饪时间且小于24小时。 解冻、烤果干不支持预约功能；
2.预约过程中可调节食谱的烹饪温度和烹饪时间。



4. 暂停和取消烹饪

烹饪模式下，点按“取消”键暂停烹饪，点按或长按“取消”键退出烹饪，返回当前食谱的选择界面。

注意：1.暂停时点按“确认”键继续烹饪；
2.暂停中可按“＜”或“＞”键修改烹饪时间，或按“温度/时间”键调节烹饪温度和时间，调节完成后按“确认”键执行新的烹饪参数。



5. 云食谱模式

在米家APP上选取并下发云食谱时，空气炸锅可以直接进行对应菜单烹饪。

注意：1.云食谱支持预约功能，不支持选择烹饪模式。
2.以下状态不可以下发云食谱：
① 电源断开；
② Wi-Fi断开；
③ 烹饪中、预约中、保温中；
④ 锅体抽出。



6. 速烤模式

1). 使用速烤模式时，空气炸锅可以更快速烹饪食物。
2). 冷冻薯条、鸡翅、蜜薯、蛋挞、牛排、五花肉、虾、蛋糕、披萨支持速烤模式，其他菜单不支持。

7. 精烤模式

1). 使用精烤模式时，空气炸锅使用更精确的温度烹饪食物，提升食物的口感。
2). 冷冻薯条、鸡翅、蜜薯、蛋挞、牛排、五花肉、虾、蛋糕、披萨支持精烤模式，其他菜单不支持该模式。
3). 精烤模式下不支持修改温度参数，只能修改时间参数。

8. 嫩烤模式

1). 使用嫩烤模式时，需在锅篮中注入适量的水，以增加食材中的水分，从而提升口感鲜嫩程度。
2). 仅鸡翅、牛排、五花肉支持嫩烤模式，其他菜单不支持该模式。
3). 使用嫩烤模式前，往锅篮内加入纯净水不超过50毫升即可。如果加水过量，食材会被浸泡，可能影响烹饪效果。
4). 嫩烤模式下，烹饪前不支持修改温度和时间参数，只能在烹饪中修改参数。

9. 脱脂模式

1). 使用脱脂模式时，能在无油烹饪的基础上，进一步提升食物油脂释出量，减少油脂的摄入。
2). 仅鸡翅、五花肉支持“脱脂”模式，其他菜单不支持该模式。
3). 选择“脱脂模式”后，在烹饪中状态下，无法修改烹饪模式和温度参数，只能修改时间参数。

10. 手动模式

空气炸锅进入开机状态，按“＜”或“＞”键选择手动模式，按“温度/时间”键调节温度或时间，设置好烹饪温度和时间后，按“确认”键开始烹饪。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr（VI）］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

故障排除

故障现象	原因分析	解决方法
空气炸锅不工作	空气炸锅未通电	将电源线插头插入接地插座中
	锅篮未推到位	拉出锅篮再把锅篮推到位
显示屏信息显示E01	传感器断路	联系售后服务
显示屏信息显示E02	传感器短路	联系售后服务
风扇不转	扇叶卡死	联系售后服务
	电机损坏或其他元器件断路	联系售后服务
冒出白烟	正在烤制油脂较多的食材	烤制油脂较多的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	空气炸锅中有上次烹饪残留的油脂	请务必在每次烹饪完成后清洗空气炸锅
不能顺利地将锅篮推入腔体	锅篮里的食材过多	锅篮内的食材不能超过最大容量
	锅篮没有准确装置到位	将锅篮正确装置到位
Wi-Fi连接失败	米家APP版本过低	更新米家APP至最新版本
	Wi-Fi信号强度较低	移动到信号足够强的地方
无法连接空气炸锅	Wi-Fi是否正常	检查Wi-Fi是否正常连接或重置Wi-Fi重新连接

维修提示

- 只有经过专业培训的，并获得空气炸锅维修资质的维修人员，才能对空气炸锅进行维修。
- 其他人员未经允许，不得擅自维修空气炸锅，以免造成严重后果。
- 当空气炸锅出现异常时，在联系售后服务之前，请先参考《故障排除》。
- 如果故障无法排除，请拔掉电源线插头断电，并联系售后服务。

基本参数

产品名称：空气炸锅	额定容积：6.5L	产品颜色：白色
产品型号：MAF16	额定频率：50Hz	产品净重：5.5kg
额定功率：2000W	额定电压：220V~	产品毛重：6.5kg
包装尺寸：425 × 330 × 355mm	无线连接　Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2	
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.14-2024		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块		

食品接触用米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1－2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	镀铝板	炸篮基材 单锅基材	GB 4806.9-2023	/
	铁镀铬	烤架	GB 4806.9-2023	/
	不锈钢 10Cr17	网片	GB 4806.9-2023	/
	不锈钢 06Cr19Ni10	螺丝	GB 4806.9-2023	/
涂层	耐高温涂层	单锅涂层 炸篮涂层	GB 4806.10-2025	如涂层脱落，建议更换。请勿干烧。
硅胶	单乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	炸篮硅胶	GB 4806.16-2025	/

保修说明

米家智能空气炸锅P1 6.5L 售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及结构	一年

提示：炸篮、烤架为空气炸锅配套耗材，无保修期。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本空气炸锅的配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符或已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；
5. 将本产品应用于商业用途；
6. 不符合《米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品性能故障表》所列性能故障的情况；
7. 因人为原因导致本空气炸锅及配件产生《米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能空气炸锅P1 6.5L 产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能空气炸锅P1 6.5L	1. 整机不工作 2. 使用过程中不加热 3. 按键失灵、无反应 4. 推锅不正常 5. 控制键异常

提示

因运输过程中需要使用包装箱保证空气炸锅运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

空气炸锅品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故空气炸锅仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服务电话
950816

产品保修卡

用户名称 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____

委 托 方：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商：宁波嘉乐智能科技股份有限公司
地　　址：浙江省宁波市前湾新区庵东镇庵东工业区纬一路888号
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
版本号：V3.0