米家风扇灯 36英寸 使用说明书


安全须知


⚠ 警告：触电危险！


- LED灯具与风扇共用型号：9290041739
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 警告：如果观察到异常转动，立刻停止使用吊扇，并且联系制造商、其维修部门或者类似部门的专业人员。
- 安全悬挂系统装置部件应由制造商、其维修部门或者类似部门的专业人员来更换。
- 用于固定在天花板上的固定装置，如挂钩或其他装置，应具有足够的强度，以承受风扇灯重量的4倍（风扇灯重量约4.2kg）。
- 悬挂系统应由制造商、其维修部门或者类似部门的专业人员来安装。
- 维护保养：为确保风扇灯的高效运行，建议每半年使用干抹布轻轻擦拭其外表面，去除灰尘，从而延长使用寿命并保持良好性能。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
- 为了防止起火、触电事故，禁止安装和使用非本产品配置的电器配件。
- 请在安装、拆卸、检修或清洁时先切断电源，以免造成人身伤害事故。
- 产品必须由制造厂或有专业资格的人员安装，用户不得自行安装。
- 产品不得安装在86盒或轻龙骨吊顶架上，必须确保悬挂位置能承受至少60kg重量。
- 风扇灯安装后，风扇叶片应高于地面2.3m以上，扇叶展开后的最外沿离墙至少0.5m。
- 安装及清洁时应保持断电，且不要弯曲扇叶，不要将异物放入旋转的扇叶中。应保持叶片平衡和风扇灯的清洁。
- 必须在风扇灯电源输入端安装一个触点大于3mm的全极断开开关（零火线同时断开开关，需用户自备）。
- 本产品仅适用于安装在混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
- 若原灯具安装孔距大于150mm，拆卸后，吊盅将无法完全覆盖拆卸痕迹。
- 产品可由遥控器或手机软件进行控制，由遥控器或手机软件关闭产品后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换产品，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
- 产品安装时应确保其被可靠接地，以免造成安全危害。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 风扇运转过程中，请勿触碰扇叶，以免发生危险。
- 遥控器底座背胶不可重复使用，粘贴前请确认粘贴位置。
- 在使用遥控器底座背胶前，请保持粘贴表面光滑、洁净、干燥，推荐粘贴在光滑的木质、铁质（涂层）和瓷砖材料表面。请勿粘贴在涂料墙表面。背胶粘贴温度范围控制在21℃至38℃（低于10℃建议加热后使用），以免影响胶粘效果。
- 遥控器底座粘贴完成后充分按压（充分按压有助于缩短静置时间），静置24小时后再将遥控器插入。
- 安装时请佩戴手套或者提前清洁双手，避免弄脏灯具。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

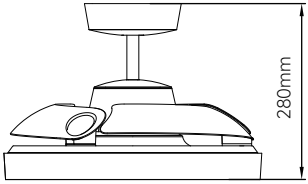

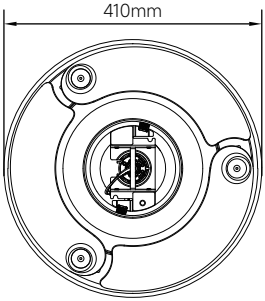


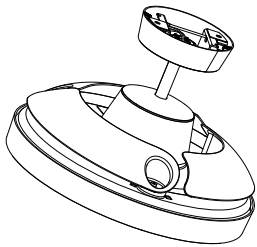


提示: 说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装前请仔细核对包装清单

包装清单：吊架×1，吊杆×1，吊盅×1，电机罩装饰盖×1，灯体×1，遥控器×1，遥控器底座×1，电池×2，膨胀螺丝×2，吊钩×1，说明书×1，定位板×1。

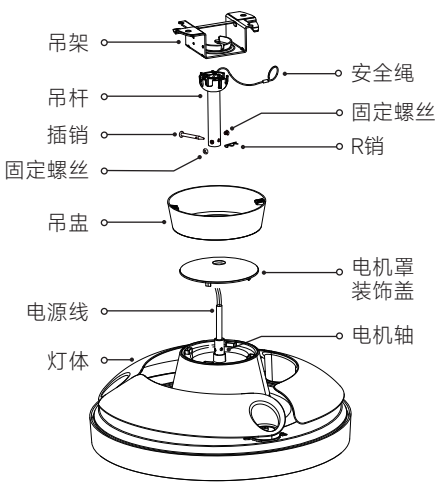





遥控器×1




遥控器底座×1



电池×2




膨胀螺丝×2



吊钩×1



说明书

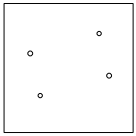


定位板


安装

一、打孔

1. 打开包装取出风扇灯各个部件;


2. 按照安装定位板上的孔位，使用冲击钻配合直径为8mm和10mm的钻头，在混凝土天花板上分别钻取深度≥40mm的2个8mm和1个10mm的开孔。参照下图，将膨胀螺丝和吊钩膨胀管部分对应放进3个孔中。

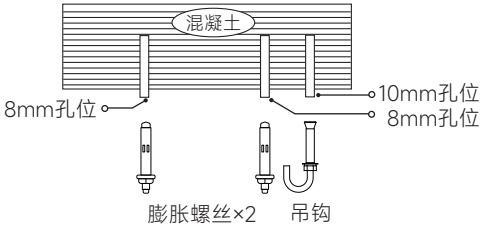


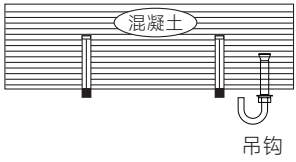

二、固定吊架

将吊架平贴天花板，2个膨胀螺丝穿过吊架，分别拧紧膨胀螺丝和吊钩上的螺母，完成吊架安装。

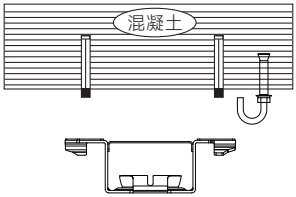

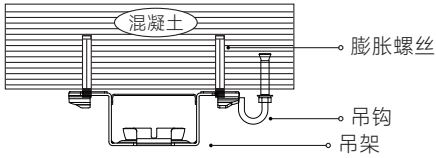


三、安装吊杆


1. 先取下吊杆上的R销和插销，并拧下电机轴上的2颗固定螺丝;

2. 参照下图将吊盅和电机罩装饰盖套在吊杆上，再将电源线从吊杆底端穿至顶端，并对齐吊杆和电机轴上的4个孔，将插销穿过吊杆及电机轴插销孔，卡好R销;

3. 拧上电机轴上的2颗固定螺丝，确保拧紧到位;


4. 电机罩装饰盖卡钩与灯体上方的卡槽对齐，盖好电机罩装饰盖，确保装饰盖和灯体卡合到位。

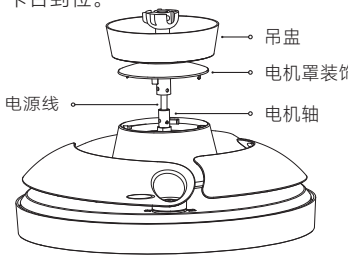

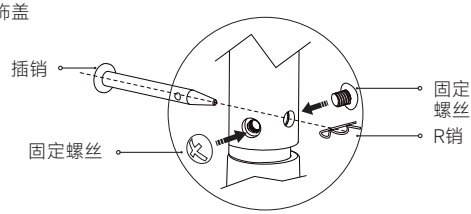


⚠ **注意**：确保插销穿过吊杆及电机轴孔，R销穿过插销上的小圆孔，拧紧2颗固定螺丝，以免灯体晃动发生掉落风险。




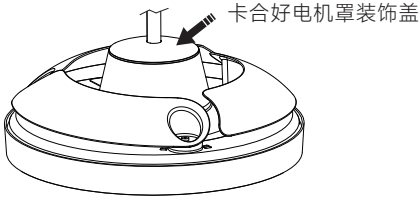



四、安装灯体

1. 将包装内的塑料袋套在灯体上，双手托住灯体，将吊杆对准吊架缺口处放入；
2. 顺时针或逆时针缓慢旋转灯体，直至灯体不能再继续转动，以确保吊架凹槽（A）与吊杆凸点（B）卡合；
3. 将安全绳套环套在吊钩上，增强灯体安装的安全性和稳固性。

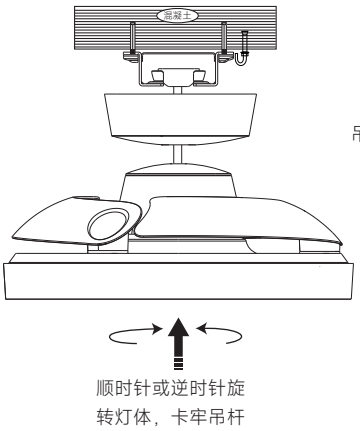

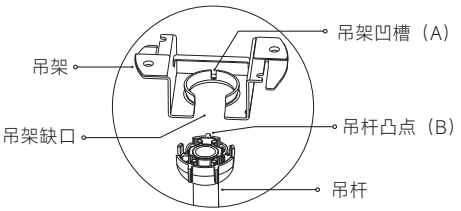

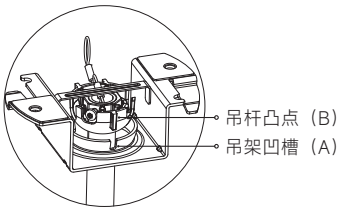

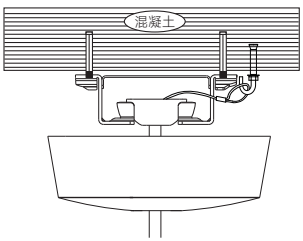

五、连接电源线


注意：请确保切断电源后再进行以下连接操作。

1. 连接灯体与吊架：将灯体上的零线（白色）、火线（灰色）以及地线（黄绿色），分别接入吊架上的接线端子，注意按颜色区分好三根电线，用一字螺丝刀拧紧接线端子螺钉；

2. 将天花板预留输入电源线剥出6-8mm；

3. 连接预留输入电源线与灯体：将天花板上预留的零线（N）、火线（L）、地线（⏚）和吊架上预留的地线连接至吊架上的接线端子，注意与已接入的零线（N）、火线（L）和地线（⏚）一一对应；


4. 整理好电源线。

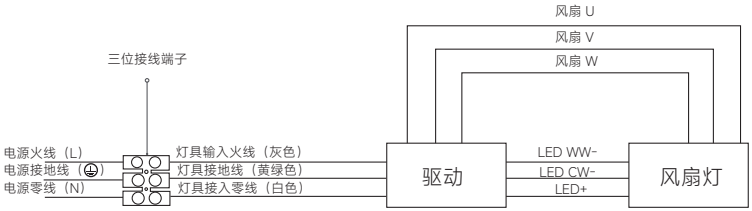



提示：线材长出部分可放于吊盅内，如线材过长，请剪掉多余部分。


六、安装吊盅

双手握住吊盅，顺时针缓慢转动吊盅至限位位置，安装完成。

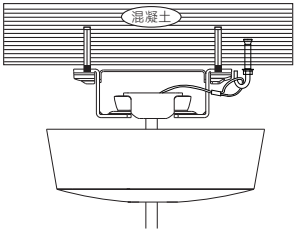

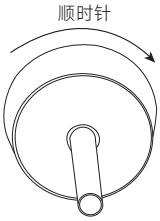

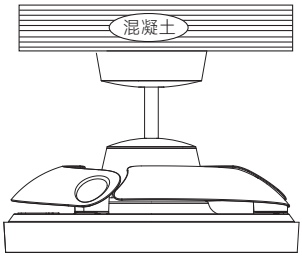

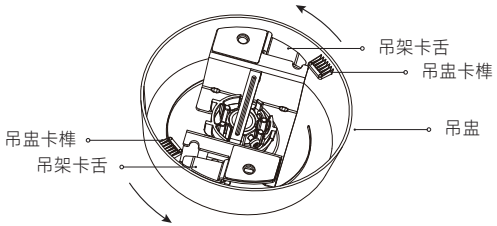


注意吊盅上两边的卡榫对应吊架上的卡舌位置，旋转吊盅，让卡榫卡在卡舌上方，旋紧吊盅。

七、安装遥控器


1. 撕掉遥控器底座3M背胶上的离型纸，将底座粘贴在光滑、洁净、干燥的平面并充分按压；

2. 静置24小时后，将遥控器插入到遥控器底座中。

注意：遥控器壁挂高度距离地面不超过2m。

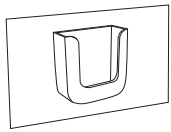


将底座粘贴于墙面上

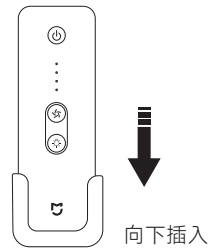

向下插入

使用

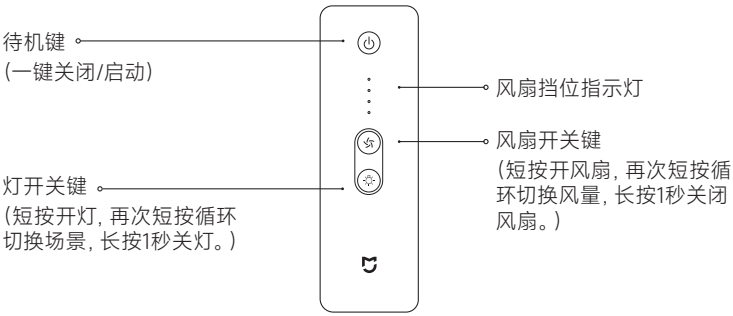

提示：首次使用时，短按待机键仅控制灯光；后续使用时，短按待机键可恢复到上次关闭前的状态。

灯体重置：

1）普通开关重置：

通电状态下，通过墙壁开关7秒内开关风扇灯7次（关闭风扇灯后再次开启为1次），当风扇灯闪烁3次后保持开灯关风扇时，即完成恢复出厂设置。

2）凌动™开关重置：

通电状态下，7秒内重复按压凌动™开关7次（按压凌动™开关后松手，凌动™开关自动回弹后为1次），当风扇灯闪烁3次后保持开灯关风扇时，即完成恢复出厂设置。

遥控器配对：

风扇灯与遥控器出厂时已默认配对，仅在遥控器与灯体连接失效的情况下需重新配对。

1）如灯体已连接网络，可在米家APP中先解除配对，再选择添加遥控器。2分钟内同时按住待机键和风扇开关键3秒，遥控器进入配对状态。当风扇灯闪烁3次后即配对成功；

2）如灯体未连接网络，则重置灯体后，2分钟内同时按住待机键和风扇开关键3秒，遥控器进入配对状态。当风扇灯闪烁3次后即配对成功。

连接米家APP

已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

18AF359C

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。

本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

基本参数

产品名称：固定式吊扇灯
产品型号：9290041739
适用范围：室内（-10℃~35℃）
色温范围：2700–5700K
灯具输入电流：175mA
功率因数：0.8
额定输入：220V~，50Hz，0.34A
额定输入功率：64W
风扇功率：28W
灯具功率：36W
光　　源：60颗 × 0.5W/LED模块
产品尺寸：Φ410 × 280mm

控制装置t_c：85℃
噪音值：50dB(A)
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：24J1166MF656的无线电发射模块
产品净重：约4.2kg
产品颜色：白色
执行标准：GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.201-2023, GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.27-2024, GB 4343.1-2024, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

寿终处置

本产品采用高品质材料与组件设计制造，支持回收再利用。请主动了解当地废弃物分类处理规范及电子电气产品专业回收体系，请勿将废旧产品混入生活垃圾丢弃。规范处置废旧产品，有助于守护生态环境与人类健康。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家风扇灯 36英寸	1. 通电后光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 通电后扇叶不转 4. 产品原因无法调节亮度 5. 产品原因无法调节色温 6. 产品原因无法调节风速

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ..... (先生/女士)　联系电话 .....

客户地址 .....　序 列 号 .....

产品型号 .....　购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

请保存说明书，以备将来参考。若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.3

纸