

# 概要

欢迎使用小米感应钥匙，为了使您没有障碍的使用小米感应钥匙，您可以参考以下文档。

## 绑定您的设备

### 打开PC APP并配置环境

您可以通过双击桌面图标，或者在开始菜单中寻找并点击小米感应钥匙图标打开小米感应钥匙APP（以下简称APP）




小米感应钥匙APP图标

如果您第一次打开APP，会看到视频引导，您可以点击左右箭头标志来查看它们



## 设置Windows PIN

为了得到Windows 授权以解锁笔记本，程序会要求您设置Windows PIN，请点击“去设置”

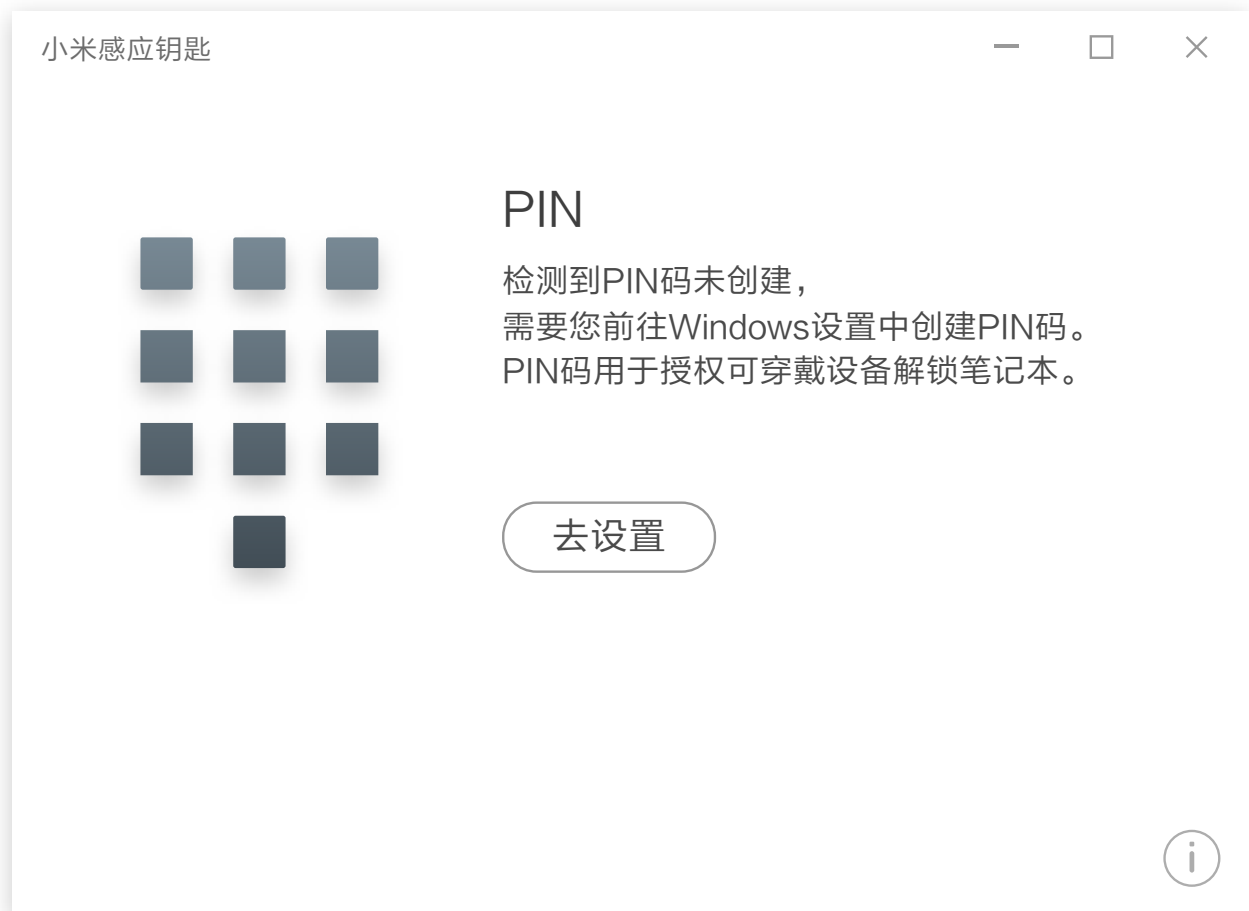

并在接下来弹出的Windows设置窗口中点击添加，验证本机密码后，设置Windows PIN。




设置完成PIN后，程序将自动开始搜寻附近的设备。

\*请注意，如果您没有给笔记本设置任何密码，Windows会要求您先设置系统密码。

### 确定蓝牙保持开启

当您看到如下界面时，说明您机器的蓝牙没有正确打开，请点击“去设置”，并在接下来弹出的Windows设置界面中打开蓝牙。

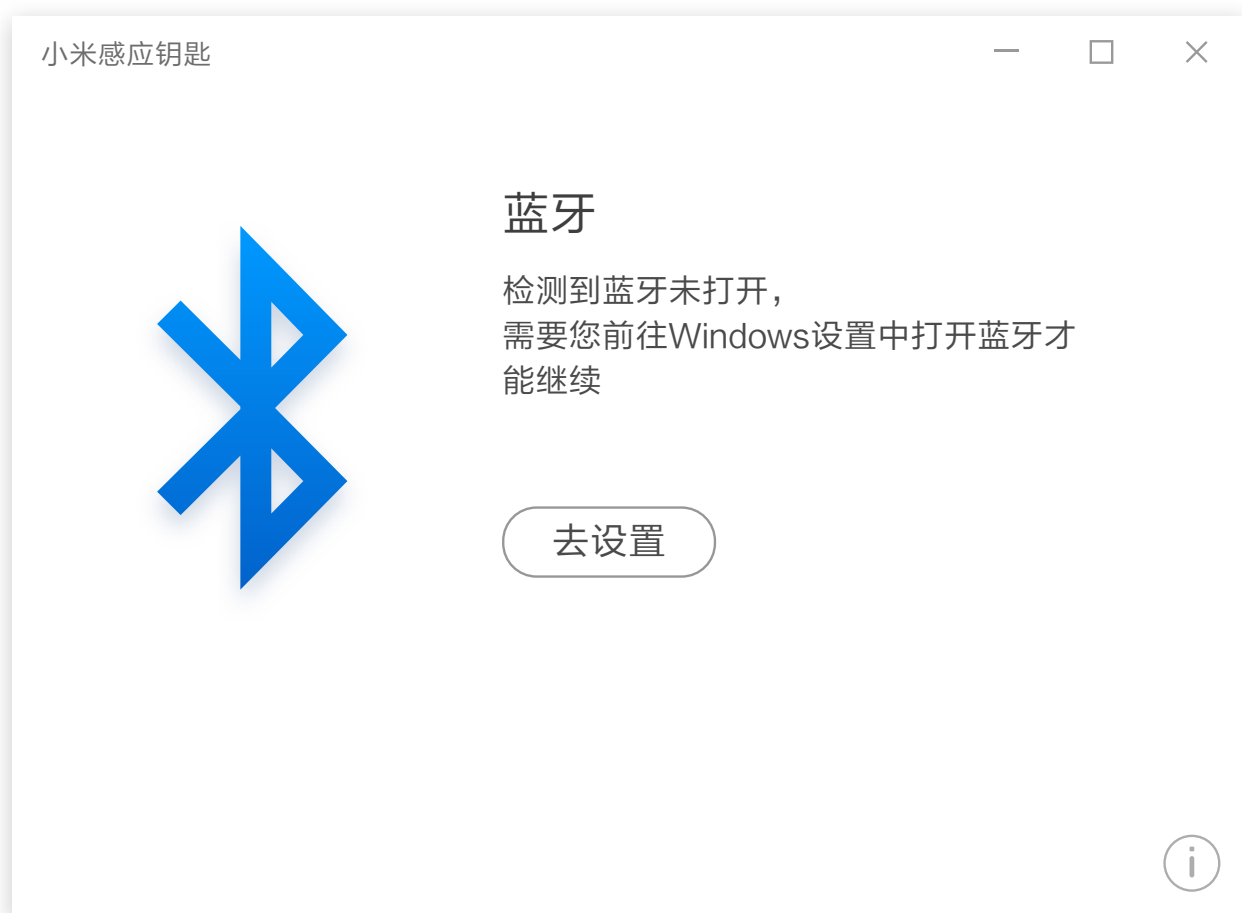

## 搜寻并绑定设备

### 搜索设备


当您完成设置后，APP将会自动搜寻附近的设备。




\*如果您附近有多个设备，请观察设备名称后的4位字符，这是您设备的蓝牙地址的最后四位，您可以在设备配套的手机APP中查询到这一信息。

## 绑定设备

在搜索界面点击绑定即可开始设置，此时会弹出Windows 添加设备提示框，请点击“是”

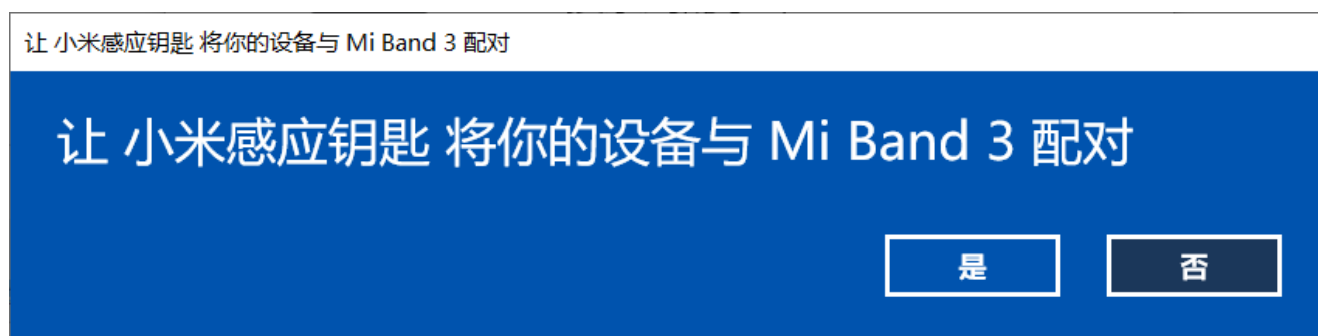

如果您的设备之前已经与另外一台电脑进行过绑定，则您可能会看到如下的对话框

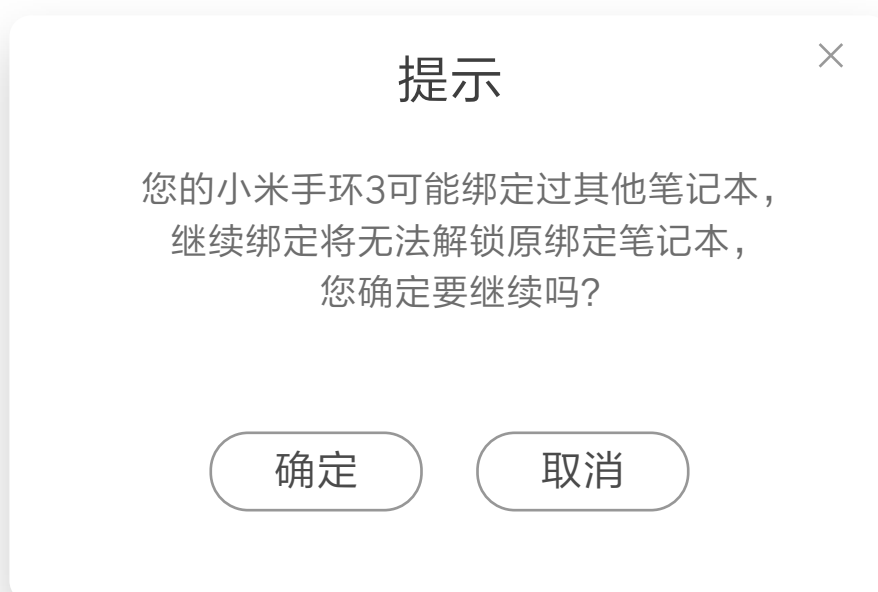

如果此时您需要绑定当前设备至新的笔记本，请点击确定。

APP将会自动设置绑定设备，为了确保您不会绑定错其他设备，会请求您在手环端二次确认。





在得到您的确认后，最后，Windows会要求您输入之前设置的PIN码，请输入并确认。



绑定成功后，程序会跳转到已绑定设备界面。

### 震动我的绑定设备

为了方便您找到自己的设备，在已绑定设备界面，可以看到此按钮，当您按下此按钮的时候，您的设备将会开始震动。

\*请注意，当您的绑定设备没有在蓝牙有效范围内时，此功能将失效。




## 解除绑定

当您已经绑定设备后，在已绑定的设备界面中，点击解绑，即可开始解绑流程。



此时，APP会要求您再次确认此操作，点击是后，将会弹出Windows 删除设备对话框，再次点击确认后，将会开始解绑流程

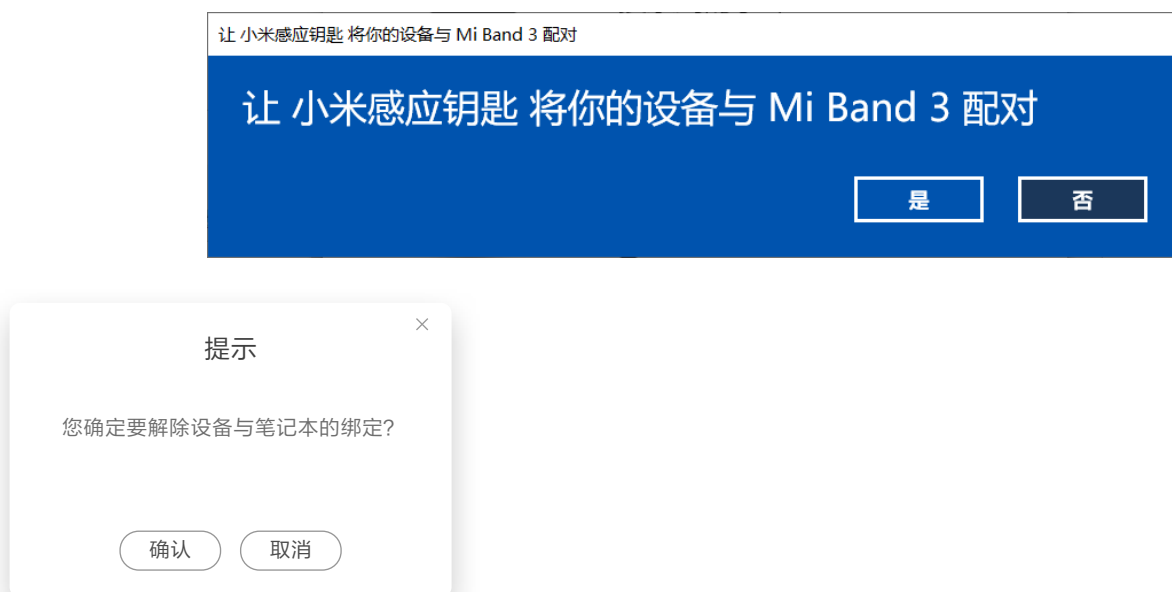

当您解绑成功后，APP会自动跳转至手环搜寻页面。

## 解锁您的Windows

当您配置好您的设备后，打开笔记本电脑时，Windows会提示“正在查找xx（设备名称）”的字样，如果您的绑定设备在附近，则会立刻进入桌面。

如果您的笔记本电脑不支持开盖解锁，则需要您在锁屏界面中轻按空格键以触发解锁功能。