云米
「一站式全屋智能」

云米隐藏式窗帘电机Mini
产品说明书

(蓝牙mesh2.0)

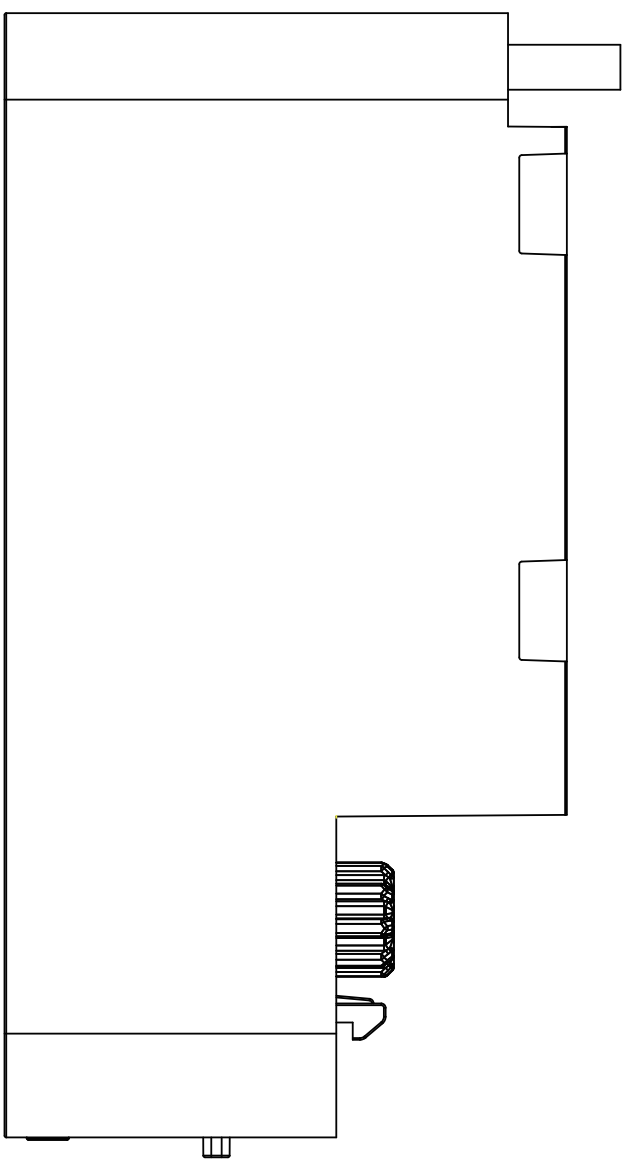

使用前请仔细阅读本说明书
本公司保留说明书解释权
产品外观请以实物为准

阅后请与发票一并妥善保存
如遇产品技术或软件升级
恕不另行通知

产品介绍

云米隐藏式窗帘电机Mini是一款以小巧著称的开合帘电机，该电机可与III代伸缩轨以及市场主流开合帘轨道（佳丽斯）搭配使用，为用户带来更便捷、更舒适的智能家居体验。

电机外观尺寸

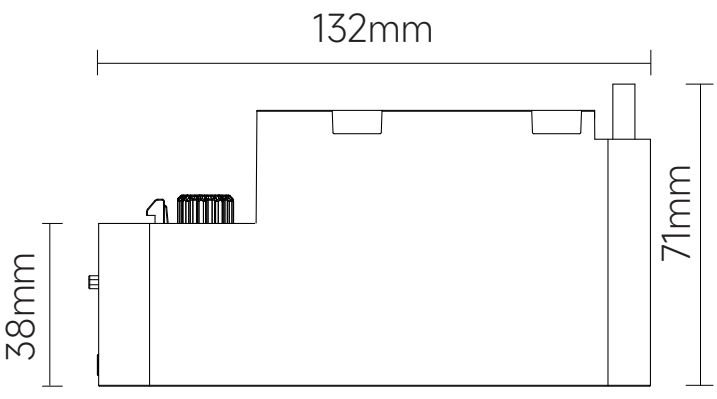

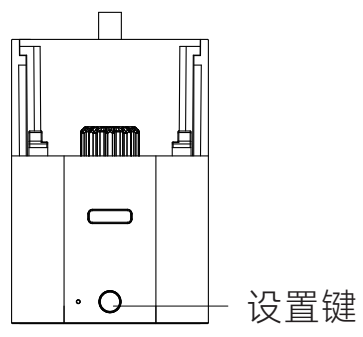

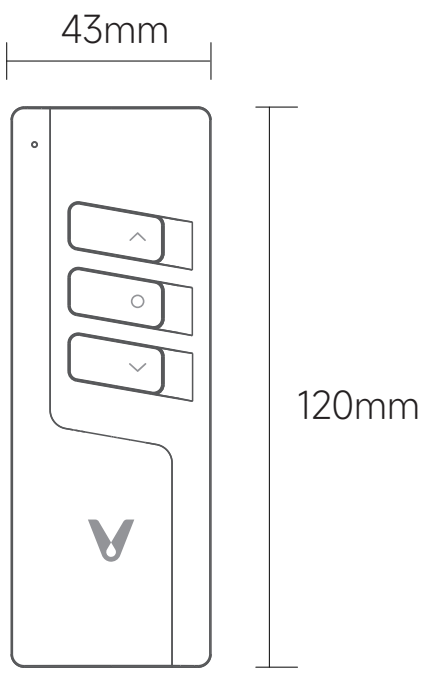

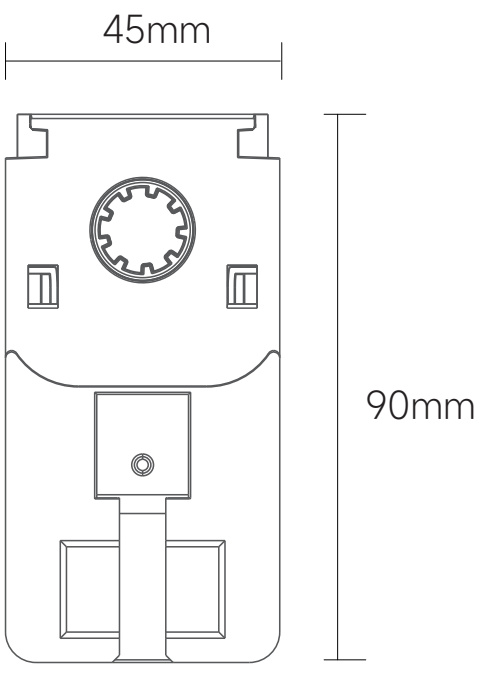

电机产品参数

产品名称	云米隐藏式窗帘电机 Mini	产品型号	VCM1205
产品尺寸	132*45*71mm	无线连接	蓝牙Mesh
额定电压	AC110-240V	额定频率	50/60Hz
额定功率	22W	额定扭矩	1.8N·m
额定转速	60r/min	工作制	S2 12min
防护等级	IP20	电源线长度	0.6m
产品净重	430g		

传动箱产品参数

产品名称	云米窗帘电机 Mini 配套传动箱	产品型号	VCM1205-B
产品尺寸	90*45*28mm	产品净重	53.7g

遥控器产品参数

产品名称	云米窗帘电机 Mini 配套遥控器	产品型号	VCM1205-A
电池规格	CR2032 纽扣电池*1	产品净重	53.5g
产品尺寸	120*43*12mm		

安装拆卸

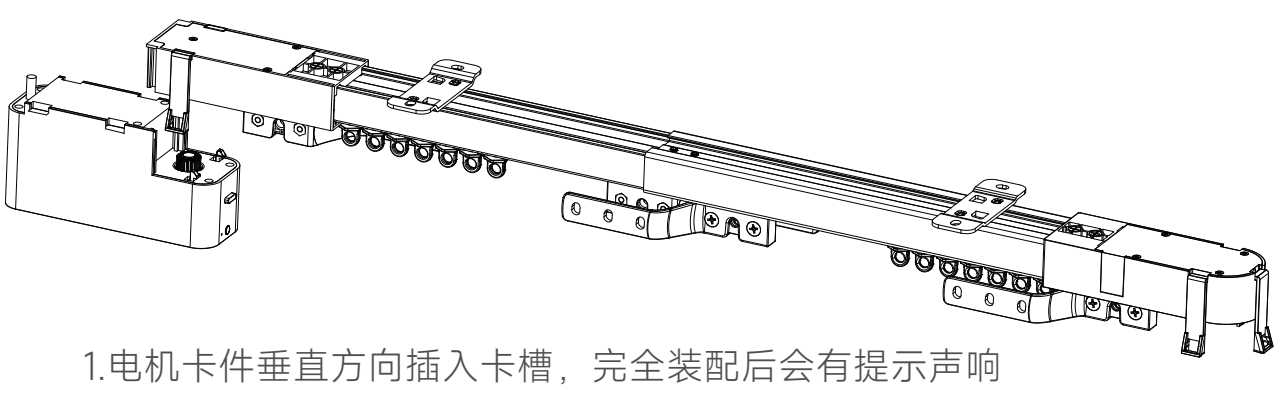

1.电机卡件垂直方向插入卡槽，完全装配后会有提示声响

功能亮点

云米隐藏式窗帘电机Mini是一款以小巧著称的开合帘电机，因其特殊结构，安装后可与轨道很好的融合为一体，在窗帘盒中隐没不可见，解决传统开合帘内开窗的遮挡问题，同时可大大增加家居环境的美观度。

关于“已接入米家”

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

下载米家 App 获取更多智能体验

设备配网

方式一：语音直连设备(用户需自备小米音箱,保证音箱联网)

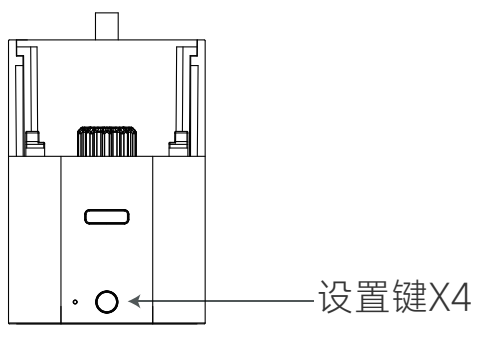

给电机通电，短按设置键4次，电机指示灯闪烁，用户发出语音指令“小爱同学，发现设备”，即可联网成功。

方式二：米家APP连接设备

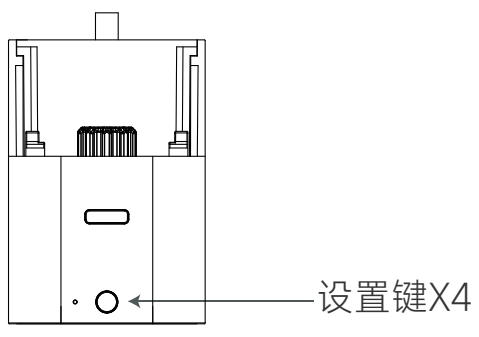

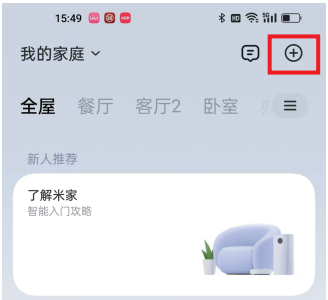

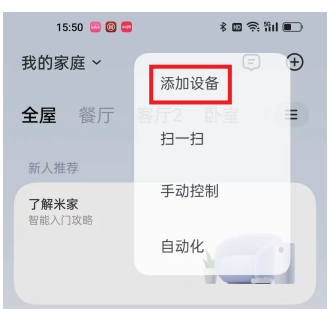

给电机通电，短按设置键4次，电机指示灯闪烁，点击米家APP“+”添加设备，按照提示进行下一步操作。

按键清除行程

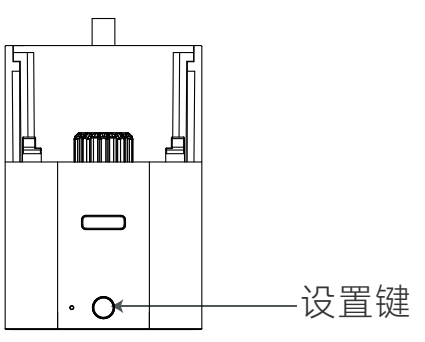

长按设置键约5秒直到指示灯常亮后松开，电机行程限位被清除。

电机恢复出厂

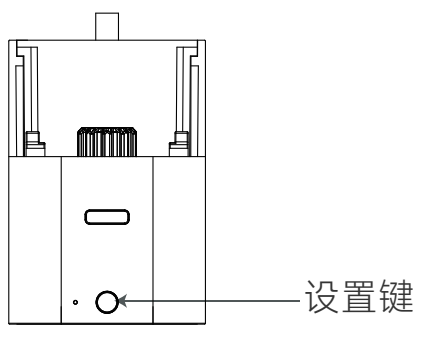

长按设置键约10秒，直到电机指示灯闪烁后松手，清除电机上原有数据，同时电机进入配网状态。

遥控器操作说明

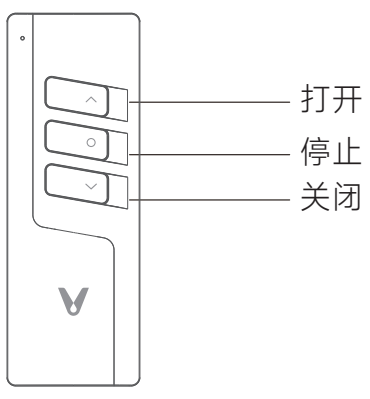

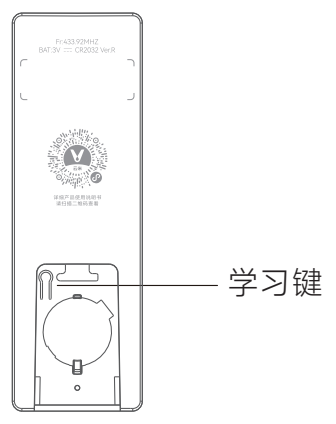

01 对码

给电机通电或短按电机设置键1次，10秒内再短按发射器学习键1次，
电机有左右摆动提示，电机与发射器对码成功，此时发射器可以控制电机

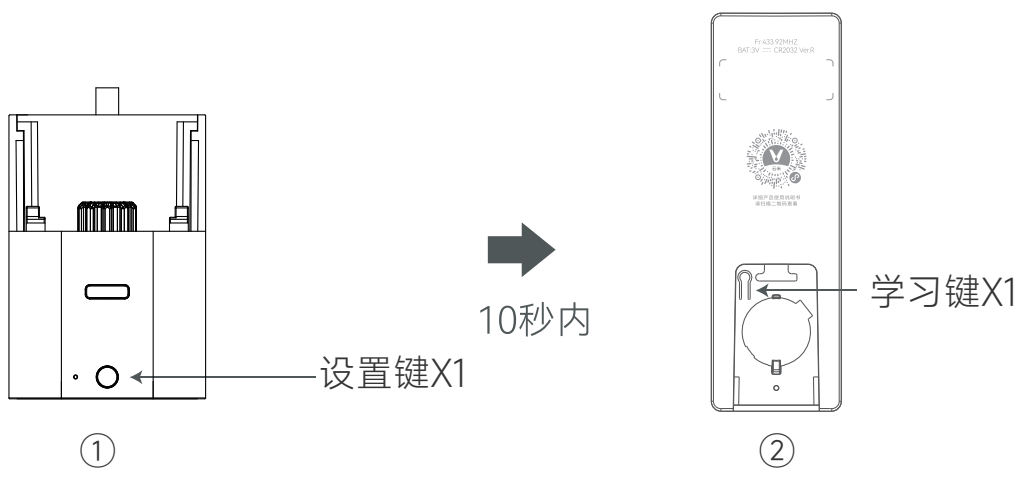

02 换向

短按发射器学习键6次，然后短按发射器“关闭”键-电机有左右摆动提示，换向成功。

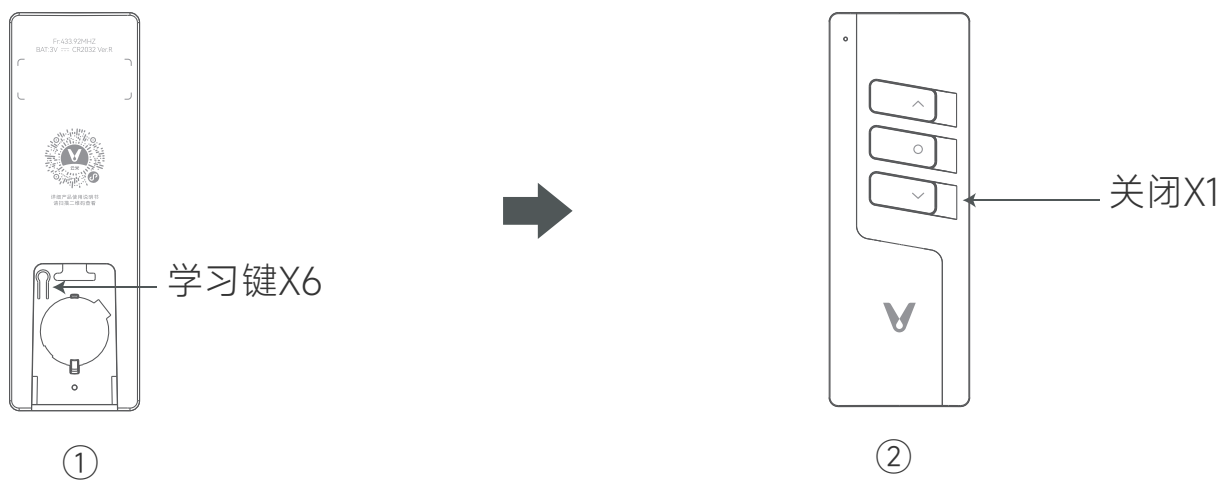

03 删码

(a).删除单个发射器:先短按发射器“学习键”7次，再短按“打开键”一次，电机有左右摆动提示，此时该发射器无法控制电机。

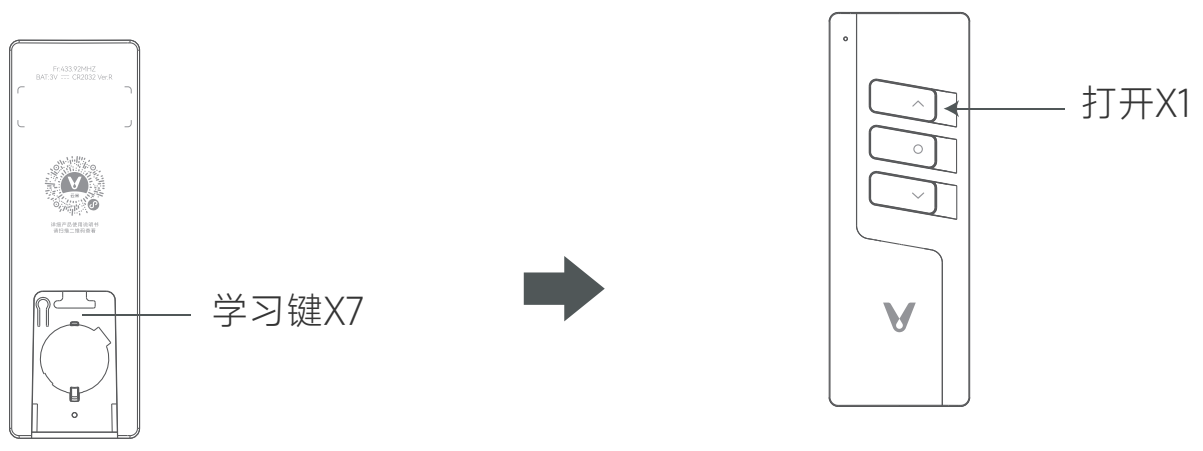

(b).删除多个发射器:先短按发射器“学习键”6次，再短按“打开键”一次，电机有左右摆动提示，此时所有发射器均无法控制电机。

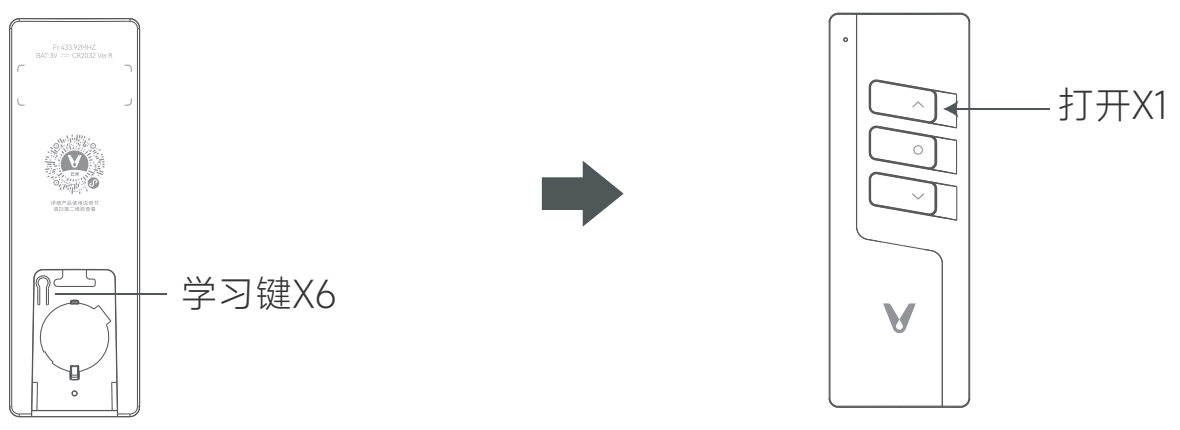

04 速度调档切换

速度三档可调;
调低电机运行速度:短按发射器学习键5次，然后按关闭键;
调高电机运行速度:短按发射器学习键5次，然后按打开键。

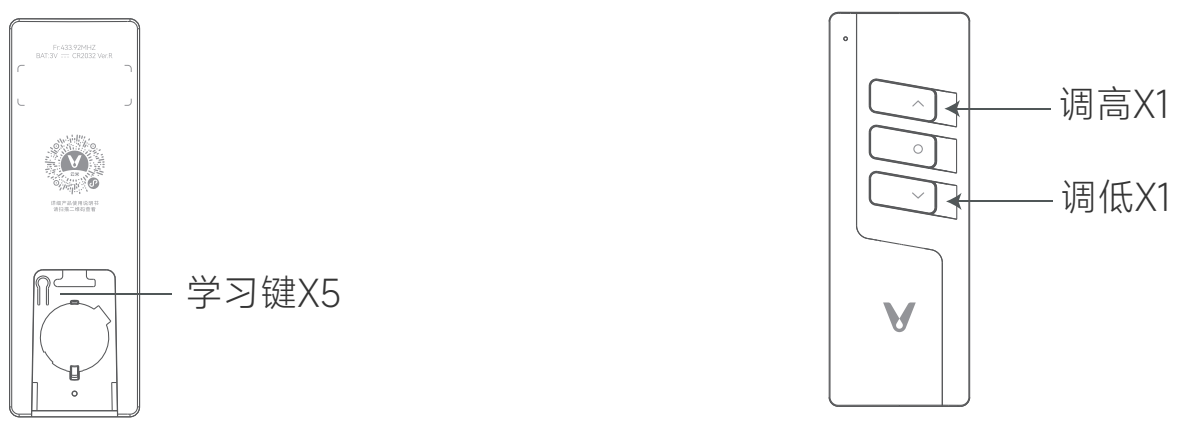

速度档位说明

电机速度调档成功	档位
电机摆动1次	1档速度:50r/min
电机摆动2次	2档速度:60r/min
电机摆动3次	3档速度:80r/min

遥控器使用方法

对应功能	按键方法	电机状态
遥控器对码	1、短按电机按键1次； 2、再短按遥控器学习键1次；	对码成功后，电机来回摆动一次
遥控器删码	按遥控器“学习键”6次，再按“上”键	删码成功后，电机来回摆动一次
换向	按遥控器“学习键”6次，再按“下”键；	换向成功后，电机来回摆动一次
设置电机上限位	按遥控器“学习键”2次，再按“上”键	设置成功后，电机来回摆动一次
设置电机下限位	按遥控器“学习键”2次，再按“下”键	设置成功后，电机来回摆动一次
删除电机上限位	按遥控器“学习键”4次，再按“上”键	设置成功后，电机来回摆动一次
删除电机下限位	按遥控器“学习键”4次，再按“下”键	设置成功后，电机来回摆动一次
删行程	长按电机按键约5秒直到指示灯常亮后松开	设置成功后，电机上下限位删除
恢复出厂设置	长按电机设置键约10秒，直到电机指示灯闪烁后松手	删除电机所有数据

常见故障排除

序号	常见故障	处理方法
1	电机不动作	检查电源
2	发射器无法控制	更换发射器电池
3	发射器开关反向	执行换向操作
4	总是撞击或走不到边	删除行程，重新设置行程和边界
5	运行异响	检查导轨系统是否有障碍
6	遇阻不停	检查轨道上下盖固定螺丝或皮带长度
7	中间合不拢	1.检查发射器开关方向是否设反，如果设反执行换向操作2.检查行程，重新检测行程

保修卡

保修卡	
用户姓名(单位)	
购机单位	
购机日期	
联系电话	
产品型号	
产品编号	

环保清单

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑胶件	O	O	O	O	O	O
金属件	O	O	O	O	O	O
马达	X	O	O	O	O	O
电机PCBA	X	O	O	O	O	O
包装	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364-2024的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

注：含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

环保使用年限：10

此标识期限指期限（十年），电子电器产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

产品合格证

CERTIFICATION OF QUALITY

检验员： QC PASS

产品经检验合格准予出厂

制 造 商：佛山市云米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层
服务热线：400-100-2632