xiaovv户外枪球一体摄像机

快速指南手册 V1.0

产品介绍

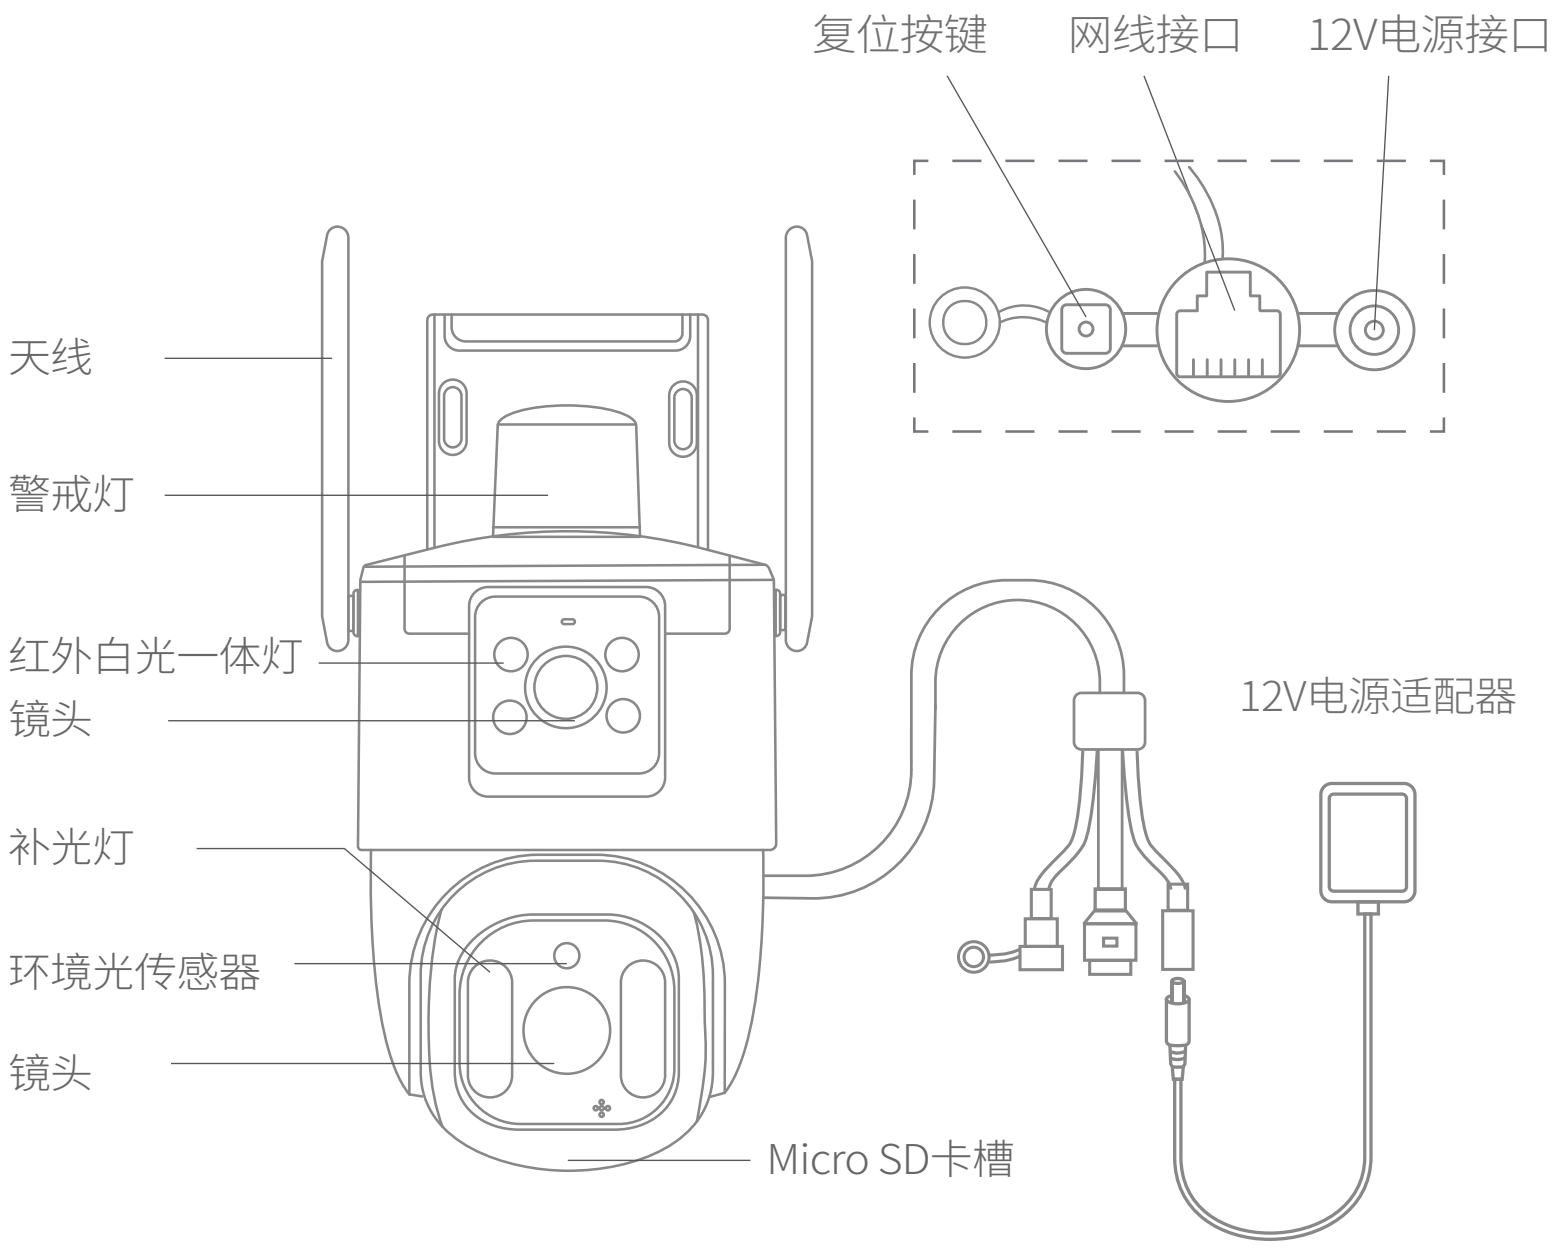
复位按键
网线接口
12V电源接口
天线
警戒灯
红外白光一体灯
镜头
补光灯
环境光传感器
镜头
Micro SD卡槽
12V电源适配器

包装清单


枪球一体摄像机


支架


定位贴纸


电源适配器


快速指南


螺丝包

产品参数

内　　含：xiaovv 户外枪球一体摄像机×1、支架×1、电源适配器×1、快速指南×1、螺丝包×1、定位贴纸×1

产品型号：XVV-3640S-BP3
CMIIT ID：2022DP9332(M)
分 辨 率：4.0MP(双镜头组成)
图像增强：3D数字降噪
云台角度：355°
储存功能：Micro SD卡/云存储
工作温度：-10°C~+50°C
视频编码：H.265

电源输入：DC_12V
补 光 灯：枪机：4颗红外白光一体灯珠；
球机：8颗红外白光一体灯珠
连接方式：Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
执行标准：GB4943.1-2022
支持平台：Android 8.0/iOS 12及以上
工作湿度：<75%(40°C室温环境)

已接入米家 works with mijia

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

接通电源

1.请将设备断电，根据以下示意图插入Micro SD卡。
2.将电源连接线插入摄像机电源插孔，摄像机自动开启，语音提示“设备启动中，请稍后。”

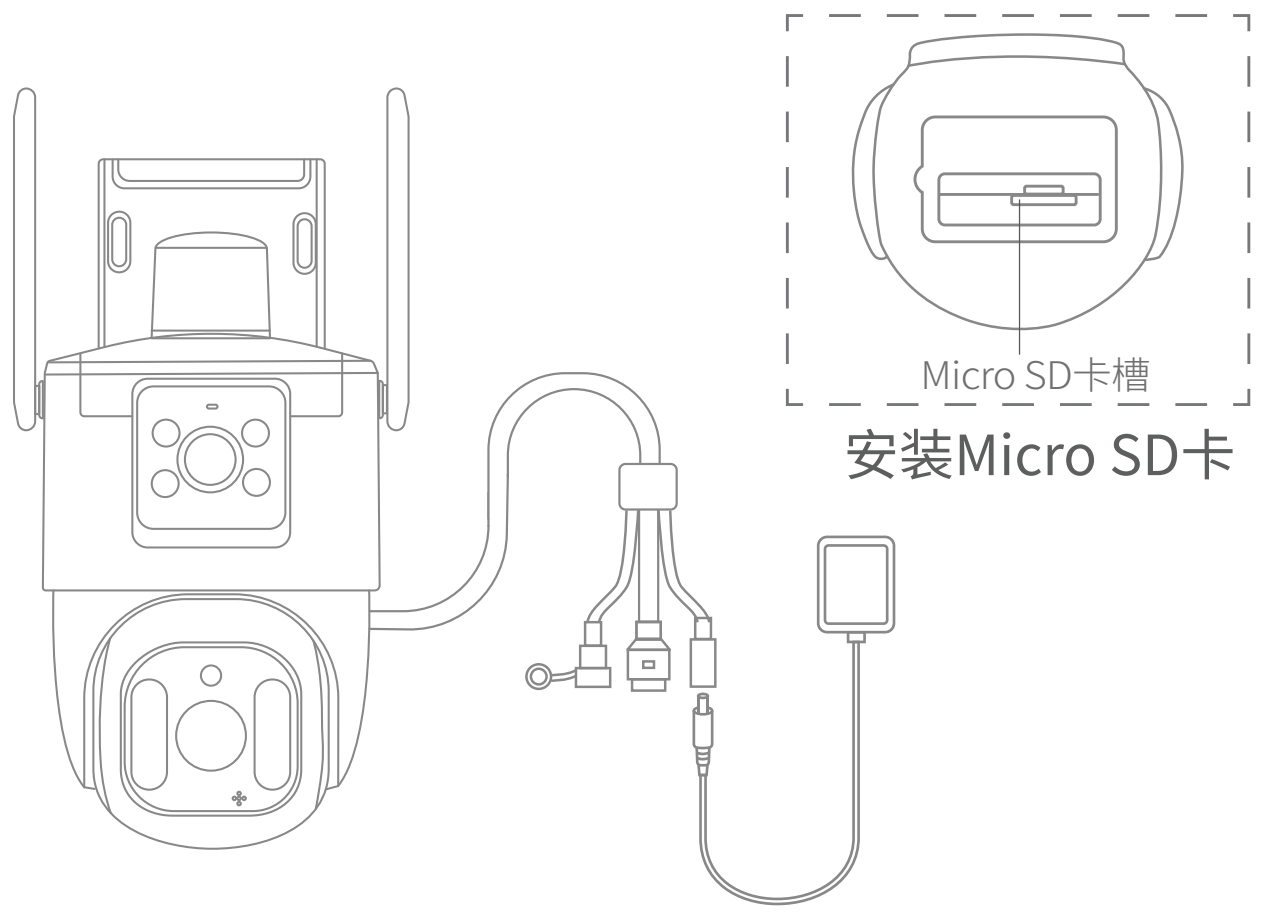
Micro SD卡槽
安装Micro SD卡

12V电源适配器

恢复出厂设置

长按复位按键3-5秒,设备提示“重置成功,正在重启摄像机”提示音,即为复位成功。

有线连接

当Wi-Fi网络信号较差时,使用网线连接,网络更稳定。

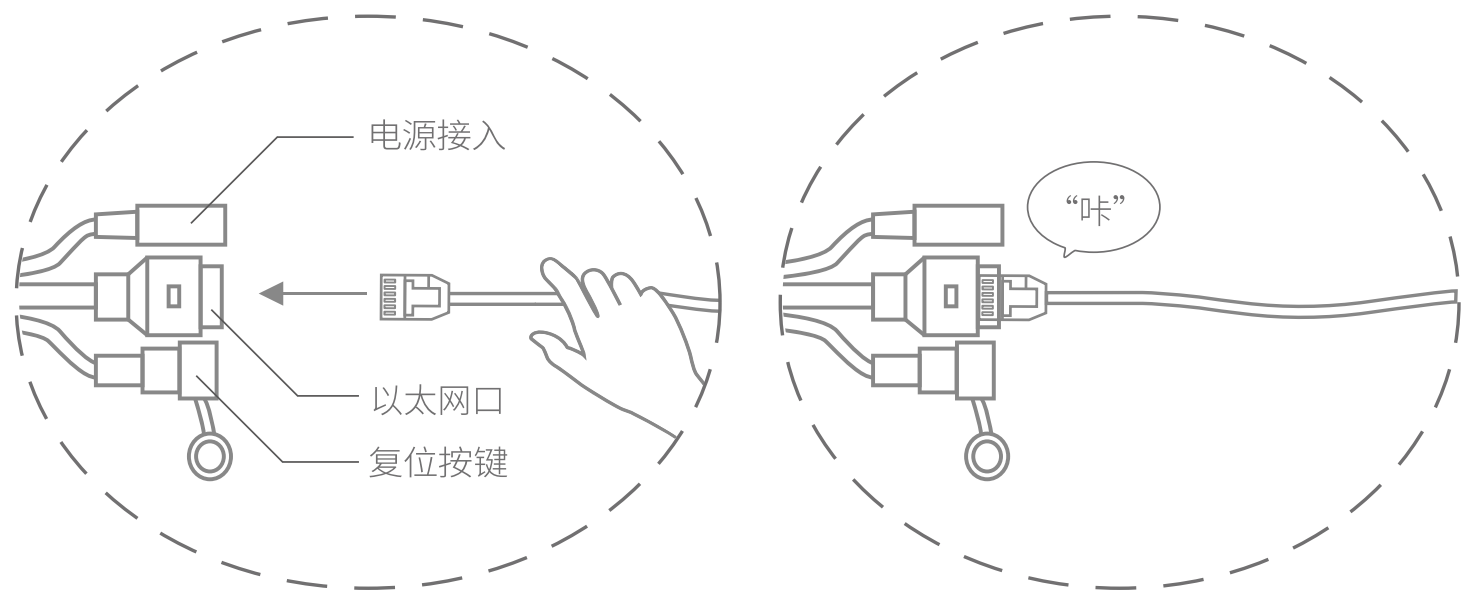
电源接入
以太网口
复位按键
“咔”

添加设备

1 .打开米家APP首页,在页面右上角点击“+”添加设备,点击添加设备页面右上角“⛶”扫描机身上的二维码,根据页面提示完成设备添加。

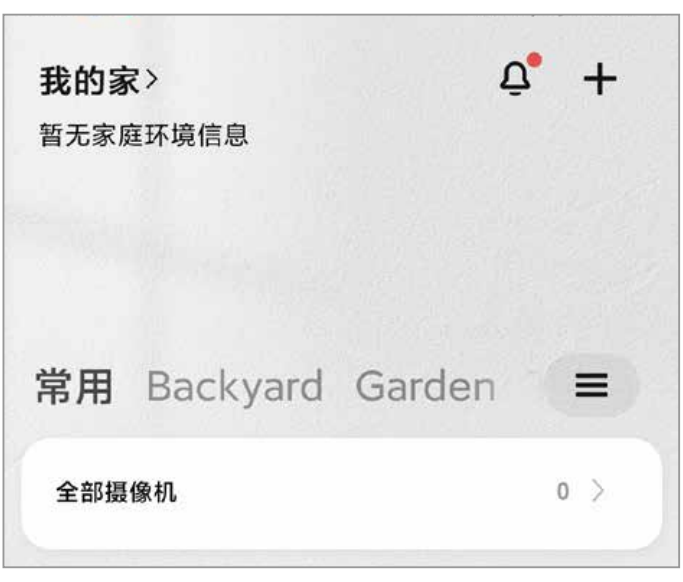
我的家>
暂无家庭环境信息
常用
Backyard
Garden
全部摄像机
0

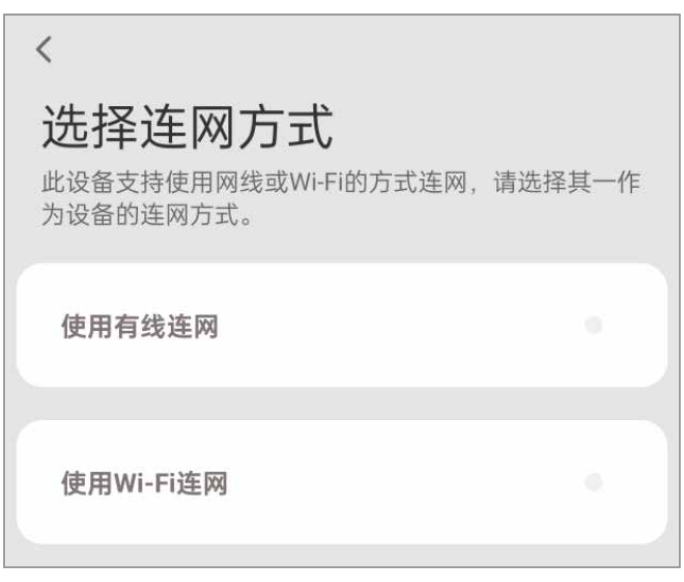
选择连网方式

此设备支持使用网线或Wi-Fi的方式连网，请选择其一作为设备的连网方式。

○ 使用有线连网

○ 使用Wi-Fi连网

提示:产品二维码无法扫描时,可通过搜索产品名称,完成设备添加。

此外,由于米家APP不断升级更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证手机和路由器网络畅通。

2.设备支持使用网线或Wi-Fi的方式连网,根据连接方式选择“使用有线连网”或“使用Wi-Fi连网”。

2.1 使用有线连网

请将手机连接到“xiavv-camera_xxx”设备Wi-Fi热点后,返回米家APP。

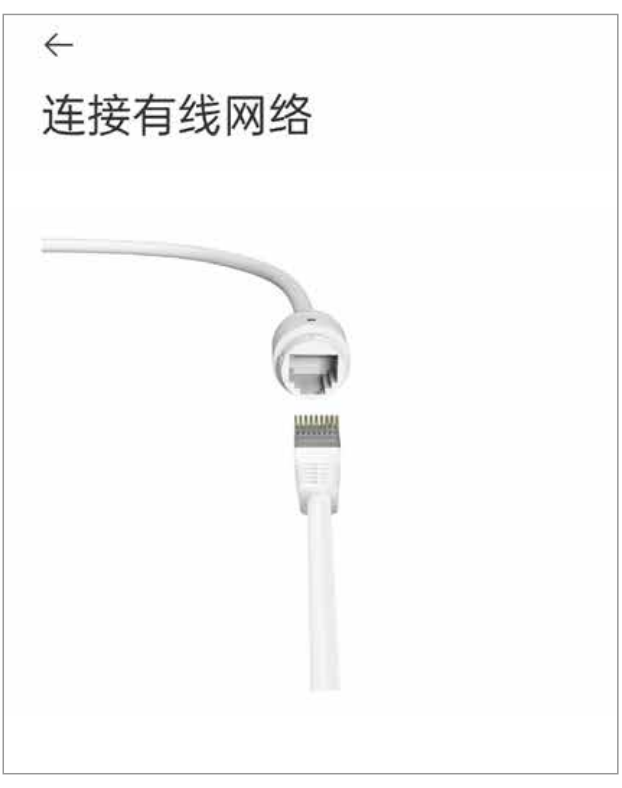
连接有线网络

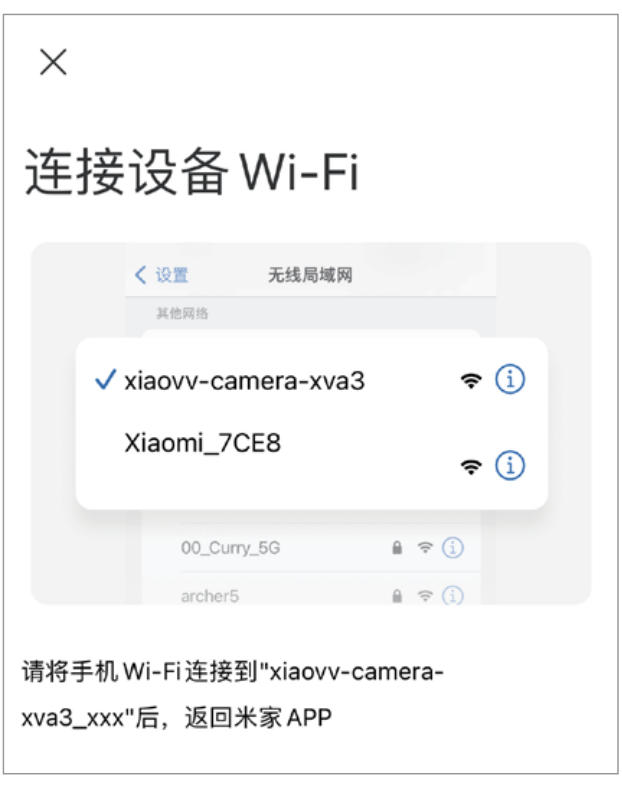
连接设备 Wi-Fi

设置
无线局域网
其他网络
xiaovv-camera-xva3
Xiaomi_7CE8
00_Curry_5G
archer5

请将手机 Wi-Fi 连接到"xiaovv-camera-xva3_xxx"后，返回米家 APP

*Android将自动扫描附近设备热点进行连接,iOS需手动进入系统设置连接设备热点。

2.2 使用Wi-Fi连网

1) 选择您需要连接的路由器Wi-Fi,并填入Wi-Fi密码;

2) 请将手机连接到“xiavv-camera_xxx”设备Wi-Fi热点后,返回米家APP。

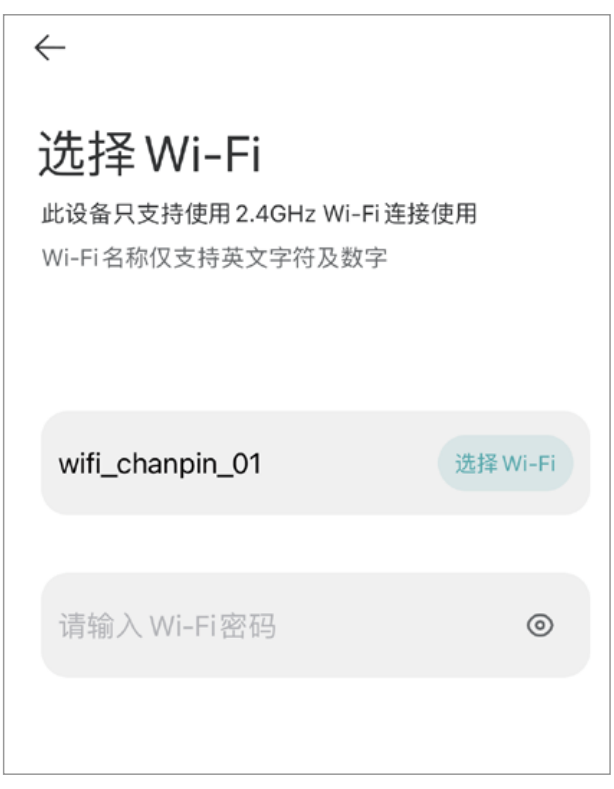
选择 Wi-Fi

此设备只支持使用 2.4GHz Wi-Fi 连接使用

Wi-Fi 名称仅支持英文字符及数字

wifi_chanpin_01

选择 Wi-Fi
请输入 Wi-Fi 密码

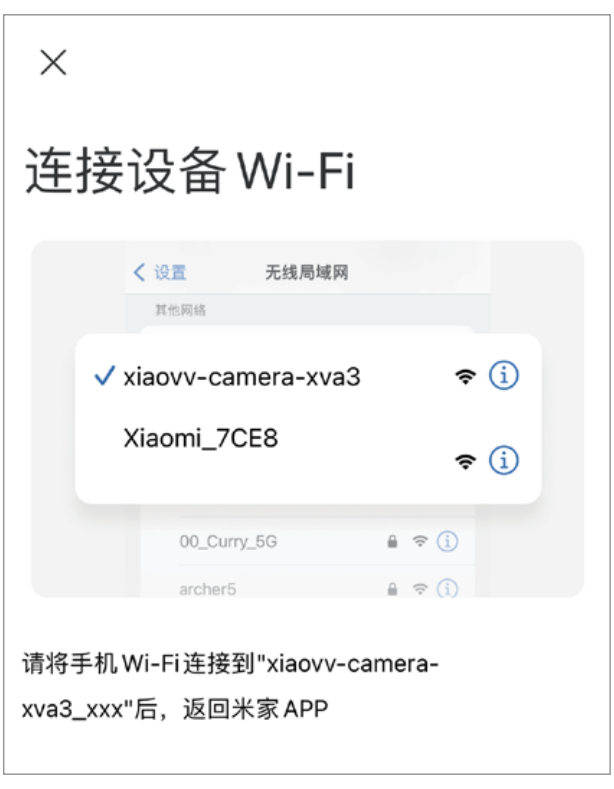
连接设备 Wi-Fi

设置
无线局域网
其他网络
xiaovv-camera-xva3
Xiaomi_7CE8
00_Curry_5G
archer5

请将手机 Wi-Fi 连接到"xiaovv-camera-xva3_xxx"后，返回米家 APP

*Android将自动扫描附近设备热点进行连接,iOS需手动进入系统设置连接设备热点。

3. 将手机尽量靠近设备,等待软件显示扫码界面,扫描设备机身上的二维码,完成配置;如二维码标签损毁,请点击“手动添加”,根据设备语音提示“请输入四位数字密码xxxx”,手动输入验证码,完成配置。

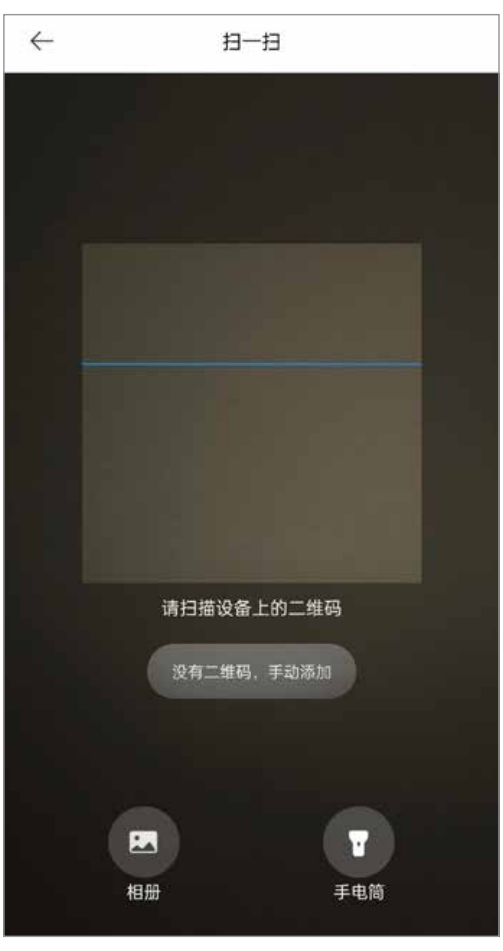
扫一扫
请扫描设备上的二维码
没有二维码，手动添加
相册
手电筒

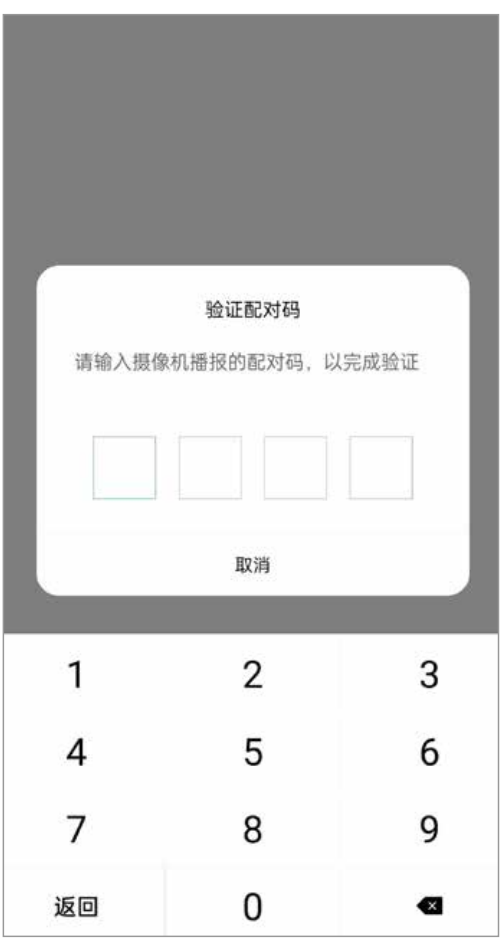
验证配对码

请输入摄像机播报的配对码，以完成验证

取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
返回
0

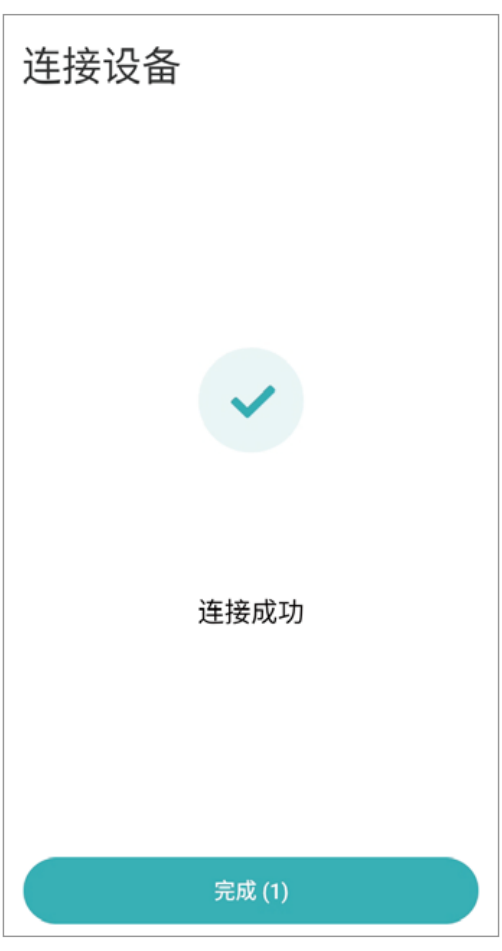
连接设备

连接成功

实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。

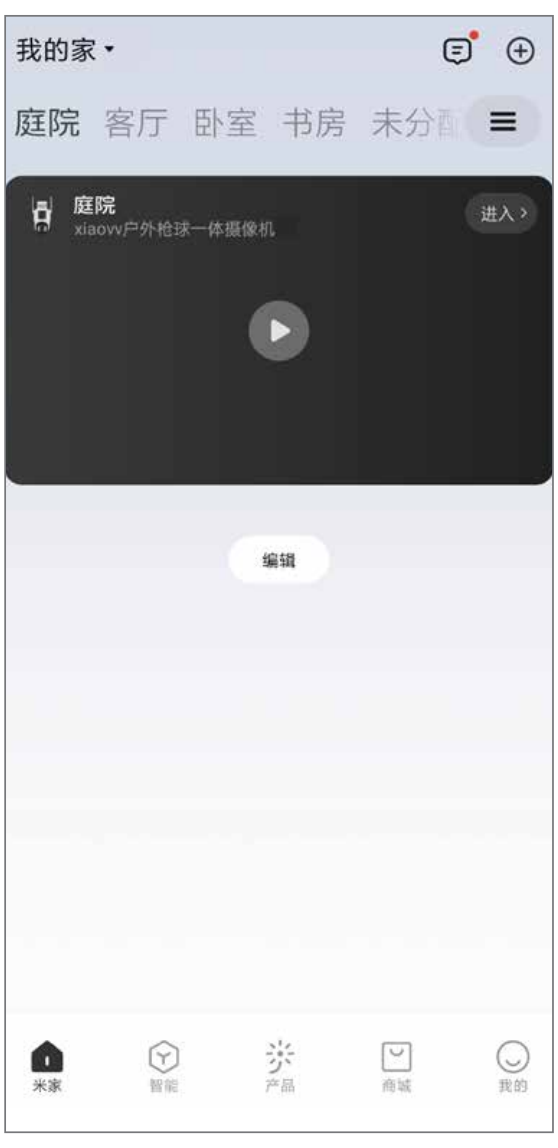
我的家
庭院
客厅
卧室
书房
未分配
庭院
xiaovv户外枪球一体摄像机
进入 >
编辑
米家
智能
产品
商城
我的

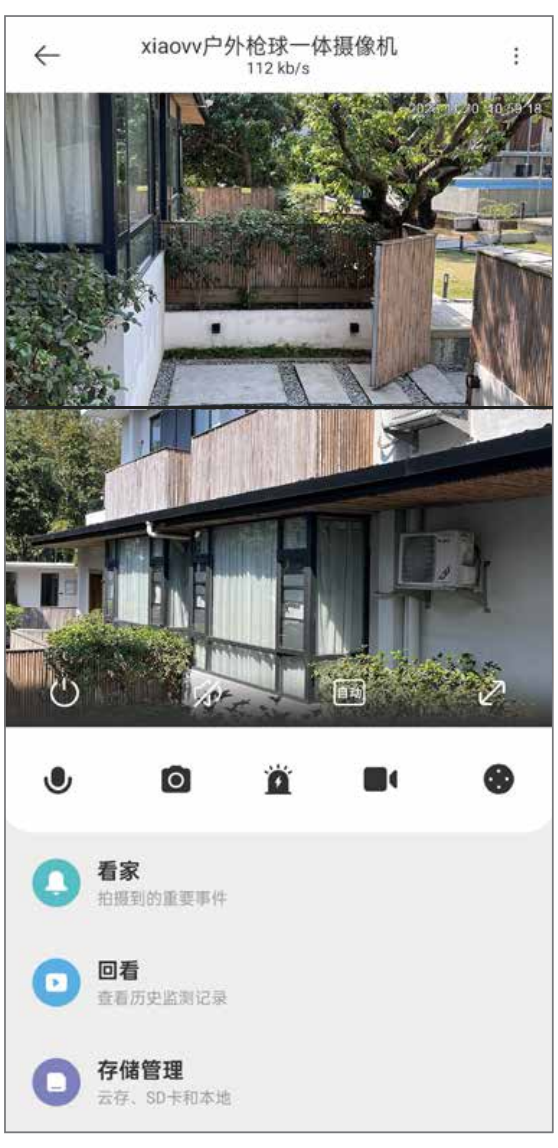
xiaovv户外枪球一体摄像机
112 kb/s
自动
看家
拍摄到的重要事件
回看
查看历史监测记录
存储管理
云存、SD卡和本地

产品安装

方式一：摄像机垂装

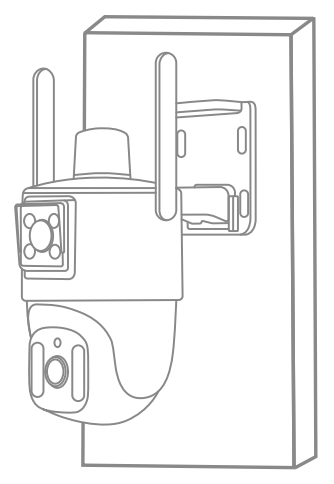

方式二：摄像机吊装

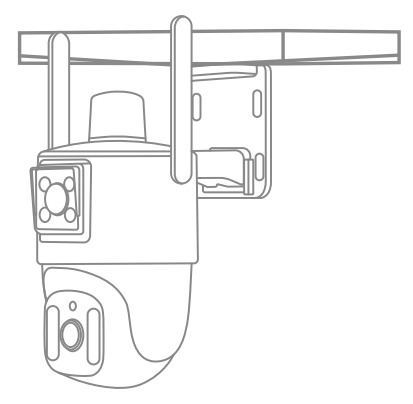

错误方式：摄像机倒装

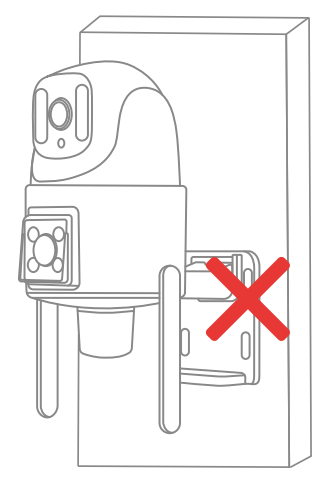

错误方式：摄像机侧装

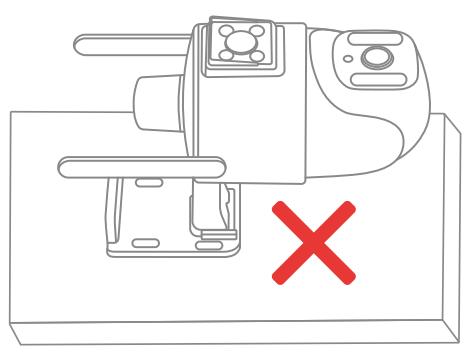

*若摄像机处于倒立状态或侧装状态（如图所示），会影响摄像机使用功能，造成损坏。

1.按照您需要的安装方式选取定位贴纸并粘贴于墙面，可用工具剪切或手动撕开。

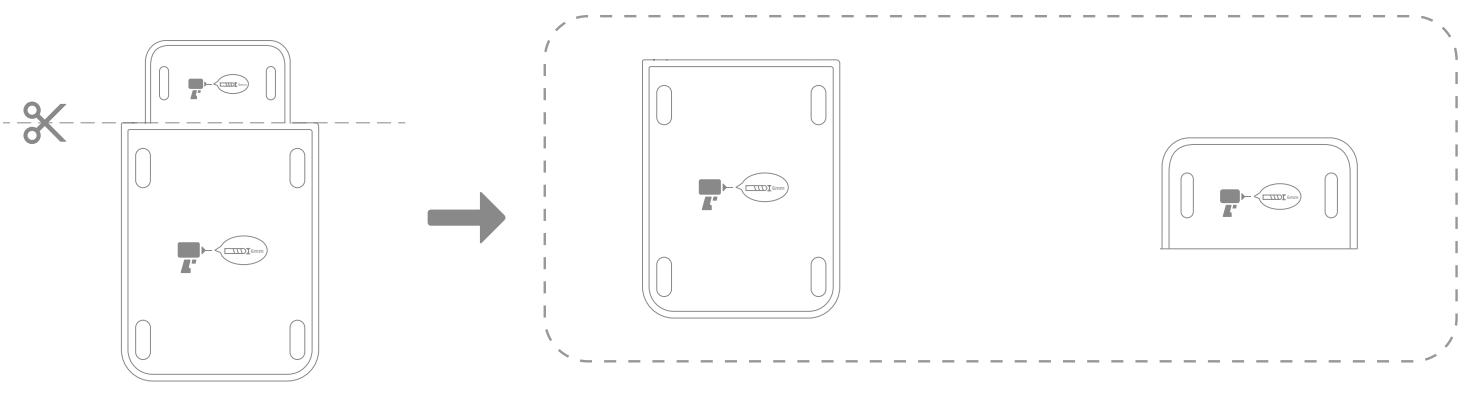

选取对应方式的贴纸　　方式一选用此贴纸　　方式二选用此贴纸

2.按照定位贴纸上的孔位在墙上打孔，打孔直径为6mm，孔深为26mm。

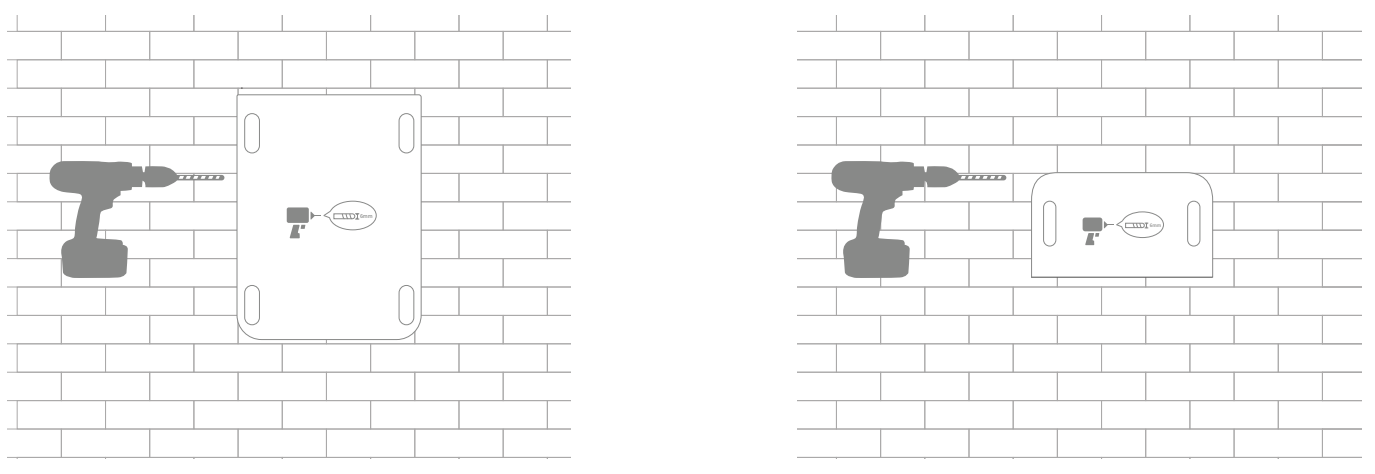

方式一　　方式二

*若安装在木质墙上，注意厚度最少有30mm，安装墙面组要至少能够承受摄像机总质量三倍以上

3.将膨胀螺丝安装在打好的孔中。

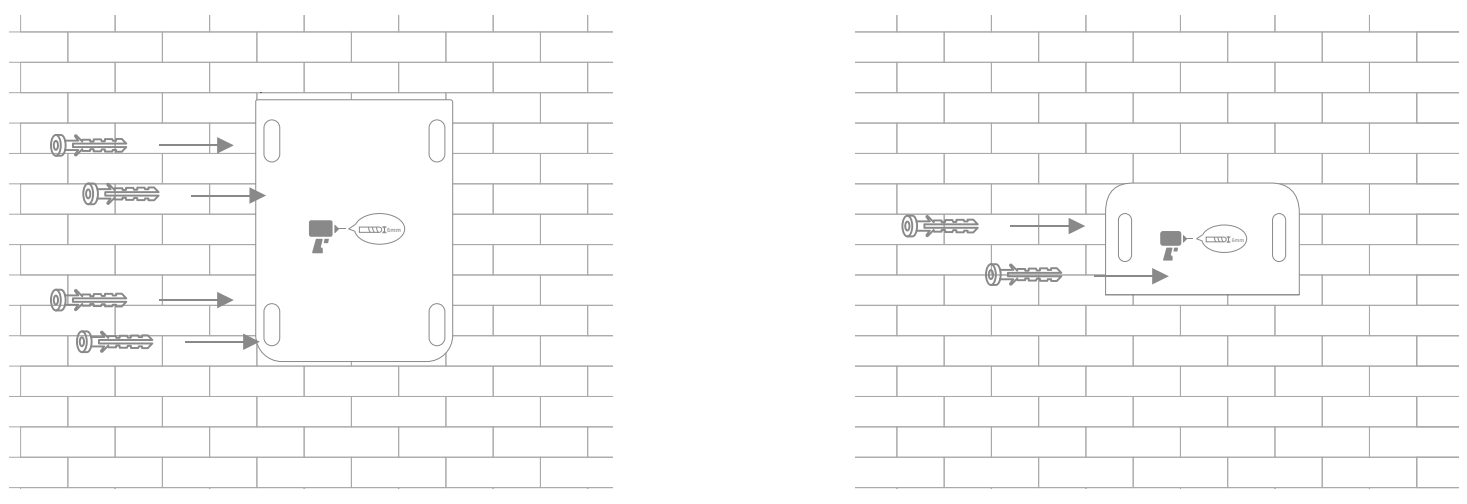

方式一　　方式二

4.用配套螺丝钉将支架对准孔位安装到墙面。

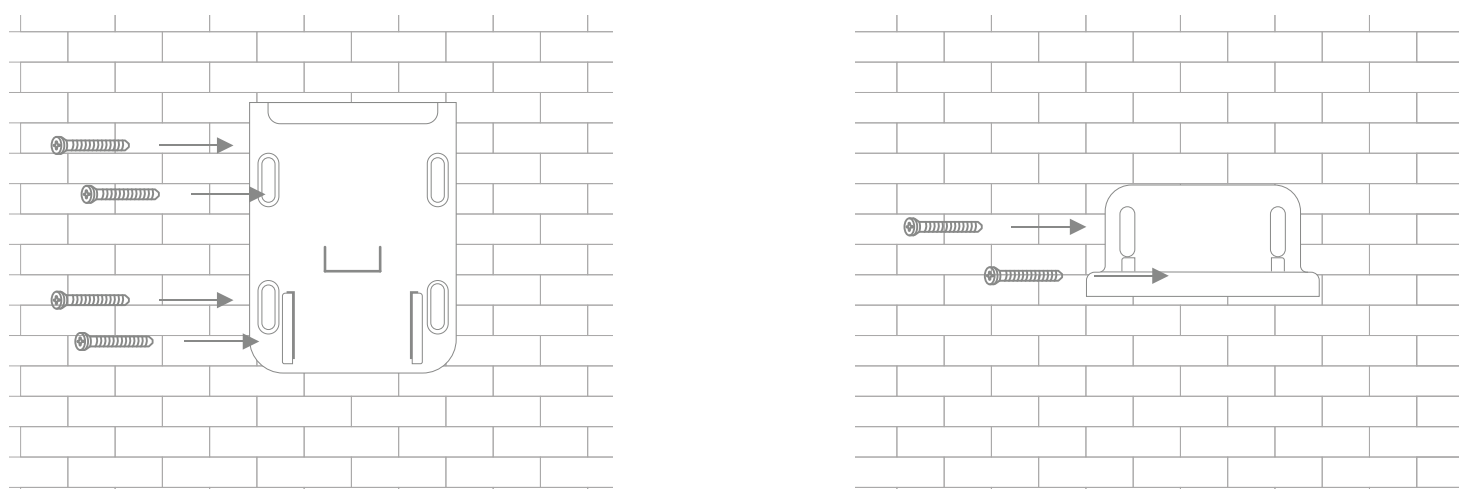

方式一　　方式二

视频图文教程及更多精彩活动

请关注xiaovv智能摄像机微信公众号详细了解

打开微信“扫一扫”
上方二维码关注

扫描二维码查看
产品电子说明书

制 造 商：广州市宏视电子技术有限公司
地　　址：广东省广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园22号楼9层
服务电话：400-080-0201
网　　址：www.xiaovv.com