米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本机器仅供室内使用。
- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 请勿让儿童将产品当成玩具，工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
- 请勿用湿手插拔电源插头，以免发生触电危险。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 电源线不得打结、损坏、被重物挤压或改造使用，否则可能会导致触电、短路、着火。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 工作中，请勿把水箱和底座分开，不可触摸出风口。
- 请勿在通电状态或内部有水的情况下将机器翻转，避免损坏内部电子元件。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 请务必保持底座和电源线干燥且完好无损。
- 倒出水箱内的水时，请先关机并拔掉电源线。
- 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源线。
- 产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源线，并与售后联系。
- 拔出电源插头时，应从插头处拔起，请勿拉扯电源线。
- 由于机器正常工作中内部会将水加热，水温不会超过 60℃，请小心使用器具。

注意事项

安装

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害或其他损害。
- 产品未组装完成，请勿连通电源。
- 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免损坏机器。
- 请勿在超出正常室温（5℃ ~40℃）的环境中使用。

放置

- 在新环境首次使用加湿器，请先在室温下放置 30 分钟，以防温度骤变引起水箱破损。
- 请放置于平坦位置，避免倾斜。
- 请勿将加湿器直接放在木质平面上使用，以免使其受潮变形受损。
- 请将加湿器放置在离家具、电器 2 米以外位置使用，以免受潮。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
  水箱单独放置时，必须清空储水。
- 请勿将加湿器放在厚垫子等不稳定平面上，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。
- 为更好地发挥加湿器性能，请远离墙壁等遮挡物放置。

电源线

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 必须连接适合电源线插头的电源插座。
- 不可拉拽电源线。

水箱

- 请勿让水流入底座内部，底座处有水请用干布擦干净，以免损坏机器。
- 在室温低于 0℃时，请将水箱、底座内的水倒出，以免结冰导致机器损坏。
- 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。
- 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风口和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜机器。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时，请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 首次使用时，水泵可能出现短时间空抽，稍后恢复正常，属于正常现象。
- 首次使用滤芯时，有轻微无纺布料的味道，使用一段时间气味会自行消失，属于正常现象。
- 产品底座内放置有加热元件，使用过程中底座局部表面有轻微发热现象，属于正常现象。

注意事项


使用限制（以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害）

- 加湿器主体倾斜时，可能导致水位报错甚至水外溢，因此使用时需放置平稳。
- 电源电压必须要与本产品额定电压一致。如电源电压不相符，请勿使用产品。

清洁


- 清洁时，请避免电器内部进水。

产品介绍

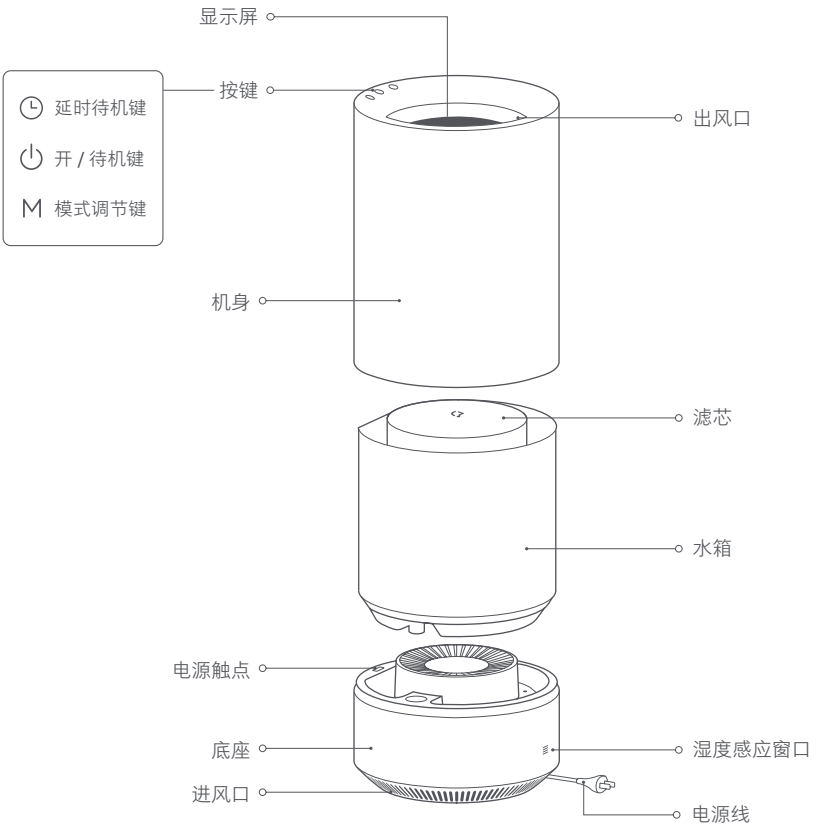

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

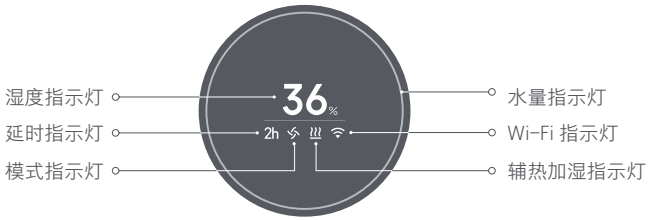

主界面介绍

首次使用前准备


请去除加湿器机身与底座之间，以及水箱内滤网与水箱之间的固定胶带，并确保滤芯已安装。

提示：

- 开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，请减少通风。
- 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次机身和水箱。

加水

- 请在断开电源后，打开机身，取下水箱，拆下滤芯后加水，且加水量不得超过上水位。
- 为避免产生水垢，水质较硬地区的用户请尽量使用纯净水。

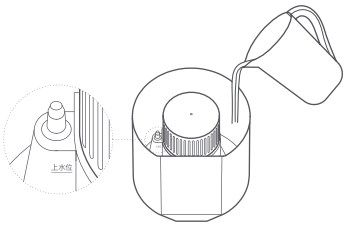

注意：加水和清洁时请拔掉电源插头。

⏻ 开 / 待机

- 接通电源：确认加湿器正确安装放置后，将电源插头插入接地良好、220V~50Hz 且电流容量在 10A 以上的标准插座，蜂鸣器“嘀”一声，显示屏出现米家品牌标识，加湿器进入待机状态。
- 开机：短按开 / 待机键，加湿器“嘀”一声，开始工作。首次开机默认为恒湿模式，目标湿度为 60%RH。
- 风干滤芯并待机：开机状态下，短按开 / 待机键，10 秒内无操作，进入风干滤芯模式，风干结束后进入待机状态。

提示：

- 风干滤芯中，短按开 / 待机键可直接进入待机状态。
- 缺水 10 秒后，加湿器自动进入风干滤芯模式，风干完成后进入待机状态。
- 长时间不使用时，可拔掉电源线关机。
- 待机或关机前建议风干滤芯，长时间不使用加湿器的情况下，建议风干滤芯后收纳，以免潮湿滤芯产生异味。
- 在 APP 中，可以设置显示屏亮度。

M 切换模式

- 短按模式调节键，循环切换恒湿、强力、睡眠模式。
- 恒湿模式：默认目标湿度为 60%RH，可在 APP 中调节目标湿度。
- 强力模式：最大挡位，持续加湿。
- 睡眠模式：最小挡位，持续加湿，低噪运行。

提示：

- 选择模式后 3 秒无操作，显示屏返回主界面，主界面会显示当前加湿模式。
- 恒湿模式下，加湿器会根据周围环境湿度自动调整运行速度，始终保持目标湿度。
- 米家 APP 中可关闭辅热加湿功能，但加湿量会因此功能关闭而降低。出厂该功能默认开启。

使用









延时待机

- 短按延时待机键，循环调节延时待机时间：1h、2h、4h、8h、取消延时。
- 选定延时时间后，3 秒内再次短按延时待机键，切换延时时间；3 秒内无操作，显示屏返回主界面，主界面会以 1 小时为单位更新剩余延时时间。







提示：APP 内可设置 0–8 小时延时待机。

重置 Wi-Fi

长按模式调节键 7 秒可重置 Wi-Fi。

提示：等待连网状态下，30 分钟内未连网，连网功能将自动关闭，如需连网，需重置 Wi-Fi。

Wi-Fi 指示灯状态说明

产品工作状态	Wi-Fi 指示灯状态
等待连接	闪烁（亮 0.4 秒，灭 0.2 秒）
掉线自动重连中	
固件升级	闪烁（亮 0.4 秒，灭 0.2 秒）
连网成功	常亮
网络关闭	熄灭

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

已接入米家 works with mijia　支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

D3355CEE

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

小爱同学控制 / 查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

小爱同学，开启 / 关闭加湿器

小爱同学，加湿器打开强力模式


小爱同学，室内湿度是多少

更多语音控制命令可以访问米家 APP 中“**我的**”>“**产品百科**”进行查看。

维护与保养


拆卸与安装机身

- 垂直向上提起，拆下机身。
- 将机身上的米家品牌标识与底座上的电源触点对齐，安装机身。

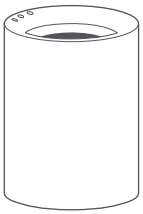

拆卸与安装水箱

- 垂直向上提起，拆下水箱。
- 将水箱和底座上的“D”形对齐，安装水箱。

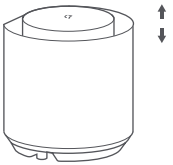


提示：


水箱、底座内部和机身内部都是“D”形，准确对位即可安装。




拆卸与安装滤芯

- 垂直向上提起，拆下滤芯。
- 将滤芯进水口安装到滤芯进水柱上，安装滤芯。

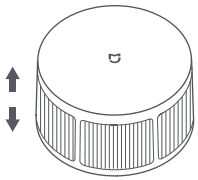

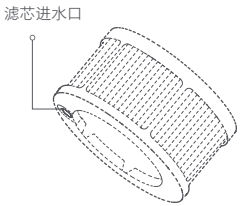

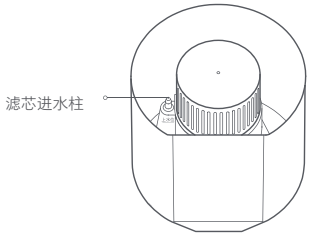

注意：

- 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂清洁本产品的任何部件。
- 请勿挤压或阳光直射晾晒滤芯。
- 除水箱外，请勿向加湿器其他部位注水或将底座浸入水中，以免机器损坏。
- 请勿倒置显示屏，以防损坏。
- 请勿用湿布擦拭按键。

提示：

- 可使用干净软布擦拭显示屏、机身和底座。
- 建议每周清洁一次机身和水箱，每半个月清洁一次滤芯、过滤网。
- 长期闲置或储存时，请将所有部件水路存水清空，清洗晾干，重新安装后，装进包装箱放置在阴凉干燥处。

清洁水路

为避免水垢堆积影响加湿器寿命，加湿器会自动检测水路情况并提醒清洁。若在使用过程中，显示屏或 APP 提示加湿器需要进行水路清洁，请按以下步骤操作：

1. 清空水箱内存水。
2. 按随机赠送或自行购买的柠檬酸产品说明，配置 1L 以上的柠檬酸溶液加入水箱中。
3. 长按延时待机键 7 秒，加湿器将自动运行 35 分钟的水路清洁模式。
4. 35 分钟后清洗完成则自动开始风干滤芯，风干完成后请将剩下的水倒出并清洗水箱。

提示：

- 若水路清洁模式结束后显示屏仍提示需进行水路清洁，请按照以上步骤重新操作。
- 若收到水路清洁提醒后未进行或未完成清洗，加湿器会在每次开机时再次提醒。


维护与保养

清洁水箱

拆下水箱，用清水彻底冲洗，然后用干净软布擦干。

清洁滤芯

拆下滤芯，在清水下反复冲洗 2–3 遍。

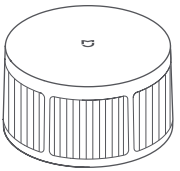


滤芯

提示：每 3–6 个月更换一次滤芯，请购买官方专用滤芯。

清洁过滤网

向上拔出过滤网，用清水冲洗干净，然后原路装回。

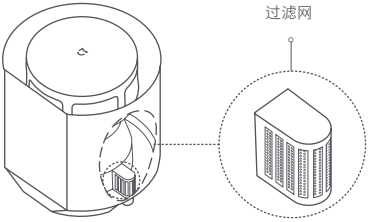

水箱内部

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入或接触不良	检查电源插头，插好电源线
	机身未安装到位	正确安装机身
APP 搜索不到产品	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与机器接近信号源
	加湿器未开机	正确开机
漏水	水箱未安装到位	正确安装水箱
	水箱溢水	倒掉多余的水
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
湿度显示异常	湿度感应窗口有覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
开机不工作	水箱缺水	及时加水
	水箱溢水	倒掉多余的水
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
	环境湿度过高触发过湿保护	正常现象或在 APP 中关闭过湿保护
	电源板故障	联系售后
	风机故障	
	水泵故障	

基本参数

产品名称	加湿器	额定电压	220V~	产品净重	6.06kg	噪声	≤55dB(A)
产品型号	CJSJSQ04LX	额定频率	50Hz	水箱容量	5L		
产品尺寸	Φ285 × 508mm	额定功率	450W	额定加湿量	900mL/h		
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙 4.2							
执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.48–2009，GB 4343.1–2018，GB 17625.1–2012							
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块							

* 噪声：为 A 计权声功率级

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版性能故障表

名称	性能故障
米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版	无法开机
	显示屏无显示
	按键功能失效
	开机后不加湿
	说明书所列功能失效（具体内容参考产品使用方法所属页）

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版性能故障表》所列性能故障。

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

提示：

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家纯净式智能加湿器 Pro 增强版三包凭证

客户姓名 ..... （先生 / 小姐）

联系电话 .....

客户地址 .....

序列号 .....

产品型号 .....

购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

客户姓名 ..... （先生 / 小姐）

联系电话 .....

客户地址 .....

序列号 .....

产品型号 .....

购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

客户姓名 ..... （先生 / 小姐）

联系电话 .....

客户地址 .....

序列号 .....

产品型号 .....

购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：杭州乐秀电子科技有限公司
地　　址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 501 号 1-2006 至 1-2010

说明书版本号：V1.0