米家智能浴霸 G10使用说明书

安全须知

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 警告：除非提供持续监管，否则不要让不能自行离开房间的人在小房间使用本加热器。
- 警告：为降低火灾风险，请将纺织品、窗帘或任何其他易燃材料与加热器空气出口保持至少 1m 的距离。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 加热器不得直接放置在电源插座下面。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 如果加热器跌落，请勿使用。
- 如果加热器有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 在水平和平稳的表面上使用本加热器。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。

- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 维护前，应从插座上拔下插头断开电源，并等待产品冷却至室温。
- 请遵照说明书中的操作指引进行安装及使用，以免造成不必要的损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 本产品光源为不可替换光源。当光源达到使用寿命时，需由制造商、其服务代理商或具备类似资格的人更换整个灯具。
- 本产品支持遥控器和手机 APP 控制。通过这两种方式关闭产品不代表电源被实际切断，在此状态下严禁接触、更换或拆卸本产品，否则可能导致触电甚至伤亡事故。
- 加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 浴霸加热超过 2 小时会自动停止加热。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。

警告，触电危险




安装前请务必切断电源，以防触电。安装时应严格按照说明中的步骤进行操作。




请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合 IEEE 电气标准或国家标准，以免发生危险。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

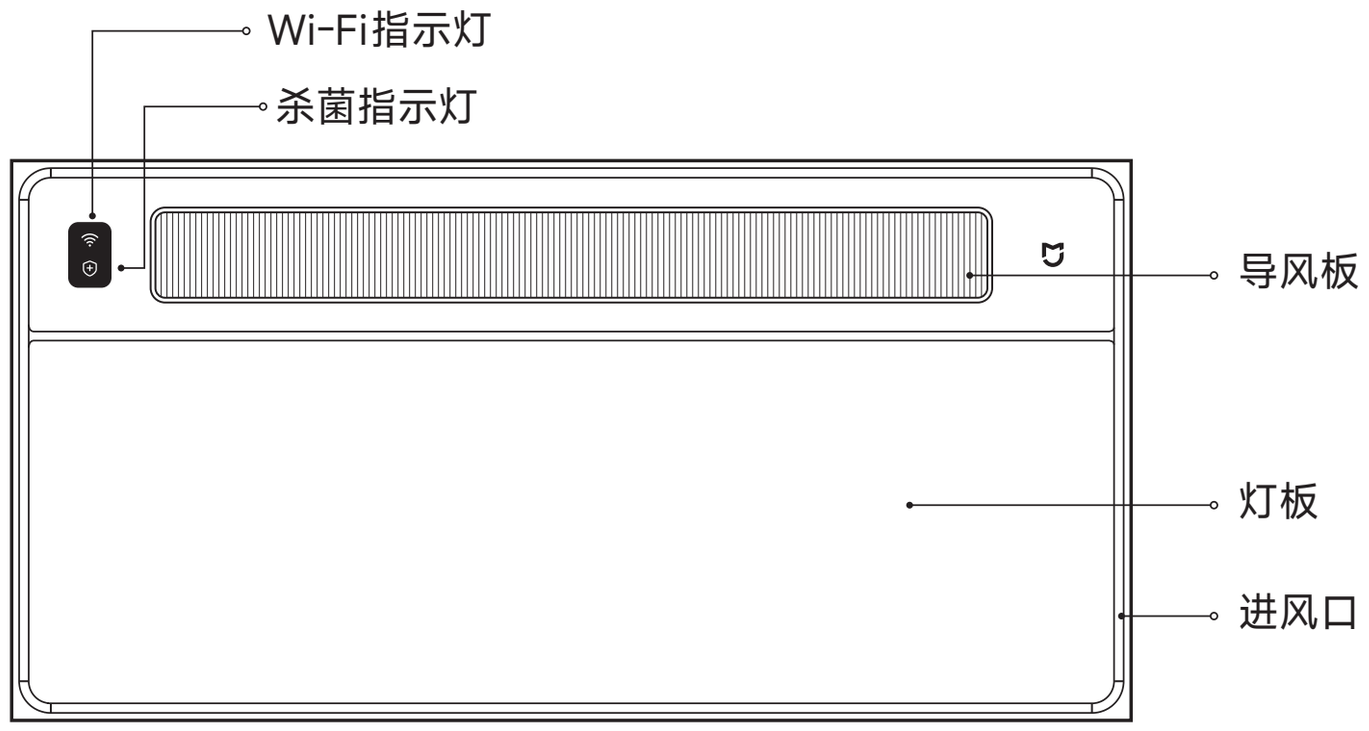

浴霸面板

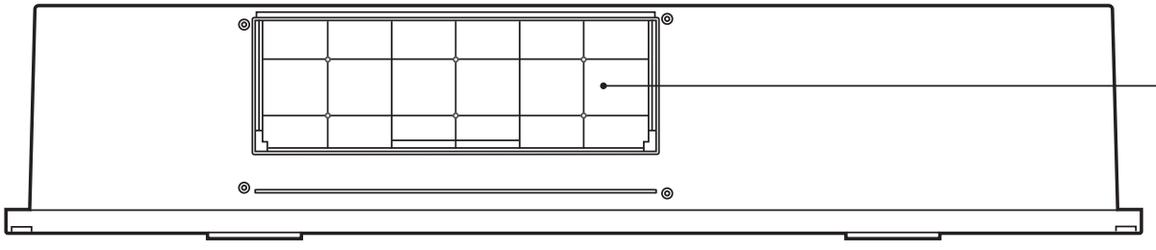

浴霸主机


机牙螺丝×2



自攻螺丝×8


集成吊顶卡扣×4


压板螺钉×2



防脱压板×2



防脱卡簧×2

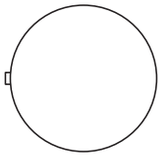

抱箍 ×2



遥控器×1

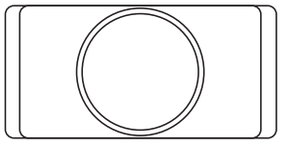
出风口支架×1

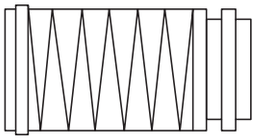
铝箔通风管×1

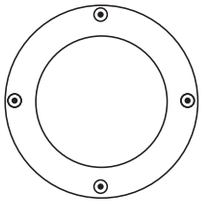
止逆阀 ×1

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装


安装前确认事项

1. 本产品适配的集成吊顶规格为 300×300mm、300×600mm。
2. 安装前请务必切断电源，以防触电。严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
3. 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于 18cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于 25cm；出风口和止逆阀安装孔距离应小于 1.5m。
4. 安装后，面板表面和地面的距离应大于 2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于 30cm。
5. 本产品必须使用截面积为 1.5mm^2 及以上的电源线，且电源线仅用于浴霸供电，不可与其他电器（如电热水器等）共用。
6. 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。
7. 本产品需接入符合 CCC 认证要求的漏电保护开关（泄漏电流<30mA）。


集成吊顶安装

1. 将安装包内的集成吊顶卡扣按图示位置用螺丝装好。


提示：请勿过度拧紧螺丝，以便后续调整安装位置。

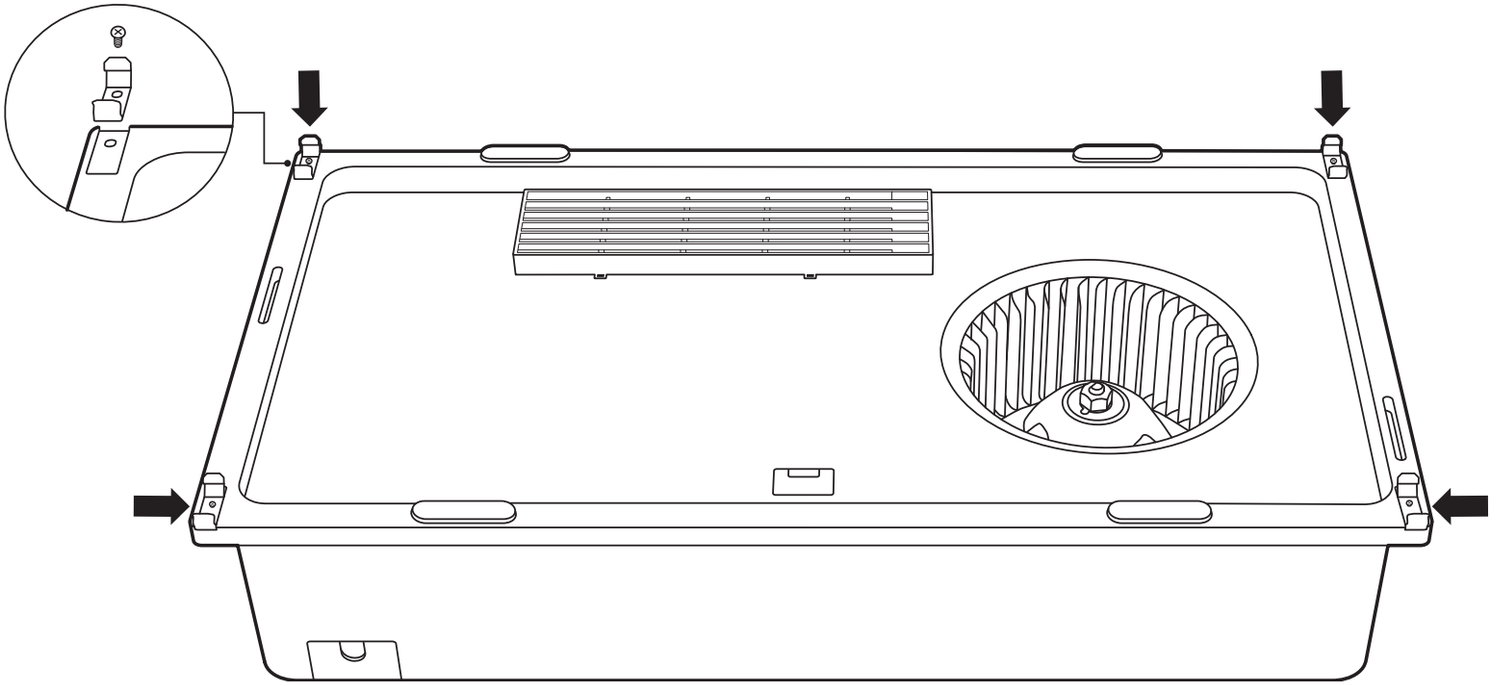


2. 用螺丝刀拆下主机上的接线端子盖板及压线板。

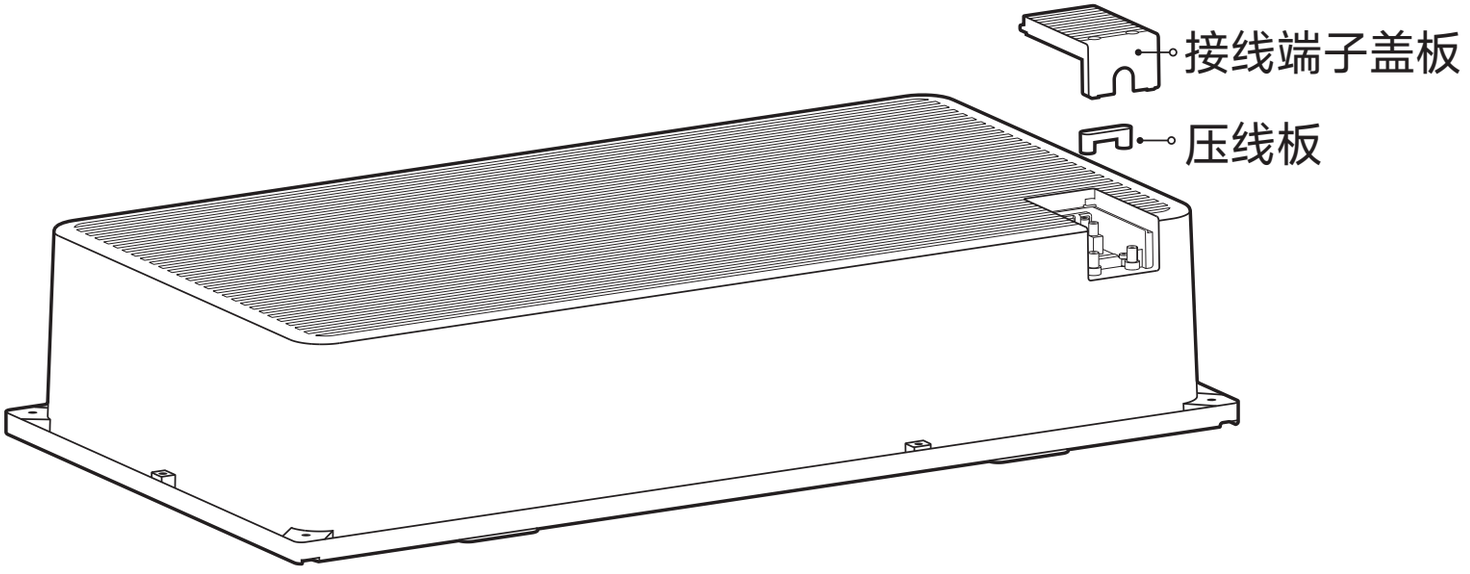

3. 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求（拆卸位置可参照下图所示）。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方，将零、火线依次接入标有 N、L 标识的接线端子中，将压线板与接线端子盖板依次装回主机。

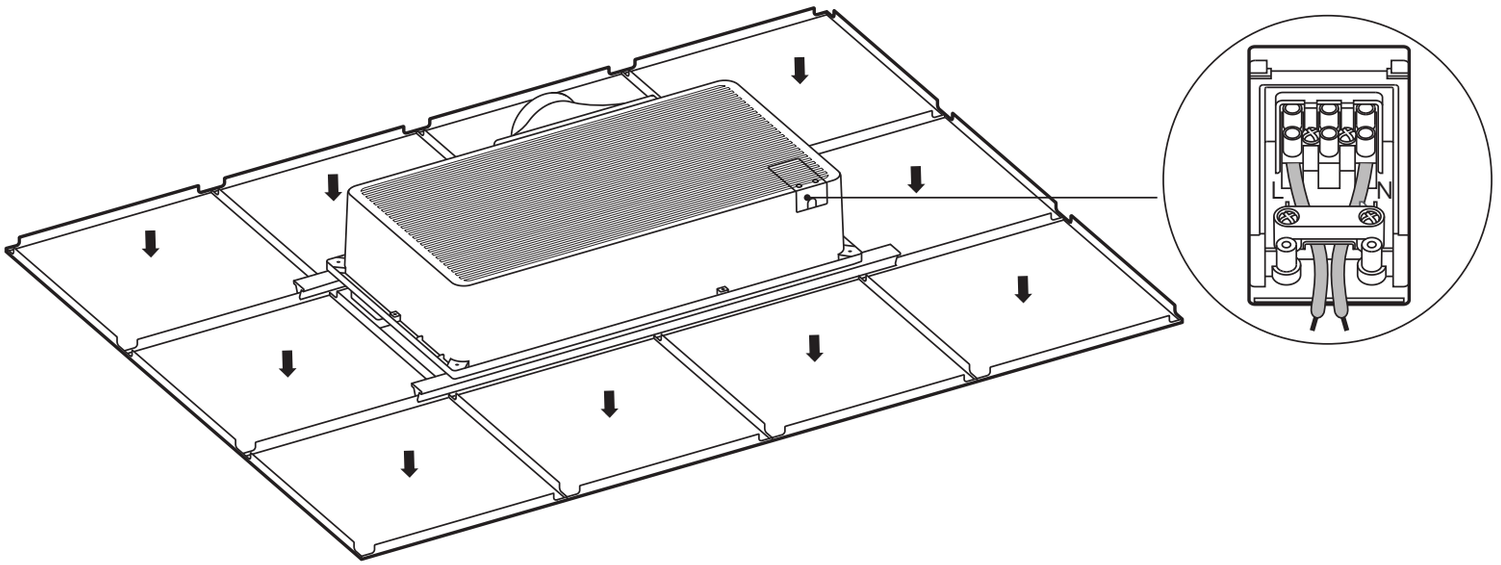


4. 用 4 颗自攻螺丝将出风口支架固定于主机出风口。

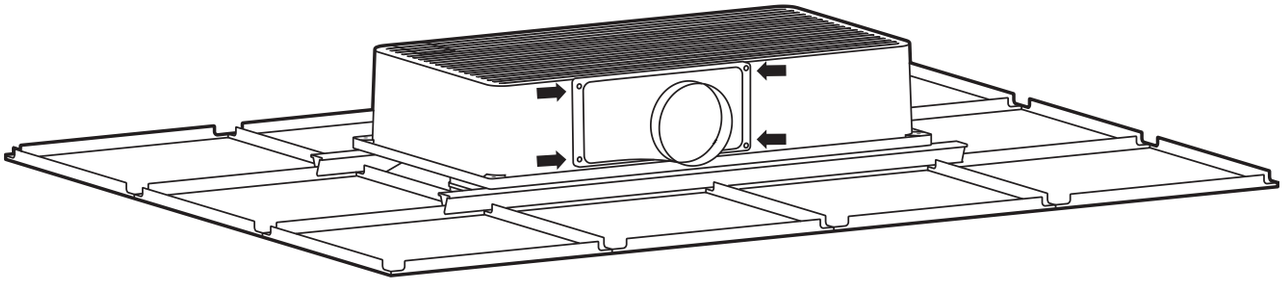


5. 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。

6. 在墙壁合适位置开孔 (Φ121mm)，根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

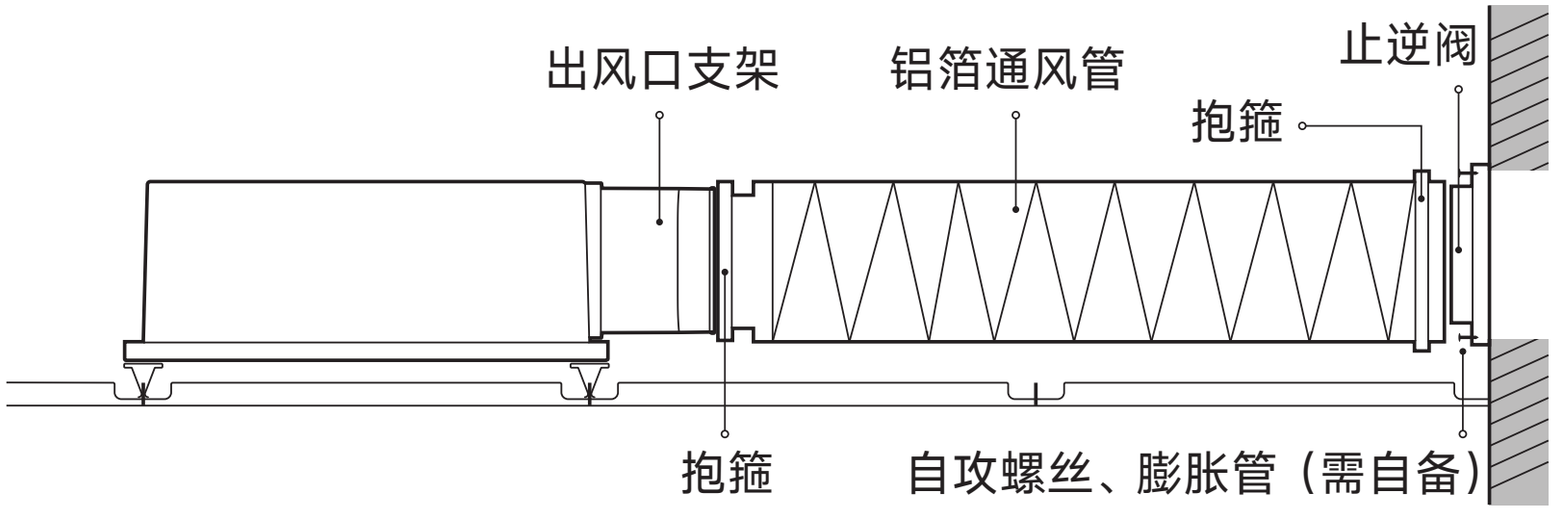


7. 将防脱卡簧配件安装至面板两侧（图中箭头指示位置）。

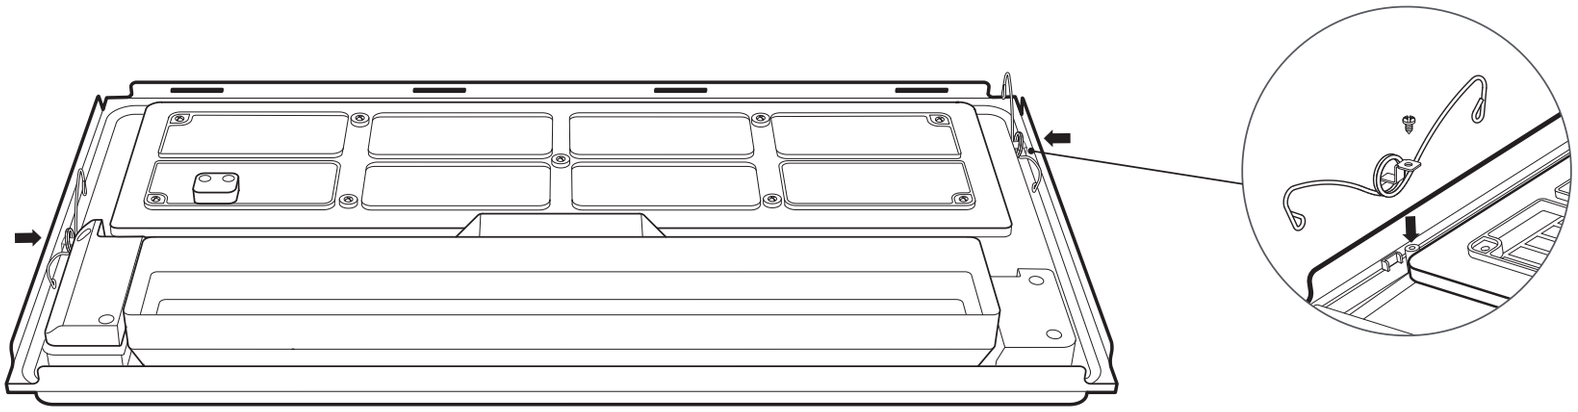

提示：先将防脱压板穿过防脱卡簧中间，再用压板螺钉将其拧紧在面板上。


8. 将浴霸面板上的控制线和灯线插口与主机箱体连接线插口对插。

提示：圆柱型接头为灯线接头，拆卸需借助工具，如一字螺丝刀等。

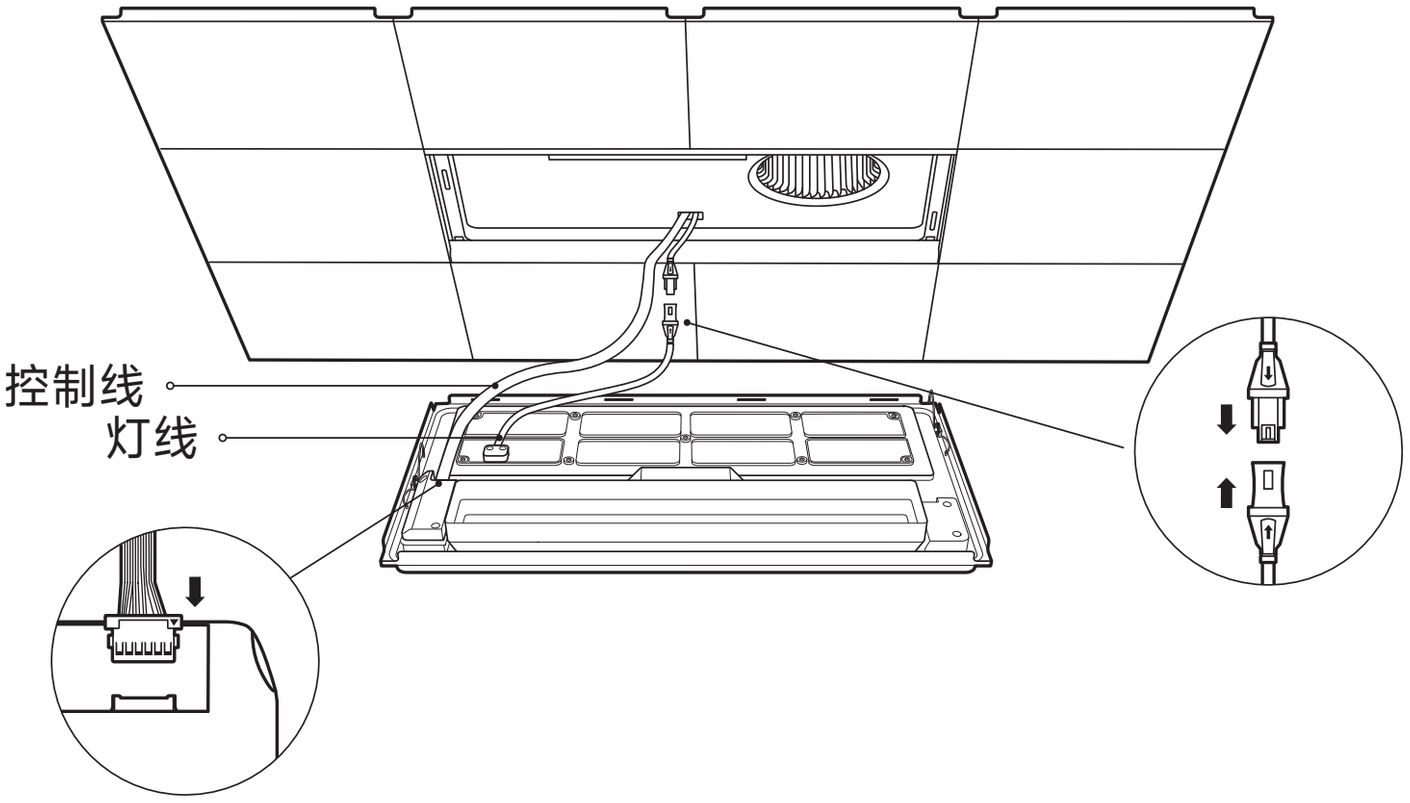


9. 按压卡簧两侧，将浴霸面板准确卡入主机箱体对应的卡孔，然后将面板对准龙骨位置平稳推入固定，最后装回天花板扣板。

提示：操作时请确保控制线和灯线理顺固定，避免其卡入出风口。

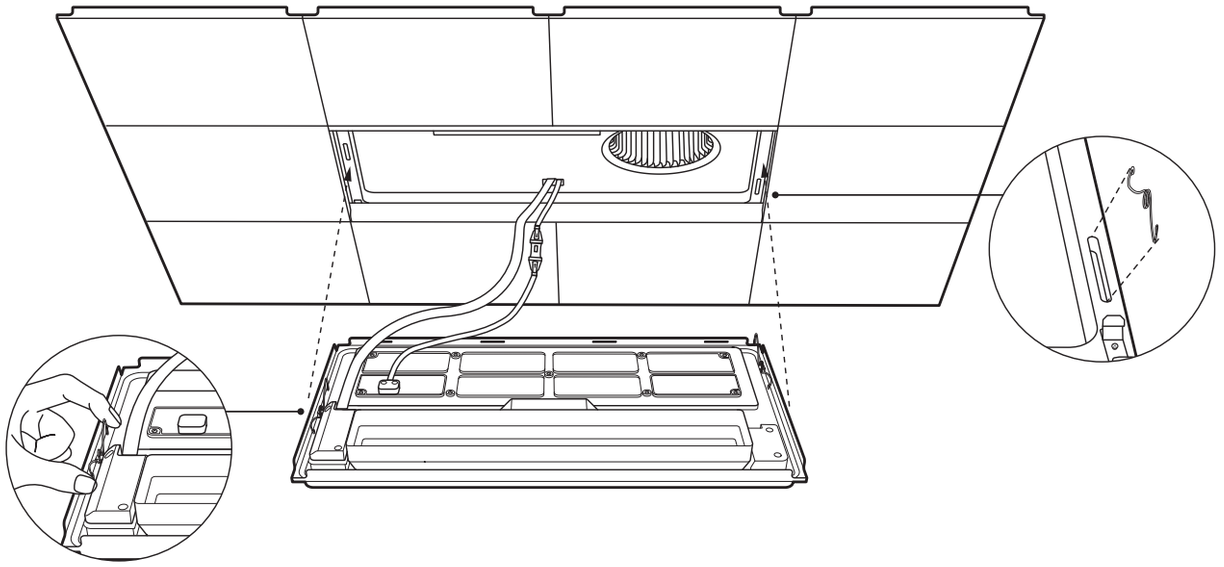


说明：先按压卡簧两侧将其卡入箱体对应卡孔，再将面板卡入龙骨。

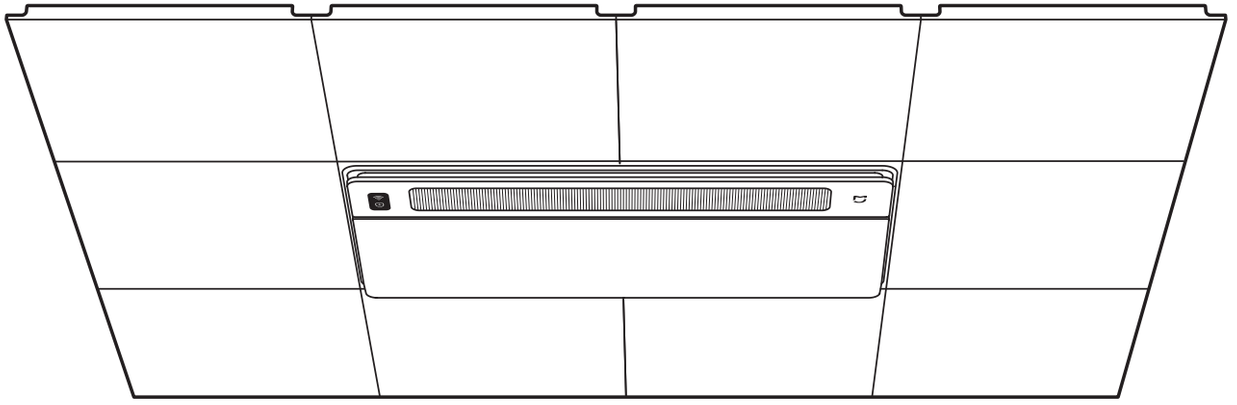

非集成吊顶安装（需另行购买转换框）


1. 将转换框安装包内的浴霸主机固定卡按图示位置装好。

提示：此固定卡及配套螺钉为转换框随附配件，浴霸产品不附带。

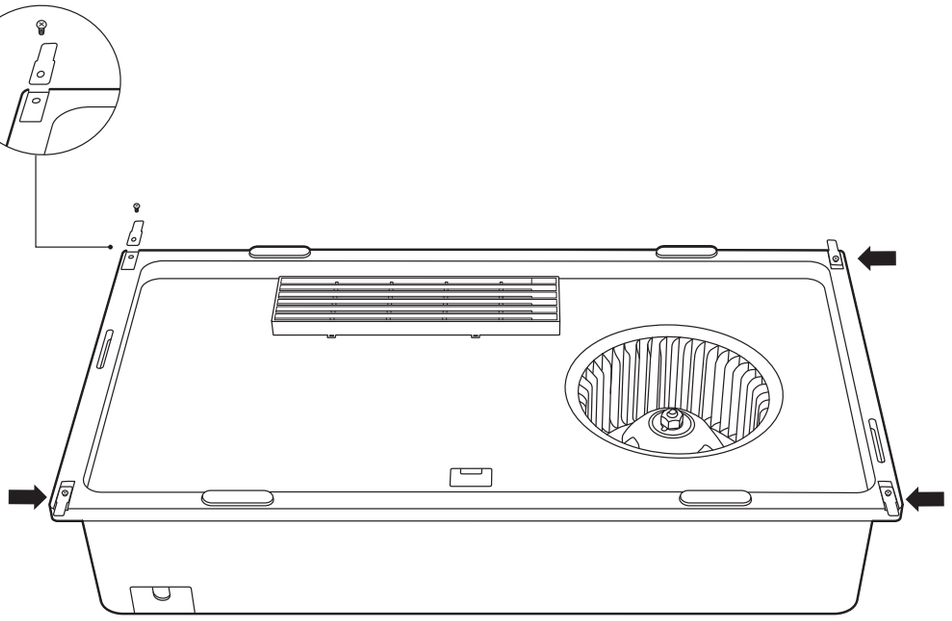

2. 在预装位置开孔，开孔尺寸是 305×605mm。

提示：如果是 PVC 吊顶，可使用小刀切割；如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

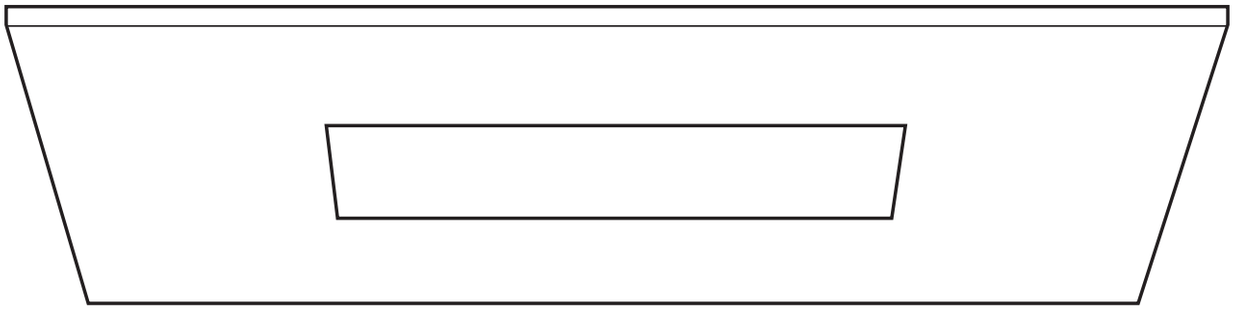


3. 准备两根宽度在 20-40mm 之间、高度在 18-20mm 之间，且长度大于 80cm 的木条，要求能够支撑浴霸重量。

提示：木条高度尽量参考要求高度，高于 20mm 可能会对整机性能造成影响。




4. 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

提示：本产品适配的转换框尺寸为 300×600mm，需另行购买。木条、螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

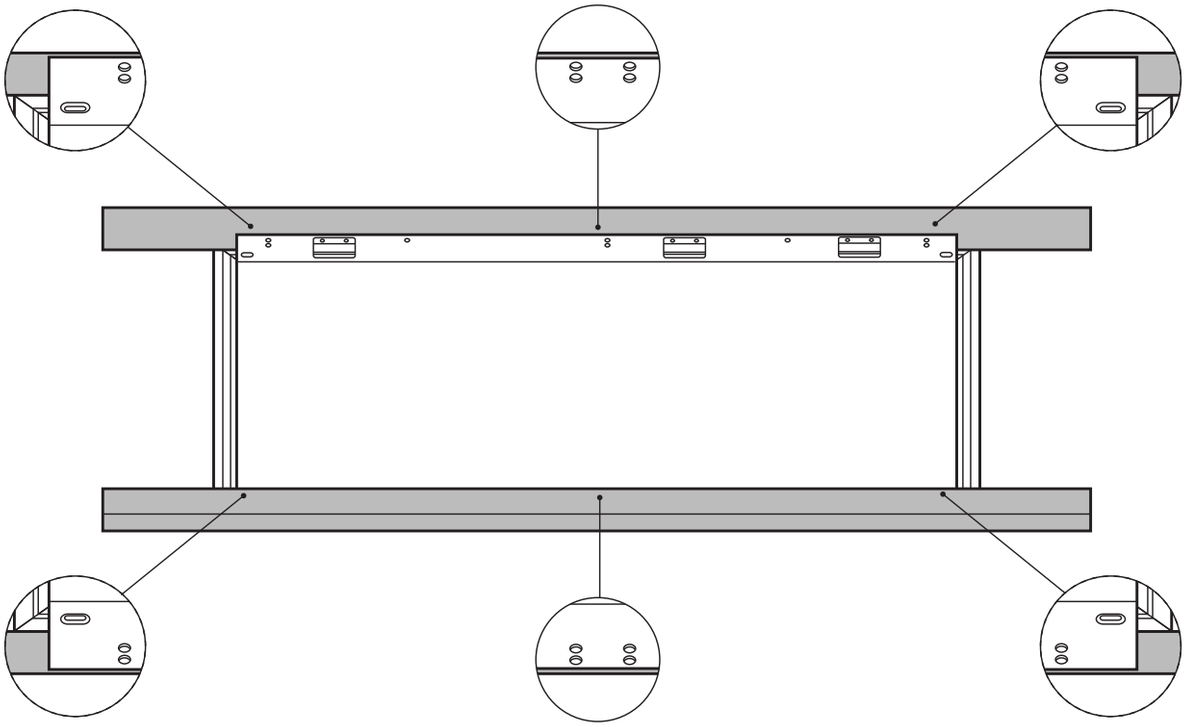


5. 参考下图，将用于主机限位的 4 颗螺丝旋入木条，保持螺丝顶端突出木条表面 5-10mm，作为限位空间。


提示：这 4 颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

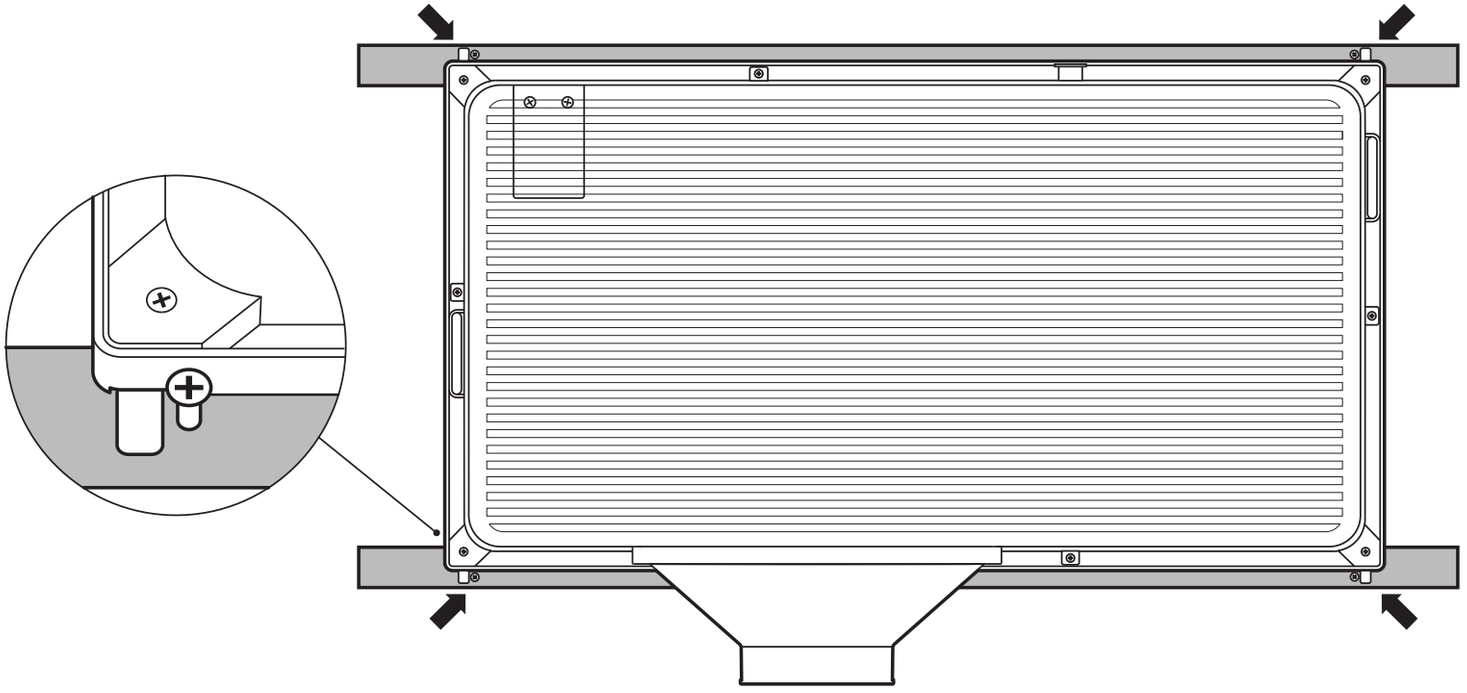

6. 将木条放在开孔两个长边的上方。

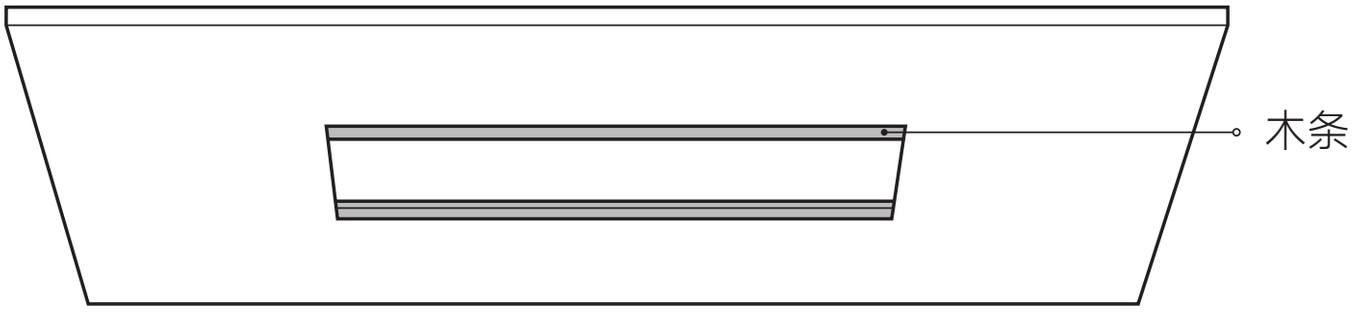


7. 将转换框放置在开孔内，并对准木条上标记的安装孔位将其用螺丝固定在两根木条上。

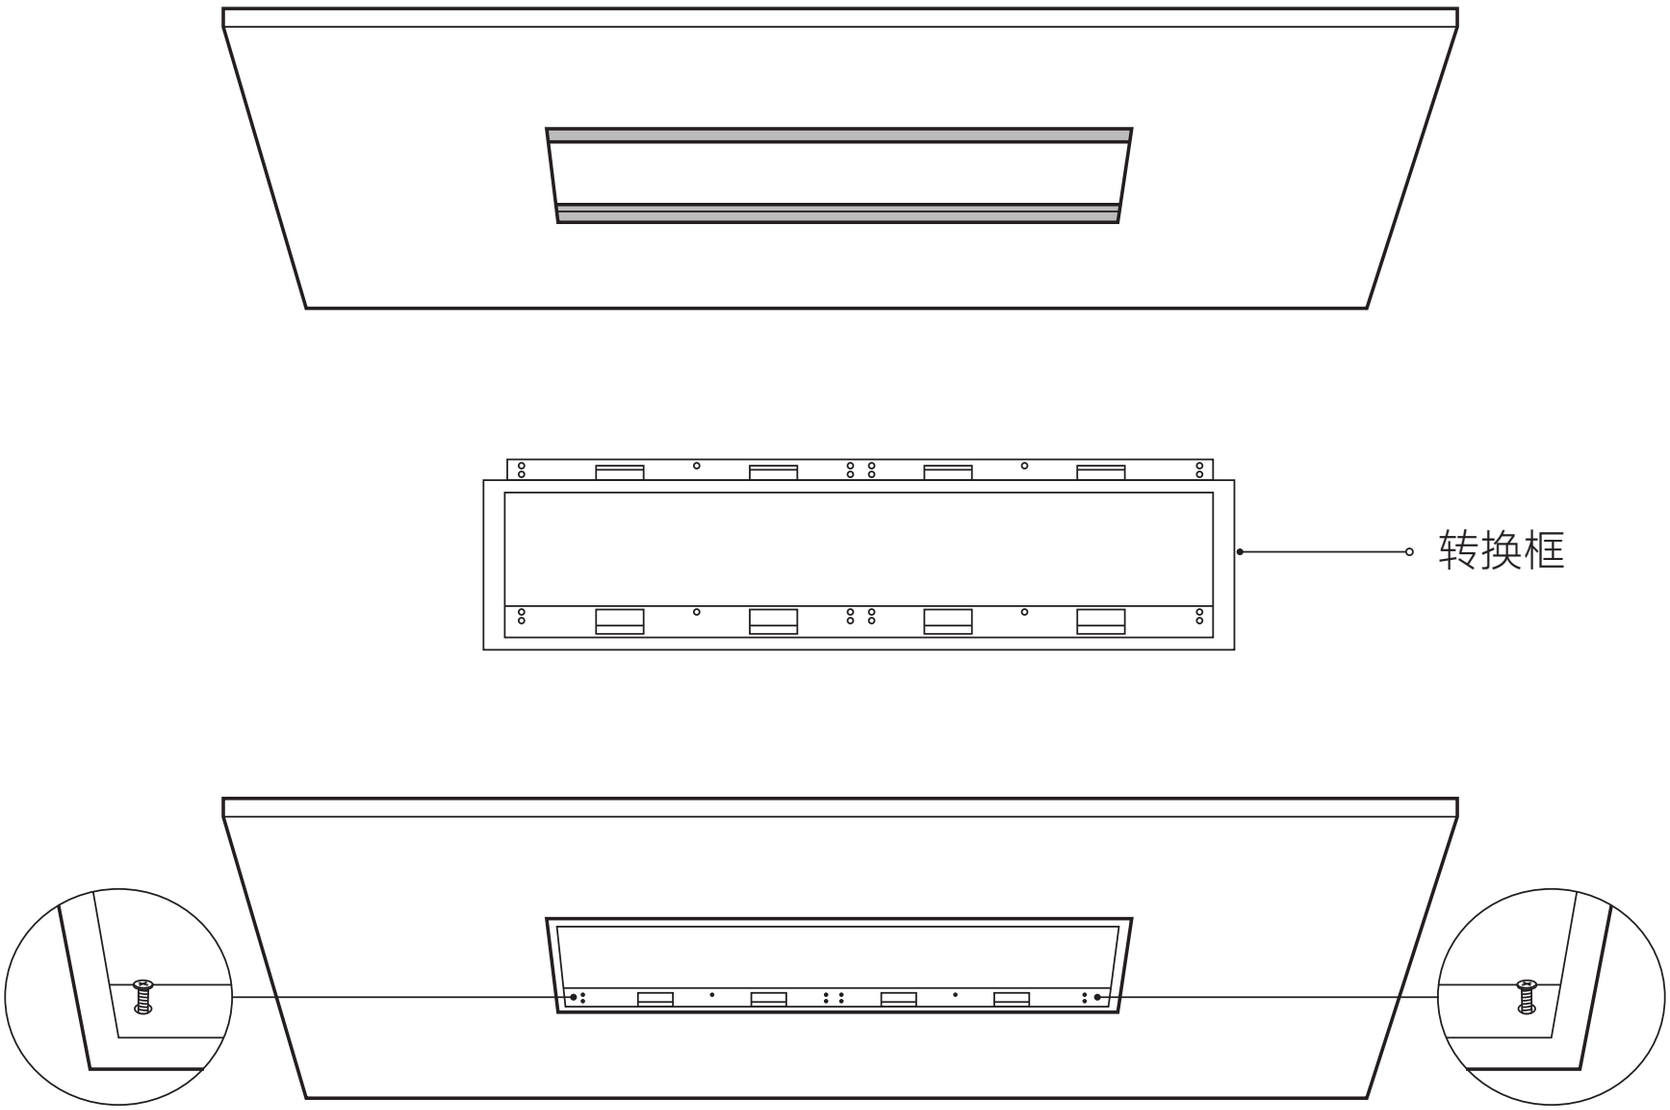


8. 将电源线接入浴霸主机的接线端子（参考集成吊顶安装中的接线说明），然后将浴霸主机通过机箱固定卡卡在木条上。前后左右轻轻晃动主机，确认其已被限位且安装牢固。

提示：灯线接头拆卸需借助工具，如一字螺丝刀等。

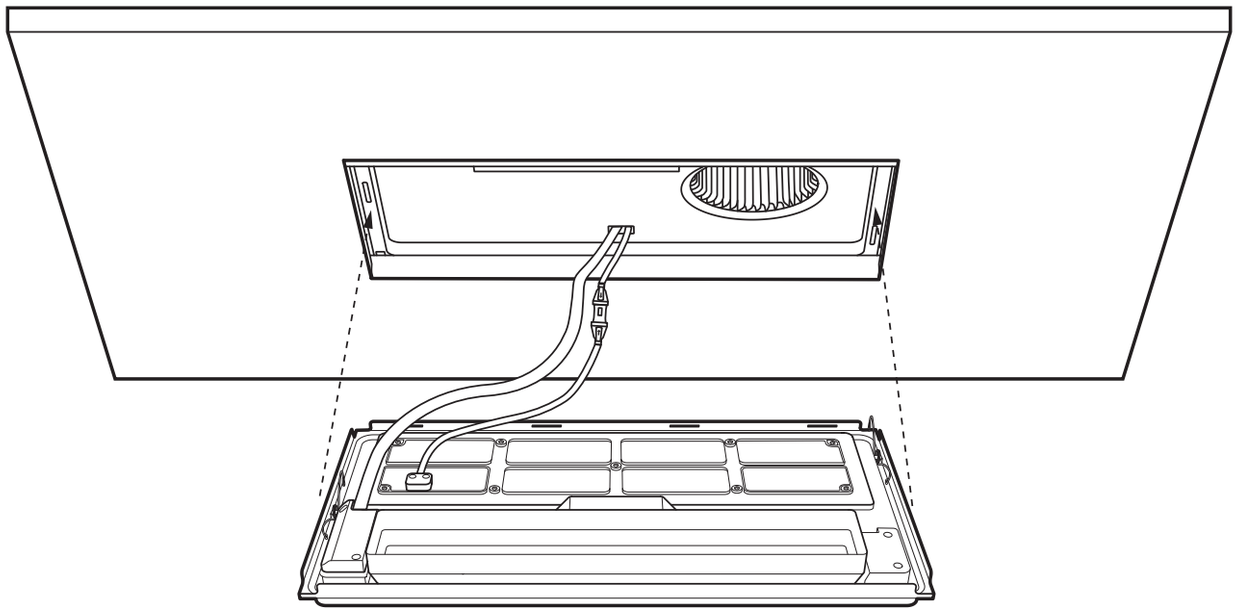


9. 将面板卡入转换框中（参考集成吊顶安装说明），确保面板与转换框完全齐平且面板安装稳固无松动。操作时请注意安全。

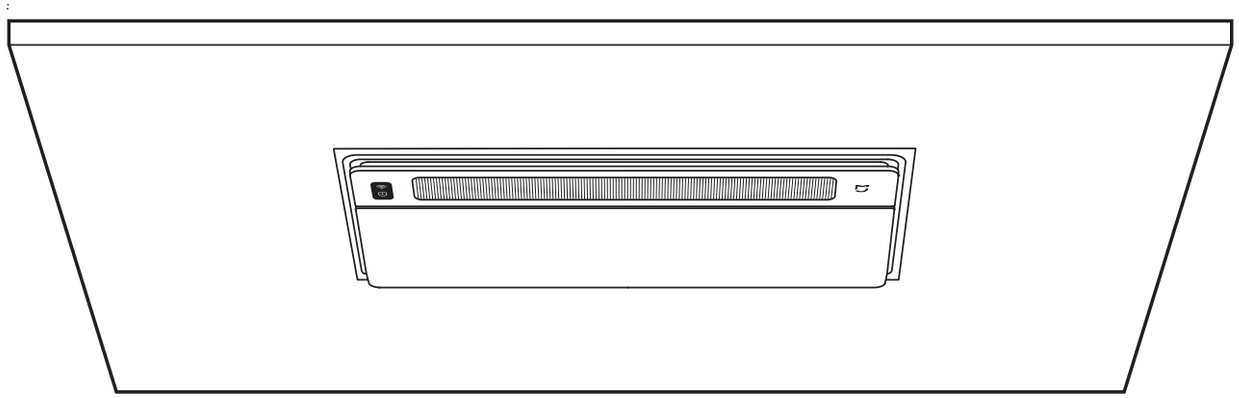


安装遥控器


步骤一：安装前准备

1. 使用一字螺丝刀从底部掀起遥控器背板，露出电池仓。

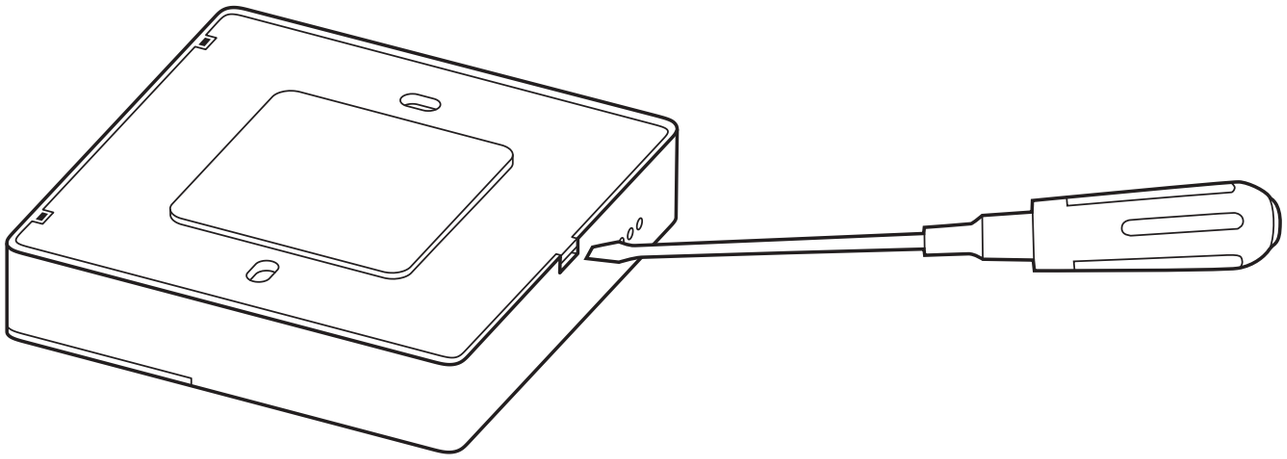

2. 打开电池仓盖、取出电池绝缘片，再装回电池仓盖。

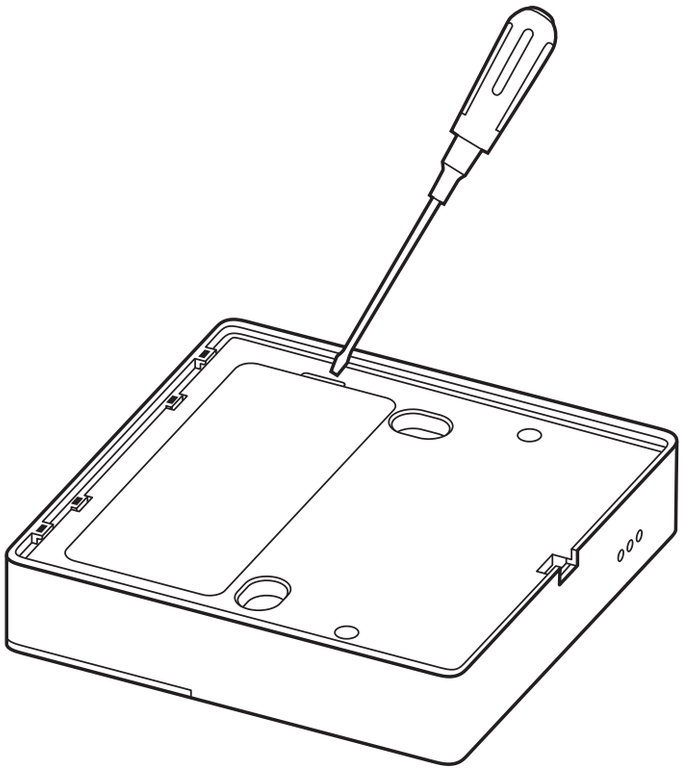


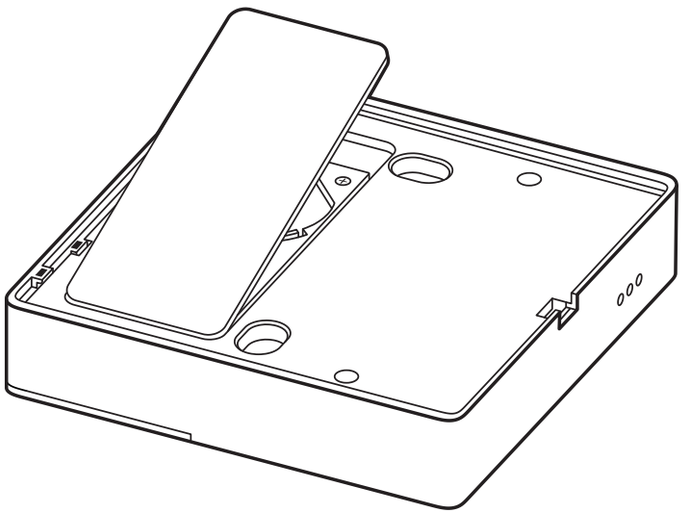

步骤二：选择安装方式和位置

安装方式一：平面粘贴安装

确认方便操作的安装位置。将遥控器背板使用须知提示贴纸撕下，将遥控器背板粘贴在平整干燥的平面上。

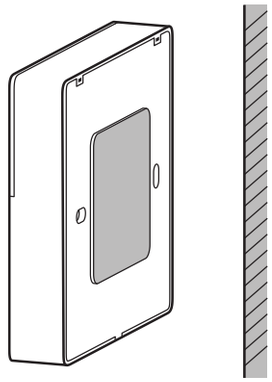


提示：

- 请将遥控器贴在玻璃、瓷砖、金属等光滑平整的表面上，不可安装在粉刷墙面、粗糙或不平整的表面，否则可能因粘贴不牢而掉落。
- 粘贴前用干布清洁粘贴位置，确保表面无灰尘、油渍或水分。

安装方式二：86 盒安装

使用 2 颗机牙螺丝将背板固定在 86 型通用面板盒上（如图一所示）。

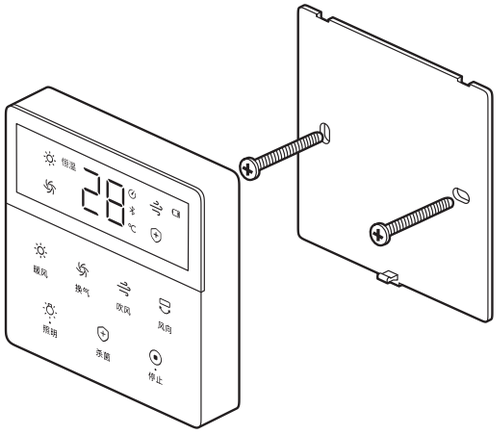


图一

注意：锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免背板变形。

步骤三：安装主体


将遥控器主体倾斜扣入背板顶部卡扣（注意：遥控器应倾斜扣下，以防损坏背板下侧卡钩），然后按图二箭头方向按压遥控器，确保安装到位。

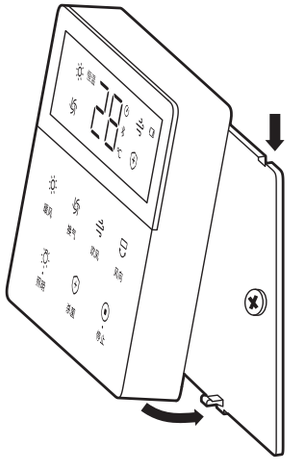

图二

使用

遥控器界面说明

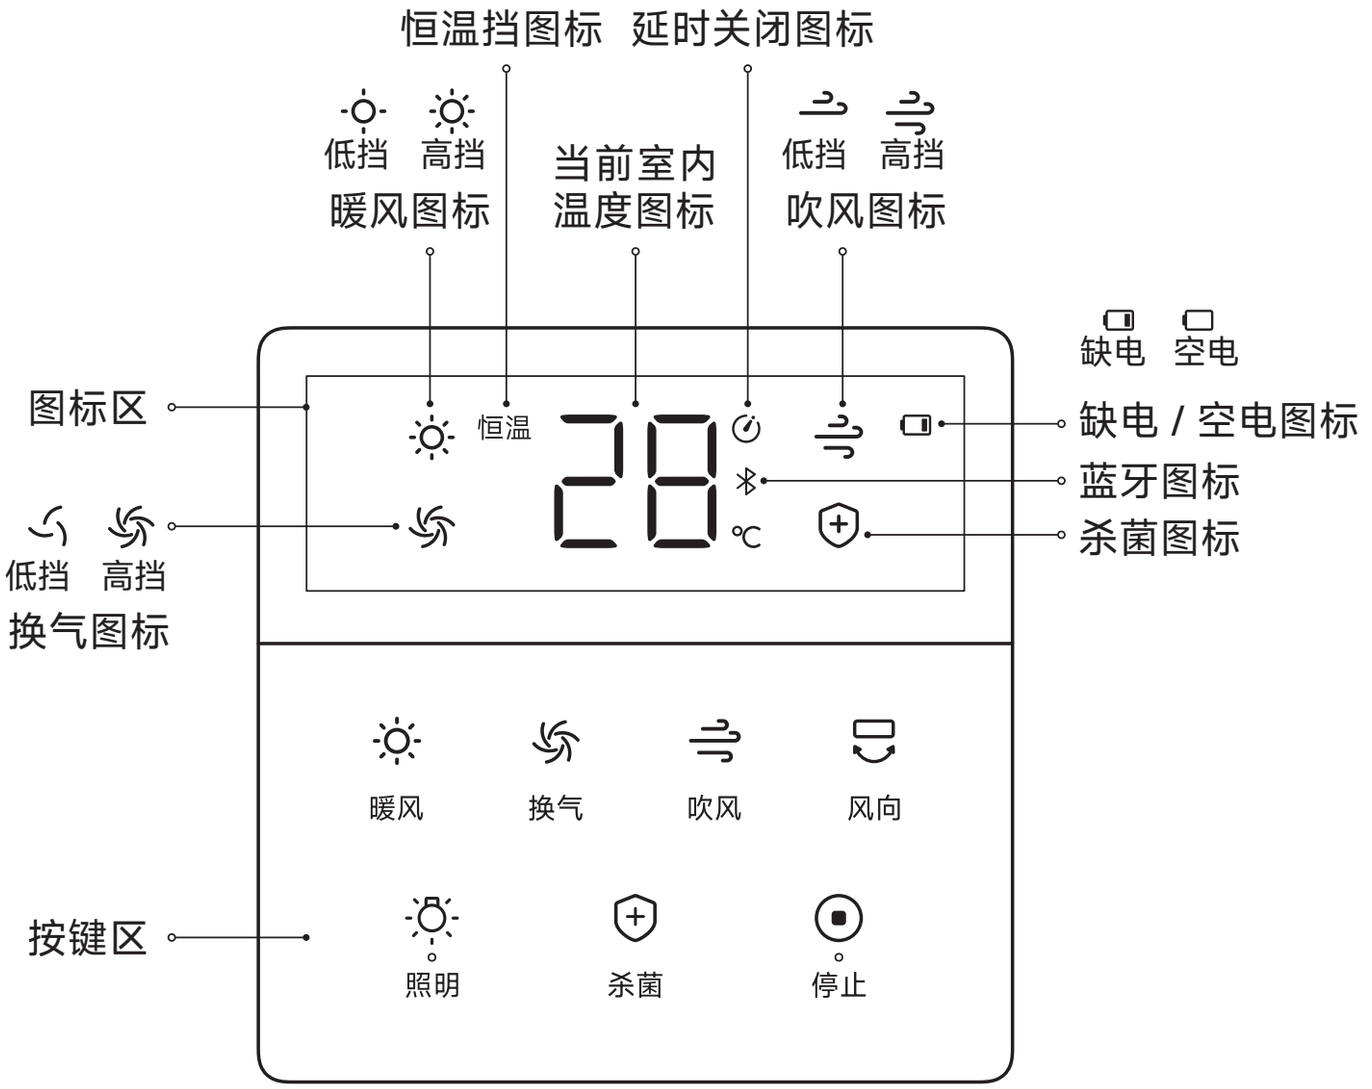

温度显示范围：0 ～ 60℃

遥控器电量提示：当遥控器处于正常供电状态时，电量图标不显示。当缺电图标显示时，表示电池电量即将耗尽，需尽快更换电池。更换时请同时更换两颗 CR2450 型号纽扣电池。由于主机和遥控器均内置独立温度传感器，受环境因素影响，米家 APP 与遥控器显示温度可能略有不同，此属正常现象。

配对遥控器

首次使用浴霸时请先配对遥控器。

确保浴霸和遥控器在同一个房间内，在浴霸上电 30 分钟内完成以下操作：同时长按遥控器上的“照明”和“吹风”键 3 秒，直至蓝牙图标开始闪烁，表示正在配对。若浴霸发出“嘀”声且蓝牙图标常亮 5 秒后熄灭，表示连接成功；若浴霸发出“嘀”声但蓝牙图标熄灭或未听到“嘀”声，则表示配对失败，需在断开浴霸电源 10 秒后重新通电，然后重复上述配对操作。

提示：

若设备已恢复出厂设置或已通过米家 APP 解除绑定，需重新进行配对（需在断开浴霸电源 10 秒后重新通电，再执行配对操作）。

遥控器按键功能说明

1. 暖风键：短按开启 / 关闭暖风功能，功能开启后长按按键，在高挡 、低挡 和恒温挡位之间切换。
2. 吹风键：短按开启 / 关闭吹风功能，功能开启后长按按键，在高挡 与低挡 之间循环切换，高挡 适合夏季使用。
3. 换气键：短按开启 / 关闭换气功能，功能开启后长按按键，在高挡 与低挡 之间循环切换；高挡 适用于浴室有异味时快速换气，低挡 适用于无窗浴室长期开启换气。
4. 风向键：短按调节风向，在风板循环摆动和固定角度之间循环切换。风向调节功能需在暖风或吹风功能开启后生效。
5. 照明键：短按开启 / 关闭照明功能，长按设置亮度，松开按键即设置成功（也可在米家 APP 中设置亮度，范围 1-100%）。在智能夜灯时段内轻拍遥控器按键区域即可开启 / 关闭夜灯。可在米家 APP 中设置夜灯时段。
6. 杀菌键：短按开启 / 关闭杀菌功能。杀菌程序可快速干燥浴室、排出浴室内异味并对浴室环境进行杀菌。
7. 停止键：短按关闭除照明外的所有功能。为确保 PTC 加热模块安全散热，包含热风的功能将延时 20 秒后关闭。长按按键开启延时功能 ，默认延时 5 分钟后关闭除照明以外的所有功能（可在米家 APP 的遥控器设置页面中设置延时时间）。在延时状态下，若切换功能模式、切换挡位或短按停止键，将清除当前延时设置。

重置 Wi-Fi

同时长按“照明”和“换气”键 7 秒，浴霸发出三次“嘀”声，即表示重置成功。

开启 / 关闭 Wi-Fi

开启 Wi-Fi：同时长按“风向”和“换气”键 7 秒，浴霸发出“嘀”声长鸣后，Wi-Fi 开启。
关闭 Wi-Fi：在 Wi-Fi 开启状态下同时长按“风向”和“吹风”键 7 秒，浴霸发出“嘀”声长鸣后，Wi-Fi 关闭。

恢复出厂设置

同时长按“照明”和“停止”键 7 秒，浴霸发出“嘀”声长鸣，即表示成功恢复出厂设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

6AAC2114

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 小爱同学控制

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与相关描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：MJZNYBN03ZM　　功率因数：0.6
额定电压：220V~　　额定频率：50Hz
额定功率：2650W　　吹风功率：34W
换气功率：36W　　暖风功率：2600W
照明色温：5700K　　整机电流：15A
tc：55℃　　照明电流：0.19A
控制装置最大额定输出电流：190mA
输出电压：85V-117Vdc，Uout=160Vdc
照明额定输入功率：20W，光源功率 30×1W/LED 模块
防水等级：IPX2（室内加热器），IPX4（遥控器）
支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz，蓝牙 4.2
室内加热器：
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块
米家智能浴霸 G10 无线遥控器：
型号：MJYBYKN01ZM
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424 的无线电发射模块

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr (VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯(DEHP)
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PTC组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品保修说明

米家智能浴霸 G10 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 36 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	3 年

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障，如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等导致的产品性能故障情况。

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能浴霸 G10	浴霸通电后无反应
	无法正常出暖风
	无法正常吹风
	无法正常换气
	照明灯不亮

扫码可观看视频
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
生产企业：浙江东信电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园（友谊路南侧）
说明书版本号：V1.0
250915-HX

71518

纸