米家智能小厨宝7L S1
使用说明书

前言

感谢选择使用米家智能小厨宝产品。

提示：只有经过专业培训且获得小厨宝服务资质的人员，才能对该小厨宝进行安装、维修和保养。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

· 预约安装米家智能小厨宝，以下方式可供选择：
方法一：拨打服务电话: 950816
方法二：访问服务网址: www.mi.com/service
方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
（1）扫描二维码
（2）输入产品SN码
（产品机身上数字格式为: 44305/XXXXXXXXXXXXXX）
（3）预约成功

扫码预约安装

· 米家智能小厨宝需由经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。
请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

· 只有经过专业培训的维修人员，才能对该小厨宝进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该电热水器，以免造成严重后果。
· 当小厨宝出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除。
· 如果无法排除故障，请拔下电源插头或切断电源连接，并拨打小米服务电话 950816 进行咨询。

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

· 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
· 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
· 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

提示：
– 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
– 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
– 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

警告：
– 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
– 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
– 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
– 使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。
– 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
– 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
– 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

· 在安装时要装配压力释放装置（单向安全阀）。水可从压力释放装置的排水管中流出，并且排水管要保持与大气相通。压力释放装置要定期动作,以去掉碳酸钙沉积并且证明装置没有堵塞。
· 与压力释放装置连接的排水管要以一种连续向下的方式安装在无霜的环境中。
· 使用随产品附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。
· 本机必须由专业安装人员进行安装，对不符合安装标准要求的，专业安装人员应明确告知用户，并建议整改，对不能整改的，应拒绝安装。
· 本机必须严格按照规范进行安装，并配备独立的、可靠接地且不带开关的固定插座。插座应置于无触电风险且避免被水喷溅到的安全区域，其额定电流必须与电热水器

安全须知

的功率要求相匹配。

· 首次使用或进行排空、排污操作后，必须先将电热水器注满水后才能接通电源。
· 在没有自来水供应的情况下，禁止使用电热水器内储存的水，以免造成设备损坏或安全隐患。
· 插座的接地极必须有效接地，并确保不带电。
· 电热水器应安装于室内，禁止在户外安装。安装位置应避免阳光直射，并远离高温热源。
· 在冬天或寒冷易结冰地区，若长期不使用电热水器，应将内部存水排空。
排空方法：断开电源，关闭进水阀，然后拧开排污口的螺母（注意避免被高温存水烫伤），再打开出水阀门或将水龙头打开至最大出热水的位置放水，直至排尽。
· 插座的接地极必须有效接地，并确保不带电。
· 连接水管必须采用耐热、耐高压材料，以免在高温高压环境下发生损坏。
· 装机附近必须有足够排水量的地漏，以免无法排水。
· 若使用过程中出现异常情况（如异常噪音、气味、冒烟、温度过高等），请立即拔下电源插头，并联系小米售后客服安排检修。在故障完全排除前，严禁继续使用。
· 对于水压偏低需增加增压设备的，增压设备与电热水器之间必须采用非金属材料管道安装隔离。
· 当内胆压力超过单向安全阀的保护压力时，安全阀泄压口会有水滴或水流排出：
(1) 若泄压口只是偶尔滴水，属正常现象，建议保持进水阀门长期开启，以尽可能减少加热过程中的滴水现象。
(2) 若泄压口频繁滴水，则表明自来水压过高，此时应在进水管道加装减压阀，且将减压阀安装在尽量远离电热水器的位置。
(3) 可用引流管将泄压口的水引至合适位置，注意确保引流管口朝下并与大气相通，不得堵塞。
· 严禁自行改装电热水器或拆卸外壳，否则可能导致设备损坏、功能失效，甚至引发安全隐患。
· 严禁在雷电或火灾时使用该产品。
· 严禁用湿手插拔电源插头。
· 请勿将电热水器的热水直接作为饮用水及类似用途，请勿在打开电热水器水龙头时直接将水淋在身上或头上，应先用手确认热水温度后再使用。

警告：不要将任何压力释放装置与热水器的通气管连接。

注意：为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。

小厨宝使用年限说明

本小厨宝安全使用年限为8年（自售出之日起计算）。若超过安全使用年限后继续使用，可能因部件老化导致漏电、起火等严重安全隐患，建议及时更换。


日常维护

· 使用过程中，请查看水温是否正常、是否有异常声音。
· 小厨宝附近禁止摆放易燃物。
· 小厨宝所在环境应保持良好的通风。
· 确保小厨宝安装位置附近有可靠的排水系统。
· 请定期检查管路是否漏水。
· 请每年定期进行一次安全检查。
· 定期（建议每周一次）检查漏电保护插头上的试验按钮能否按动。
· 超过三天不使用时，请关闭小厨宝的进水阀及电源。

维护方法：

· 小厨宝脏污时，请用布或海绵蘸上中性清洁剂擦拭。
· 水路堵塞检查：关闭进水阀，卸下进水接头上的安全阀，彻底清洁安全阀并重新装入，确保水路通畅。

产品及配件

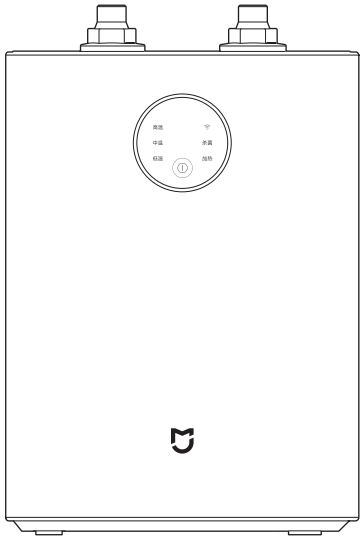

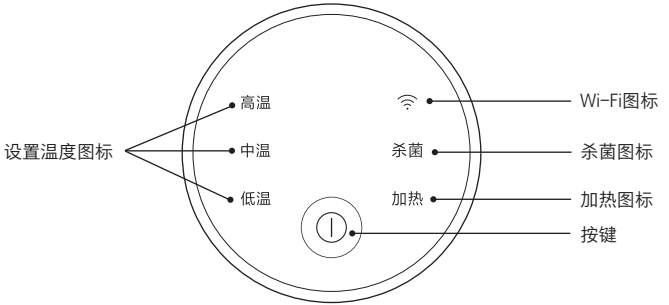


图1

外形尺寸

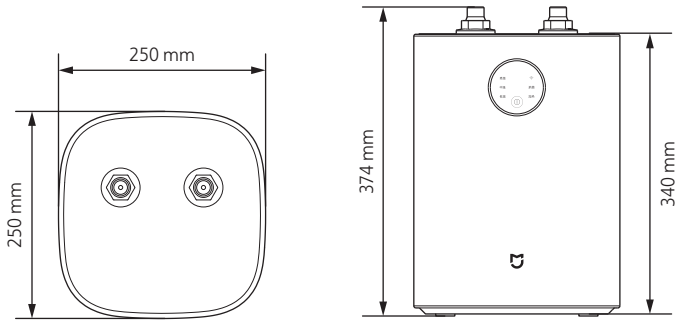


图2

包装内含

名称	数量	名称	数量
小厨宝	1	使用说明书	1
安全阀	1	带网密封垫	1
排水软管	1	不带网密封垫	3

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装

安装注意事项

安装不当有可能造成人身危险和财产损坏，请务必注意以下注意事项。

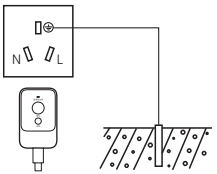


图3

1. 小厨宝电源必须可靠接地（见图3），必须与具有良好接地的、单独的、不带开关的固定插座相连，必须使用220 V～/50 Hz的电源。
2. 插座的额定电流值不低于小厨宝的额定电流值。插座的结构应为与待装小厨宝电源插头相匹配的三孔16 A插座，插座及电源插头应保持干燥，以防漏电。
3. 小厨宝进水管处（图4）必须安装随机提供的单向安全阀（标称压力：0.75 MPa）。该阀门具备超压保护功能，当内胆压力超过额定值时将自动开启，通过泄压口排水释放系统压力。

   为确保安全阀正常工作，应定期操作（建议每个月1次），以有效清除碳酸钙沉积，防止管路堵塞。操作方法（见图5）：卸下单向安全阀上的止动螺钉（若有），然后将泄压手柄向上扳至水平位置，观察泄压口出水情况——若有水流出，表明管路畅通，若无水流出，则需立即将手柄复位并联系小米授权售后检修。

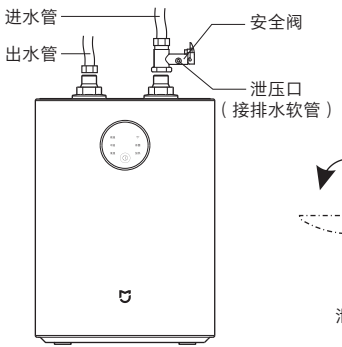


图4

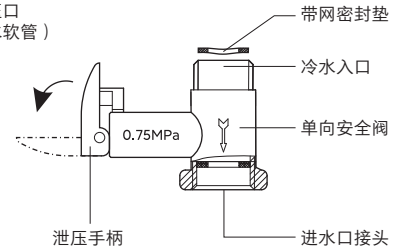


图5

4. 首次使用时，必须注满水后再通电加热。注水时，热水器出水口处须至少有一个水龙头打开，以排出空气，注满水后可关闭此水龙头。
5. 在通电加热过程中，单向安全阀可能会滴水，此属正常现象。需注意，安全阀泄压口温度较高，操作时请小心避免烫伤。严禁堵塞泄压口，以免引发热水器内胆漏水或爆裂等安全事故。
6. 连接到泄压口上的排水软管应安装在无霜的环境中，并确保与大气相通。
7. 确保小厨宝安装位置周围有可靠的排水系统。
8. 打开热水龙头时，请勿将出水口朝向人体，以免烫伤，应先调节至适宜温度后再使用。
9. 当用户自来水压力超过0.7 MPa时，单向安全阀将频繁泄压排水。在此情况下，须在进水管道上加装减压阀，且将减压阀安装在尽可能远离电热水器的位置。
10. 小厨宝的进出水管路系统（包括连接管材及管件）必须选用耐压能力不低于0.85 MPa、耐温性能达100 ℃以上的专用水管（如PPR管），且严禁使用任何具有导电性能的管道材料。

安装准备

1. 专业安装人员备齐安装工具和必要的计量合格的检验仪器。
2. 检查小厨宝是否完好，随机文件和附件是否齐全。
3. 仔细阅读本使用说明书，了解待装小厨宝的功能、使用方法、安装要求和安装方法。
4. 确保使用220 V～/50 Hz电源以及专用的分支电路，其容量不应低于设备最大工作电流的1.5倍；电源插座应固定安装在无触电风险的安全位置，安装时需使用相位检测仪、试电笔、接地电阻测试仪等专业工具检测，确保火线与零线连接正确且可靠接地；全面检查供电系统，包括电能表、电线、插座额定容量以及空气开关规格（须C20或以上）等是否符合要求；用压力表检测自来水压，若水压超过0.7 MPa，则须在进水管道加装减压阀。

安装

5. 小厨宝安装位置选择需满足以下要求：远离易燃气体泄漏源及强腐蚀性环境，避开强电磁场干扰区域，避免阳光直射、雨淋和强风直吹；同时应尽量避开易产生振动的位置，并尽量靠近用水点以减少管路热损耗。安装位置必须配备排水通畅的地漏，并预留充足维修空间。
6. 对不符合小厨宝安装要求的，专业安装人员应明确告知用户，并建议整改，对不能整改的，应拒绝安装。

安装操作

1. 小厨宝的安装必须使用随机附件，安装人员不得擅自更换、减配或改装任何部件。
2. 安装时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构。
3. 给用户安装连接使用的管材、管件必须是符合国家相关标准并经过电热水器品牌商同意或指定的管材、管件。
4. 参照图6所示，使用螺钉将固定板安装固定在小厨宝底部。
5. 将安装好固定板的小厨宝放置在安装位置的地板或可靠平面上，并标记好螺钉孔的位置，然后根据膨胀螺钉的尺寸用冲击钻在地板上钻出2个固定孔，并使用膨胀螺管和螺钉把小厨宝安装牢固（见图7）。

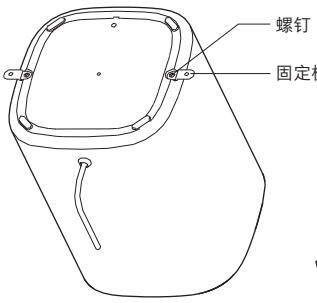


图6

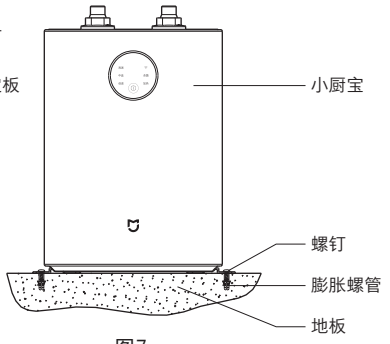


图7

注意：小厨宝必须竖直安装，安装时使用固定板和螺丝在地板上进行固定（产品本身不提供所述固定板和螺钉配件）。

6. 在小厨宝进水的前端安装进水阀，单向安全阀必须安装在小厨宝的进水管上，方向一定要正确。泄压口应外连一根适当长度的软管引到地漏处，并预留足够的维修空间以便于日后维护、维修。
7. 本机所有管螺纹接口均采用G1/2标准规格。安装时需先在单向安全阀进水口处加装过滤网，确保安全阀与水管螺纹连接处以及所有管路接口的密封性。作为封闭式热水器，本产品支持多路出水，请参考图8进行连接。

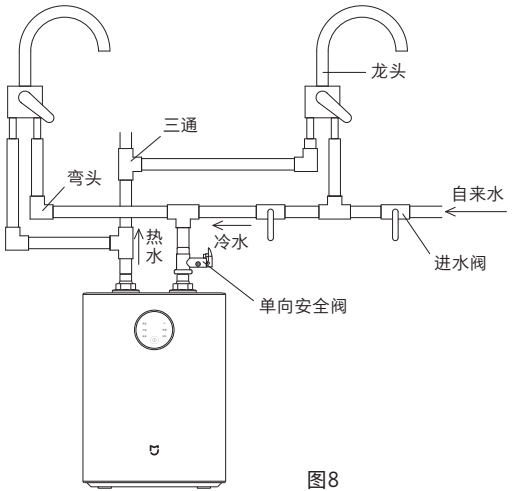


图8

安装

检查及试运行

1. 确保管路连接可靠、走向合理，各连接处无渗漏。
2. 电气配置应安全正确，包括可靠接地及电源插头与插座紧密配合无松动。
3. 机械连接应牢固可靠。
4. 使用专业检测工具（如试电笔、万用表）对所有可能漏电的部位进行绝缘检测。
5. 整机试运行应严格遵照GB 20429-2006《电热水器安装规范》及本说明书要求执行，确保各项性能参数符合规定标准。

向用户介绍说明及备案

1. 向用户介绍和讲解电热水器的使用、维护、保养的必要知识。
2. 填写保修卡，经用户确认和专业人员签字备案。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

3614935F

提示：Wi-Fi指示灯“ ”常亮表示产品已进入远程控制模式。
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Wi-Fi重置

在开机状态下，长按“ ⏻ ”按键7秒至Wi-Fi图标闪烁，Wi-Fi重置成功。

使用

1. 首次使用或排空后再次使用时，为避免热水器干烧，必须先注满水。
打开小厨宝出水口处的任一出水龙头，将龙头手柄扳起并顺时针旋转至高温区，再打开进水阀，此时小厨宝开始充水，待出水龙头出水持续均匀稳定时，表示水已注满，即可将龙头手柄逆时针旋转至低温区，并推向关闭位置（见图9）。
注意：进水阀在小厨宝正常使用时要处于打开状态。

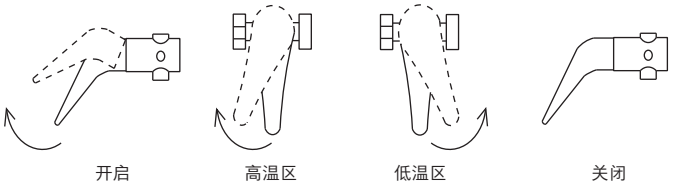


图9

2. 插上漏电保护插头（见图10）。
(1) 可靠性检测步骤：按下漏电保护插头的试验按钮，此时指示灯应熄灭且复位按钮弹起；随后按下复位按钮，白色指示灯应点亮，此状态表明保护功能正常。若按试验按钮时复位按钮未弹起，应立即停止使用并联系专业维修人员。
(2) 状态指示灯说明：正常工作状态下指示灯显示白色；当接地系统带电时，指示灯将变为橙色或红色，此时必须立即拔下漏电保护插头并联系专业维修人员检修。
(3) 断电操作须知：使用时如需临时断电，必须通过按压试验按钮切断电源。若直接关闭插座电源，将导致漏电保护功能失效，存在安全隐患。

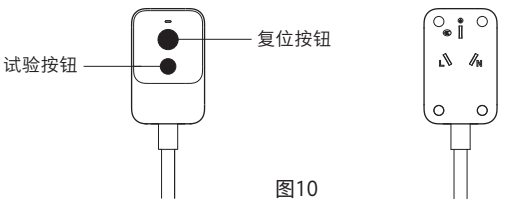


图10

使用

3. 系统具备断电记忆功能，断电后将自动保存当前设置参数（杀菌模式除外），待重新供电后自动恢复断电前的工作状态。
   开机状态：设备按照目标温度开始加热（默认低温），达到设定温度后设备进入保温状态。
   开机/关机：长按“ ① ”按键3秒。
   加热中：加热图标白色常亮。
   故障：加热图标红色常亮。
   杀菌中：杀菌图标常亮（杀菌过程中水温高达80 ℃，请在杀菌完成后再用水）。
   设置目标温度挡位：轻触“ ① ”按键，可以循环切换目标温度“低温（40 ℃）–中温（60 ℃）–高温（75 ℃）”，对应图标常亮。


可以在米家APP中进行以下操作：
（1）开/关机
（2）设置目标温度挡位（低温/中温/高温）
（3）开启/关闭一键杀菌
（4）开启/关闭防冻提醒
（5）开启/关闭杀菌提醒
（6）查看使用日志/故障日志

4. 当小厨宝内胆水压过高时，安全阀泄压口会有水滴出，属正常现象，表明系统正在泄压。
   注意：
   · 请勿堵塞安全阀泄压口。
   · 安全泄压口排出的热水或蒸汽可能导致烫伤，请保持安全距离。

5. 使用小厨宝进行洗漱时先调节好水温，待水温适合后再使用。
   注意：
   · 如果设置温度超过50 ℃的挡位，可能会对身体造成烫伤，必须混合冷水后才能使用。
   · 应将龙头手柄由低温区向高温区缓慢转动来调节水温，在调温过程中切勿将花洒直接对着人体，以防烫伤。
   · 儿童使用电热水器进行洗漱时，必须由成人全程实施操作和监护。

6. 使用完毕后，将龙头手柄推向关闭位置，并将其置于中低温区。

电气原理图

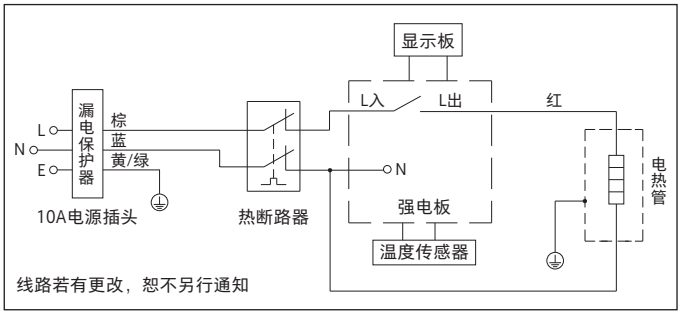

排空清洗（仅限专业人员操作）

1. 由于水质、使用频率存在差异，建议每2年对热水器进行一次排污检查。
   如需要排污，按以下方法操作：切断电源并关闭进水阀，确认水温低于40 ℃（注意避免热水烫伤），先将进出水连接管和安全阀拆卸下来，再拆卸进出水防电墙，然后将小厨宝翻转180°，即可排空。排空清洗后，把小厨宝放回原位，再将防电墙、安全阀和进出水管重新安装好，再次注水后注意检查管路接口和机器底部有无渗水。镁棒安装于加热管法兰内侧，建议定期（2年左右）检查镁棒，若已耗尽，请及时更换。
   注：使用软水等水质会加快镁棒的消耗。
2. 若电热管结垢严重或沉淀物太多，可请专业人员拆下电热管进行清除。清除完后重新安装时请注意：应确保内胆法兰的螺母受力均匀，安装后确认无松动，同时法兰压板无倾斜。需重新注满水后才能接通电源。

排空清洗（仅限专业人员操作）

3. 定期（建议每周一次）检查漏电保护插头上的试验按钮能否按动。
4. 超过三天不使用时，请关闭热水器的进水阀及电源。
5. 当内胆压力超过单向安全阀的保护压力时，安全阀泄压口会有水滴或水流排出：
   (1) 若泄压口只是偶尔滴水，属正常现象，建议保持进水阀门长期开启，以尽可能减少加热过程中的滴水现象。
   (2) 若泄压口频繁滴水，则表明自来水压过高，此时应在进水管道加装减压阀，且将减压阀安装在尽量远离小厨宝的位置。
   (3) 需用引流管将泄压口的水引至合适位置，注意确保引流管口朝下并与大气相通，不得堵塞。

故障排除

故障现象	原因分析	处理方法
热水口不出水	供水系统停水会水压太低	检查水路
	进水阀未开启或混水阀故障	打开进水阀或更换混水阀
出水为冷水（操作面板无显示）	停电或电源开关处于断开位置	检查供电线路
	内部电路故障	切断电源并联系售后服务
出水为冷水（操作面板有显示）	加热温度设置过低	调高加热温度挡位
	加热时间太短	等待加热完成
	混水阀故障	更换混水阀
	内部电路故障	切断电源并联系售后服务
加热图标亮红灯	传感器故障	切断电源并联系售后服务
	高温异常	
	干烧故障	
	继电器故障	

注意：若小厨宝出现异常无法正常使用，请先参考“故障排除”步骤处理。
如涉及电器故障或无法自行解决，请联系小米售后服务，由专业人员检修。

基本参数

产品名称	储水式电热水器
产品型号	H03ZM
产品尺寸	250 × 250 × 374 mm
额定电压	220 V~
额定频率	50 Hz
额定功率	2000 W
防水等级	IPX4
额定压力	0.75 MPa
进水压力	0.05 MPa–0.7 MPa
电器类别	I类
能效等级	1级
热水输出率	80%
额定容量	7 L
产品净重	5.5 kg
温度调节	低温/中温/高温三挡调节
除菌率*	≥99%
抗菌率*	≥99%
本设备包含型号核准代码为：	CMIIT ID：2021DP16919 的无线电发射模块
产品符合以下执行标准：	GB/T 4706.1–2024、GB/T 4706.12–2024、GB 21519–2008

*除菌率：启动高温杀菌功能后对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的除菌率。
*抗菌率：进出水配件中的抗菌成分对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
五金结构件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电热管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
热断路器	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
传感器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保温材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
镁棒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全阀	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紧固件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防电墙水管	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
丝印油墨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

有害物质限制使用标志

本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为15年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。全新产品可能在打开包装或者使用过程中存在一定的气味，在通风和使用一段时间后气味会逐渐消除，这都属于正常现象，本产品符合相应国家标准要求，请放心使用。

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

说明: 以上含“×”的部件，部分含有有害物质超出国家标准的限量要求是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或轻量化，符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》中的豁免条例，我们一直在为改善此项目而努力。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

· 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。

· 自签收次日起8日–15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。

· 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机（不含零配件）	3年
主要部件	镁棒、安全阀、排水软管、带网密封垫、不带网密封垫	1年

注意：

· 表中所列配件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

· 镁棒在使用过程中会有损耗，属于正常现象，不在保修范围内。

非保修条例

以下情况不属于保修范围：

· 超过三包有效期限。

· 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、安装、拆卸、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。

· 用于商业用途（包括非家庭环境（如企事业单位、餐厅、酒店等）使用）。

· 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。

· 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。

· 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。

· 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。

· 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。

· 因使用不符合GB 5749–2022《生活饮用水卫生标准》规定的Ⅲ类及以上水质要求的水源，且未按产品维护要求定期检查镁棒（至少每2年一次），导致镁棒耗尽引发电热水器内胆腐蚀漏水或电热管损坏。

· 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能小厨宝7L S1	1. 热水器不加热、无热水。 2. 故障提示灯常亮。 3. 通电后无法开机，显示面板灯不亮。 4. 漏电保护插头的试验按钮功能失效/复位按钮无法复位。

提示

· 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。

· 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

委 托 方：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生 产 者：佛山云米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层
生产企业：安徽威博新能源供暖供水设备有限公司
地　　址：安徽省马鞍山市经济技术开发区银黄西路500号
服务电话：950816　　服务网址：www.mi.com/service

SDoC

纸

扫码查看本产品电子说明书

说明书版本号：V1.4