

Yeelight&VOC
全自动人脸识别门锁
使用手册

YEELIGHT 易来


菜单管理


YCCBCI027
按1
用户管理
按2
设置配网
按3
系统设置
按1
人脸管理
按2
指纹管理
按3
卡片管理
按4
密码管理
按1
添加人脸
1.管理、2.主人、3.客人
按2
删除人脸
1.删除单个、2.删除全部
按3
人脸数量
按1
添加指纹
1.管理、2.主人、3.客人、4.挟持
按2
删除指纹
1.删除单个、2.删除全部
按3
指纹数量
按1
添加卡片
1.主人、2.客人、3.挟持
按2
删除卡片
1.删除单个、2.删除全部
按3
卡片数量
按1
添加开门密码
1.主人、2.客人、3.挟持
按2
删除开门密码
1.删除单个、2.删除全部
按3
修改管理密码
按4
密码数量
按1
功能设置
按2
其他设置
按1
开启/关闭密码开门
按2
开启/关闭安全模式
按3
开启/关闭卡片开门
按4
开启/关闭人脸开门
按1
声音设置
按2
恢复出厂设置
按3
系统版本
按1
开启/关闭按键音效
按2
开启/关闭防撬声音

01
YCCBCI027 产品图解

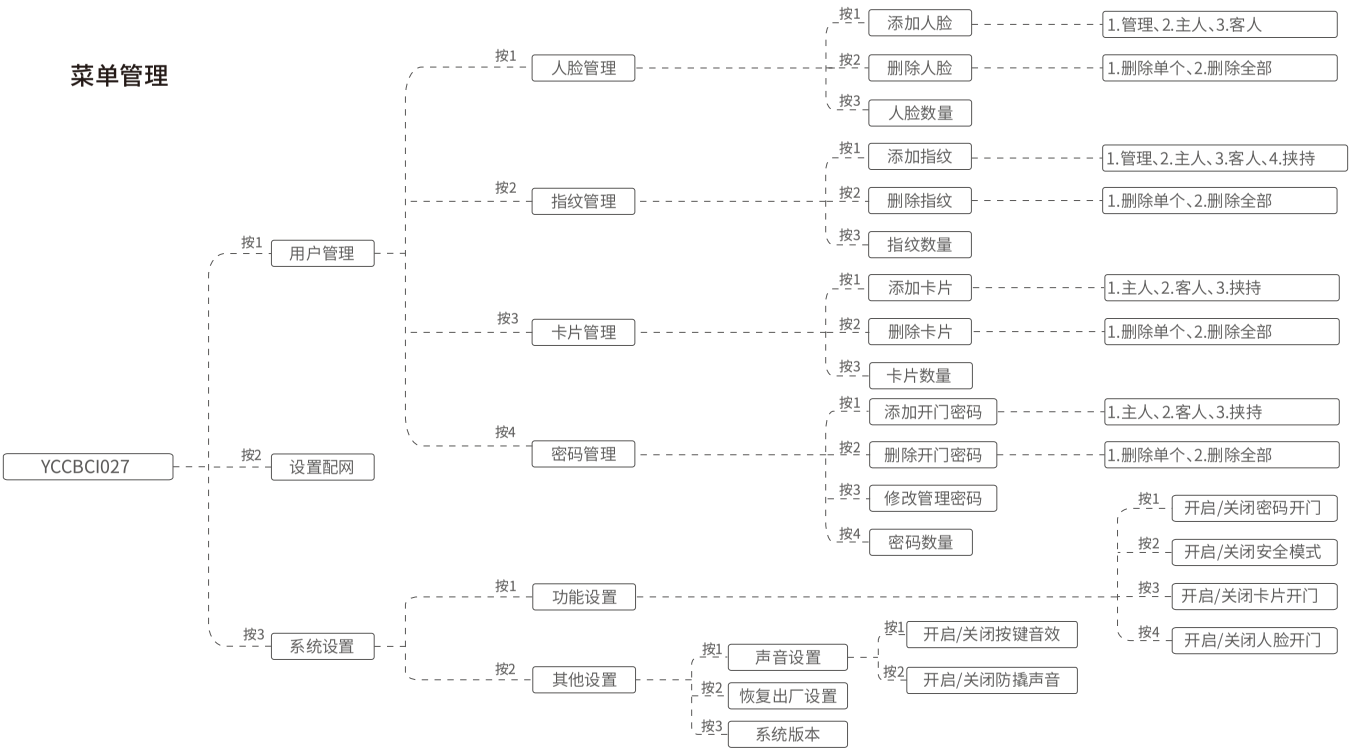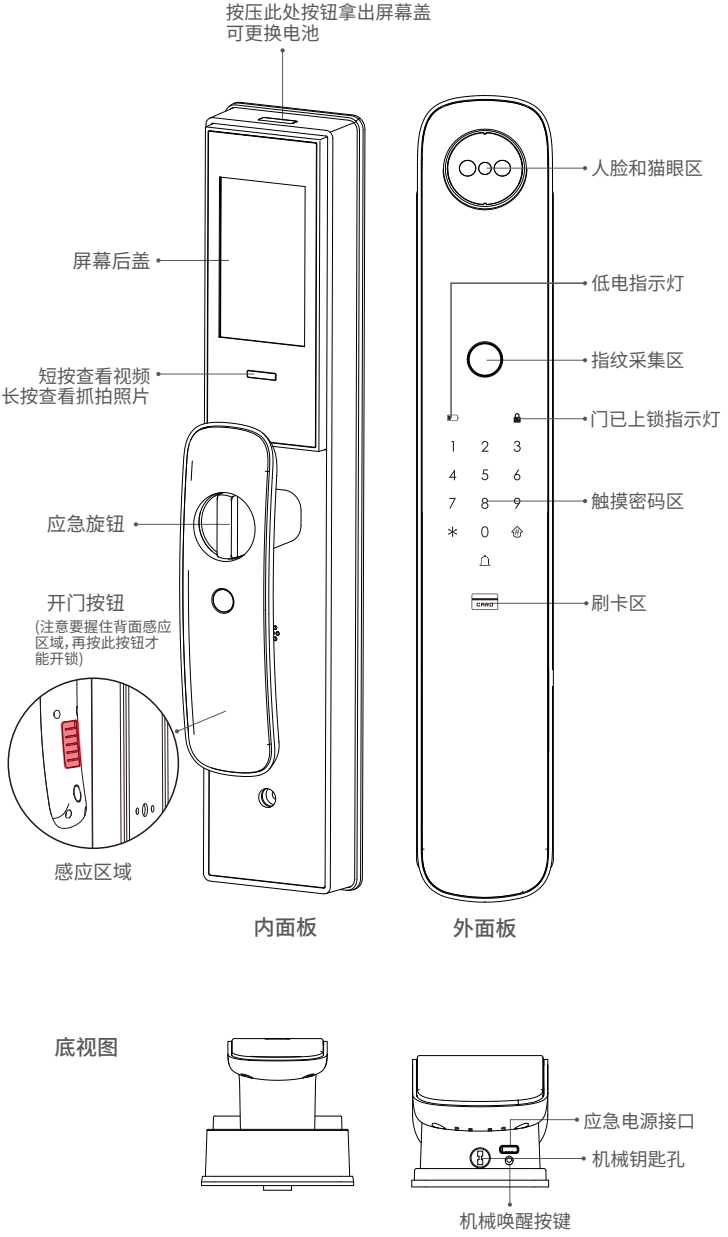

1.1 产品爆炸图

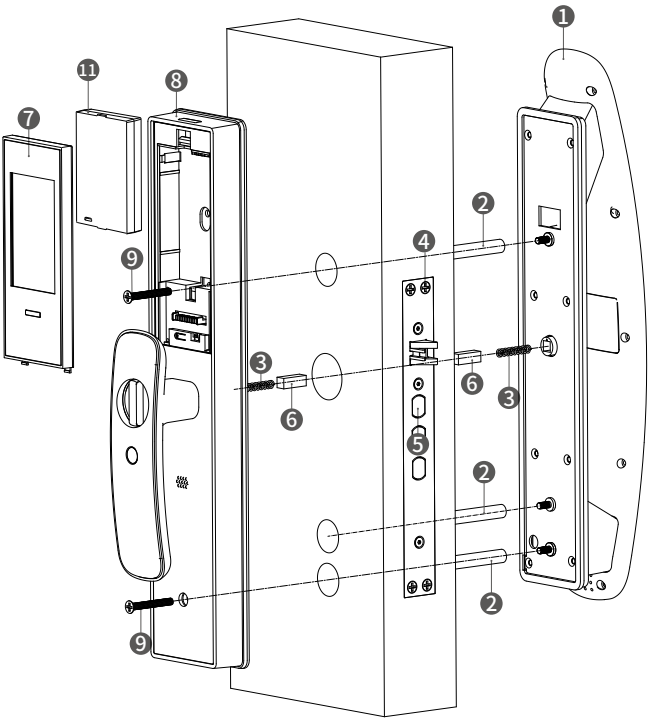

1.2 配置清单


序号	名称	数量
1	外面板	1
2	连接螺栓	4
3	方轴压簧	2
4	锁体固定螺丝	4
5	锁体	1
6	方轴	2
7	电池盖	1
8	内面板	1
9	连接螺丝	5
10	扳手	1
11	锂电池	1

ⓘ 其他配件:用户手册、开孔图、保修卡、客户卡、侧扣板、合格证、机械钥匙、智能卡、配件盒。(如发现有缺漏,请及时向我们或代理商索取)


02
产品安装

2.1 安装锁体

根据不同门开向斜舌换向。

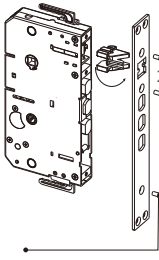


1.使用螺丝刀拧出锁体3颗螺丝

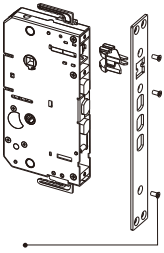


3.使用螺丝刀拧紧锁体3颗螺丝

根据不同门开向安装好锁体。

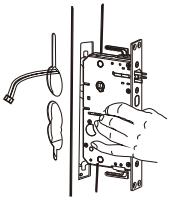


向室内穿好数据线放好锁体

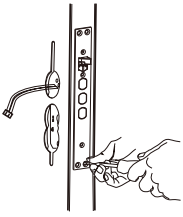


旋紧四颗固定螺丝

2.2 安装方钢

(1)将两根方钢分别插入内外锁体上，并检查好方钢外露长度，过长裁剪

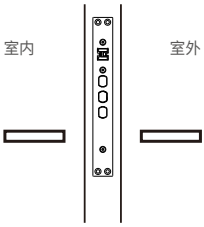


(2)长度为方钢插入锁体后露出门面0.5-1.2cm。

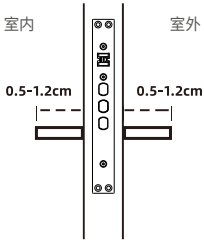


2.3 安装外面板配件


安装2根连接螺栓和方轴压簧。

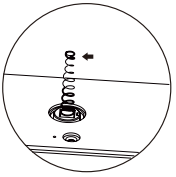

特别注意:压簧小头朝外

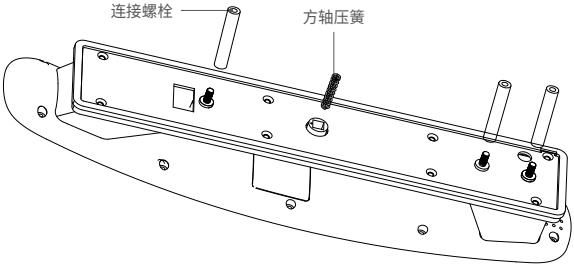


2.4 后面板执手换向

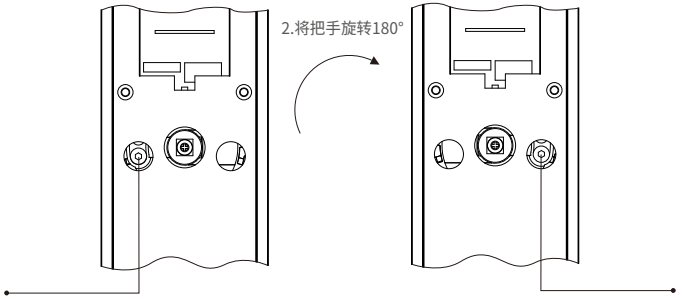


2.5 拆分后面板

将屏幕后盖与电池后盒盖拆下。

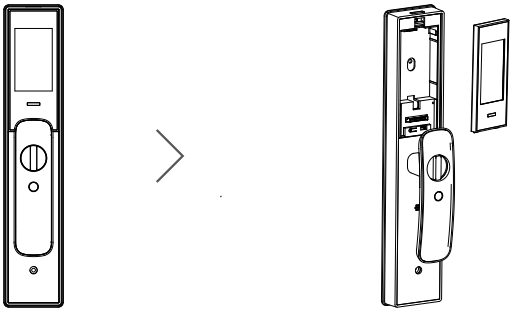


2.6 放置外面板

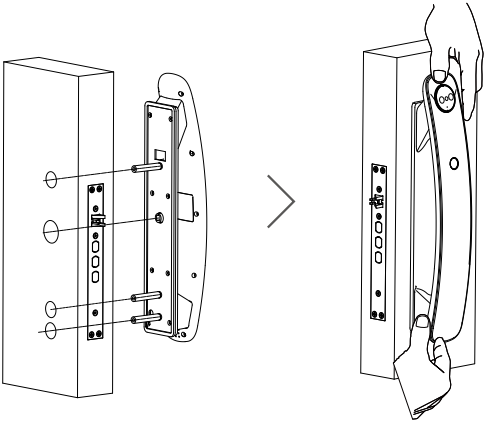


2.7 放好方轴压簧并连接数据线

放好内面板方轴压簧，连接好锁体和前面板数据线，紧贴内面板于门上，用适当长度的连接螺丝固定好内外面板。

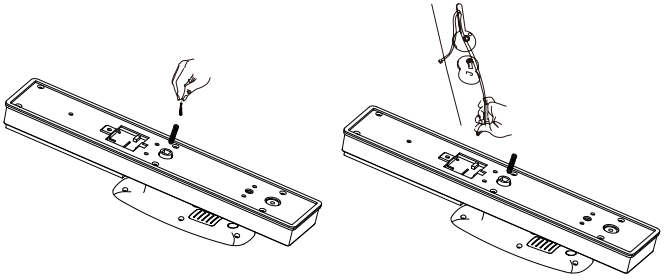


2.8 完成安装

用连接螺丝固定外面板与内面板。

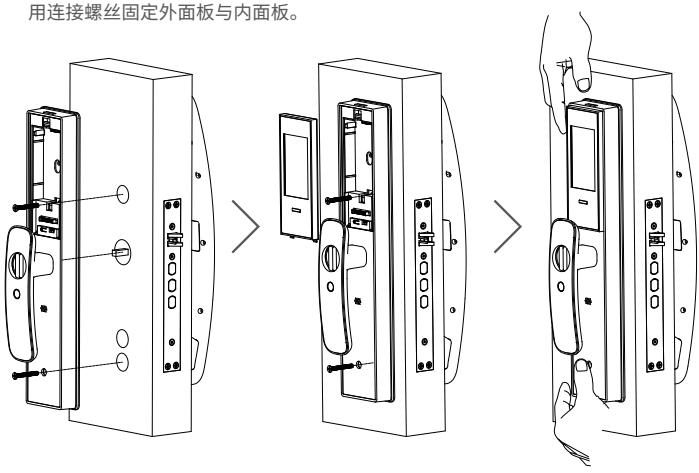

03
设置智能锁
3.1 进入管理模式

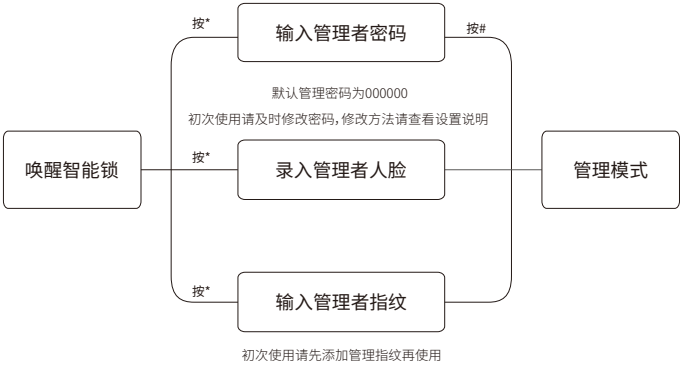

3.2 添加/删除钥匙

进入管理模式之后，可以按说明书背面的程序菜单或锁上的声音提示，添加相应的人脸、指纹、卡片、密码等钥匙，也可以删除相应的钥匙。

(1) 指纹录入注意事项

每次录入指纹请移动手指，增加指纹识别区域，提高识别效果(如下图)



3.3 钥匙权限

本产品具有人脸、指纹、密码、门禁卡等多种开门方式。每种开门方式都会有如下几个权限：

(1)管理权限：除正常开锁外，还可以进入管理程序和开反锁。
(2)主人权限：除正常开锁外，还可以开反锁。
(3)客人权限：只能正常开锁。
(4)挟持权限：当被别人挟持的情况下，只能正常开锁，开锁之后APP端会触发挟持报警。

3.4 钥匙数量

(1)人脸:50个(管理、主人、客人)
(2)指纹:50个(管理、主人、客人、挟持)
(3)卡片:50个(主人、客人、挟持)
(4)密码:20个开门密码(主人、客人、挟持)，1个管理密码

3.5 应急供电


当设备处于低电情况下，无法正常使用时，可将充电宝插入Type-c应急供电使用设备。

3.6 应急机械钥匙

当无法使用电子功能开启门锁时可用应急机械钥匙开锁。强烈建议不要将应急机械钥匙放在屋内，以免在紧急情况下无法使用应急钥匙开锁。

3.7 重启按键


在应急情况下，可通过短按此按键重启门锁。

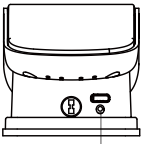

机械唤醒按键

3.8 恢复出厂设置

用户如不慎遗忘管理密码或其他原因，可以初始化智能设备，恢复出厂设置。

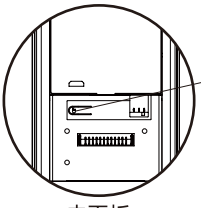

内面板

恢复出厂设置键位

操作方法:唤醒锁之后，
再用细木棒顶住内面板“恢复出厂设置键”保持3秒以上，
已恢复到出厂设置，此时智能锁初始化成功。


注意事项:

恢复出厂设置以后，管理密码恢复为“000000”
所有已添加的指纹和卡片都会被清除。

此时门锁会进入体验模式，任意指纹或卡片都可
以开锁，添加任意开门方式之后自动退出此模式。

3.9 音量调节

音量调节拨片，分为0、1、2档。

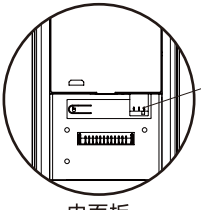


内面板

0:静音，但会保留告警声音和管理模式提示声音
1:低音量档
2:高音量档

3.10 场景联动


离家模式

关上门后3秒内按“ ”键，即可触发app离家模式场景联动。

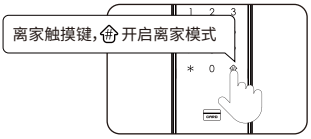

在家模式

短按此按钮，触发米家在家模式场景联动且门外客人和挟持权限钥匙无法开门。

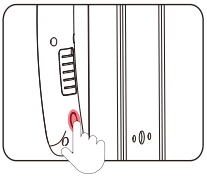

04
配网

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

安装米家APP

产品二维码

已接入米家 works with mijia

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，
下载并安装米家APP；
已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

4.1 配网前检测

1.手机是否已经开启蓝牙
2.手机是否已连接网络

4.2 设备配网

唤醒锁端输入*+管理密码+#,进入管理菜单,选择2设备配网,按#确认进入配网模式。

打开米家APP,点击右上角“+”,选择“添加设备”,选择 “Yeelight&VOC全自动人脸识别门锁”。





此时APP上会显示出一串数字PIN码。



锁端提示“请输入pin码,按#号键确认”，将APP端配对码正确输入，锁端提示配网成功,APP也提示添加成功。




4.3 APP端添加钥匙

打开APP设备主页，选择“钥匙管理”，选择右下角“+”—“确定”。




选择解锁类型，点下一步。

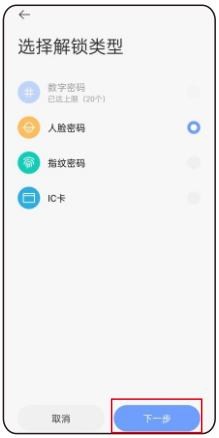

输入钥匙名称，点下一步。



选择权限类型，点下一步。

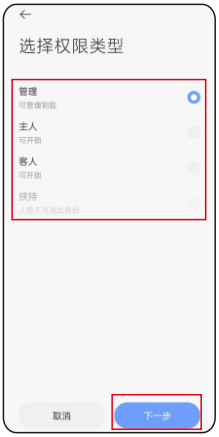

根据锁端提示进行添加，即可添加成功。



4.4 设备主页



1.设备状态
正常模式，离家模式，在家模式。

2.电量显示
实时显示锁的电量。


3.钥匙管理
对门锁钥匙进行添加、删除、重命名等操作。

4.门锁状态
显示门锁的普通记录和报警记录等。

05
猫眼和门铃功能

(1)猫眼查看

短按后面板的猫眼按键(如图所示)即可实时查看门外情况。

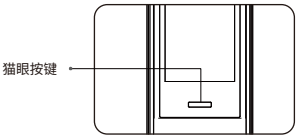

(2)逗留抓拍

当门前有人停留超过30秒后，或门外按了门铃按键，
会自动抓拍一张图像保存在门锁上，同时App上会收到消息提醒



(3)查看抓拍照片

长按后面板的猫眼按键，进入图片预览模式，然后短按即可查看下一张，长按则退出预览模式。锁上会保留最近20张照片。

注意事项

电池充电时注意以下事项

a.请先将电池从门锁上拿下来再进行充电，充好之后再装回门锁上。
b.本电池适合用于标准5V ⎓ 2A锂电池充电器进行充电。
c.小于2A充电电流的充电器会导致充电速度减慢，不会引起充电异常。
d.电池正常充电时亮红灯，充满电后亮蓝灯；如果充电时出现红、蓝灯闪烁表示充电异常。

网关联网

Yeelight&VOC全自动人脸识别门锁本身不标配蓝牙Mesh网关，网关设备需另外购买。
连接网关后，可以使用历史记录场、景联动等产品功能

系统锁定

当连续验证失败5次，系统会锁定2分钟，2分钟结束后自动解除锁定。

基本参数

产品名称：Yeelight&VOC全自动人脸识别门锁
产品型号：YCCBCI027
额定电压：DC6.4V⎓8.4V
电池容量：5000mah锂电池
工作温度：-20°C~60°C
适用门厚：45mm~120mm
执行标准：GA374-2019

产品性能故障表

常见问题	解决方案
APP上开门记录一直不更新	请检查路由器是否离门锁太远，我们建议范围是1-5米内。密码是否有更改过，如果有改过，需可重新配网。
指纹验证成功率不高	请先检查手指是否有脱皮或指纹浅比较浅的现象，可通过更换不同手指录入，或同一个手指多录入几枚指纹增加验证成功率。另外在指纹录入的时候，请尝试多移动手指区域，从而扩大指纹录入区域。
手动上锁	如果发现关门之后，主锁舌未弹出，门外可手动输入9#，或门内长按开门键来手动上锁。

产品有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板及组件	×	○	○	○	○	○
锁体	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
锁芯及钥匙	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为20年，某些部件有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页www.yeelight.com
或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969咨询更多售后问题
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969