米家空气净化器 X 使用说明书

安全须知

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。

安装

· 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
· 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

· 经常清扫初效滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
· 清理堵塞机体进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
· 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止出风摆叶和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。
· 请勿使用含有次氯酸钠、氯酸钠、酒精等强氧化性成分的产品擦拭机体表面，以免造成变色或损坏。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
· 必须连接适合电源线插头的电源插座。
· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
· 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中


· 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口向机体内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
⚠ 机体特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。
⚠ 机体请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入机体。
· 易倾倒等不稳定场所。
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

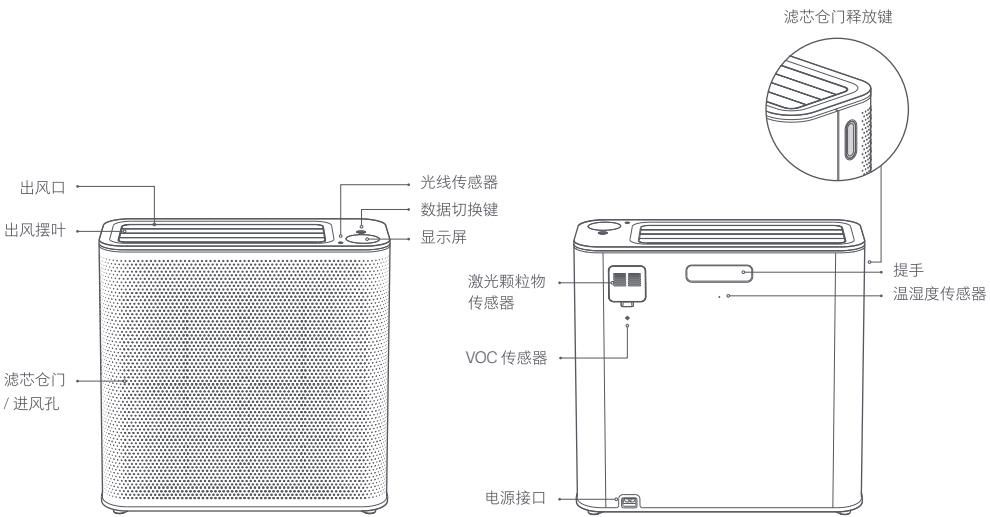


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

显示屏介绍



界面一

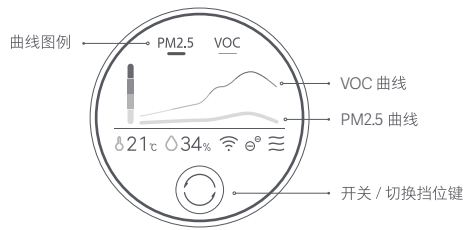

界面二

挡位介绍

- Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换净化效果
- 1 挡：低速运行状态
- 2 挡：中速运行状态
- 3 挡：高速运行状态
- 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境
- 最爱：通过 APP 设定使用面积并保存相关设置，从而达到更好的净化效果

PM2.5 指示灯、VOC 指示灯、综合空气质量指示灯介绍

传感器实时监测周围空气的 PM2.5 和 VOC 情况，再根据 PM2.5 和 VOC 情况综合得出空气质量结果。

PM2.5 指示灯、VOC 指示灯、综合空气质量指示灯分别以绿、黄、橙、红四种颜色代表当前 PM2.5、VOC、空气质量的情况：


- 绿色 —— PM2.5 含量 0 - 35μg/m³，VOC 优，空气质量优
- 黄色 —— PM2.5 含量 36 - 75μg/m³，VOC 良，空气质量良
- 橙色 —— PM2.5 含量 76 - 115μg/m³，VOC 中，空气质量中
- 红色 —— PM2.5 含量 116 - 600μg/m³，VOC 差，空气质量差

提示：净化器会根据环境光线自动调节显示屏亮度。

VOC：指传感器可以检测到的可挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds，简称 VOC），如醛类、醇类、芳香烃类、酯类等。

离子指示灯：在 APP 中开启或关闭离子模式，开启后，离子指示灯长亮。具体参考 APP 指示。


使用

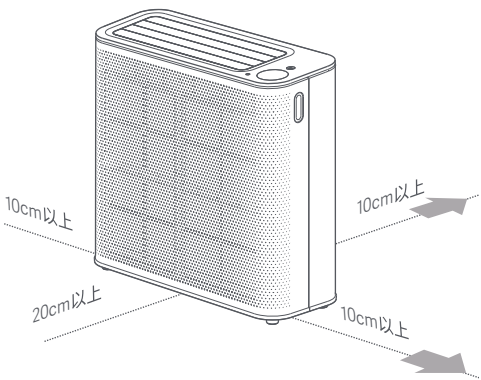

正确摆放


为更好地发挥净化器的性能，在使用时，净化器应与墙壁等遮挡物保持一定距离（参考上图）。

提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

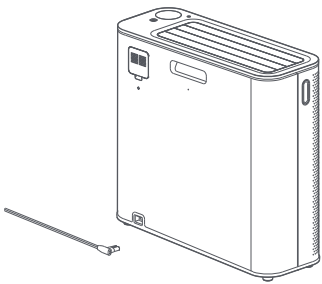

连接电源

将电源线连接至底部的电源接口，再接通电源。

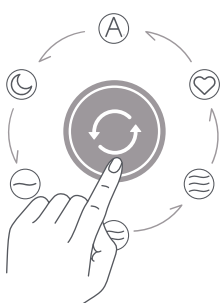

开关 / 切换挡位键

- 轻触该按键，开机。
- 开机状态下，轻触该按键，循环切换挡位。
- 长按该按键 2 秒，关机。

使用

数据切换键

- 开机状态下，短按该按键，循环切换显示屏界面一和界面二。
- 开机状态下，长按该按键 5 秒，根据显示屏提示，轻触开关 / 切换挡位键，Wi-Fi 指示灯闪烁，同时伴有“嘀嘀”提示音，重置 Wi-Fi 成功。



连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米 家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在 页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

滤芯状态提示

请使用正版滤芯

1 滤芯正版提示

净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯。

扫描购买滤芯

2 滤芯更换提示

滤芯更换周期为 6-12 个月，净化器检测到滤芯剩余寿命≤10% 时，每次开机，显示屏会出现二维码和滤芯剩余百分比提示。

提示 : 含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。

已接入米家 works with mijia

小米畅快连 Xiaomi Easy Connect

支持小爱同学控制

维护与保养

滤芯更换

⚠ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

1 取下滤芯仓门及初效滤网

同时按压净化器两侧的滤芯仓门释放键，取下滤芯仓门，然后按压初效滤网上方的卡扣，取下初效滤网。


2 取出旧滤芯


拉住滤芯上方的提手，取出旧滤芯。


3 装入新滤芯

装入新滤芯，装上初效滤网，装回滤芯仓门。

注意：务必将 RFID 标识放在右上角。

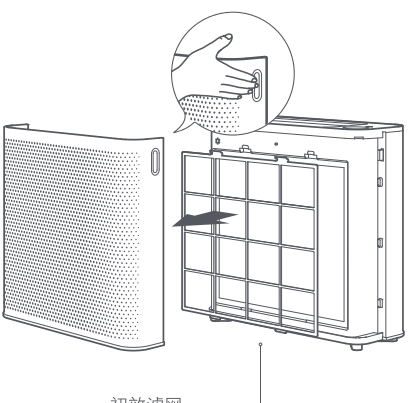

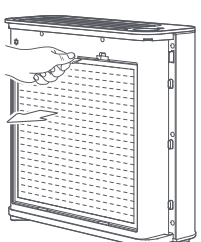

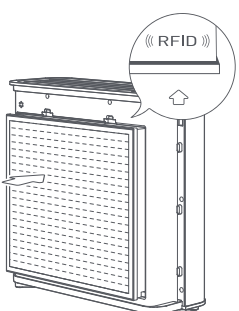


维护与保养

⚠ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。


清洁滤芯仓

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。
可以使用软毛刷轻轻刷洗初效滤网，在阴凉干燥处晾干后装回。


注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳； 请勿使用滴水的湿布擦拭， 防止水滴流入机体内部。

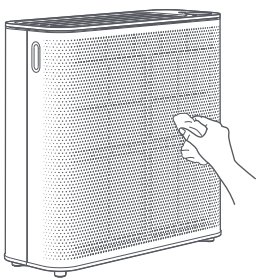

清洁滤芯仓门

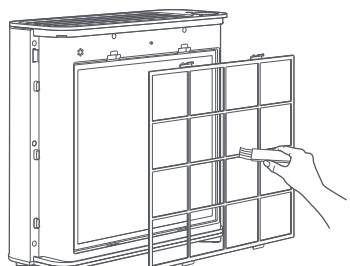

清洁初效滤网

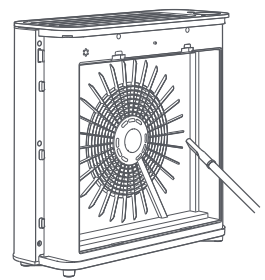


清洁滤芯仓

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门上的滤网和传感器进行清洁。

注意：切勿使用热风。

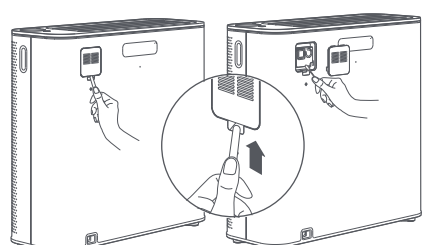

清洁激光颗粒物传感器

基本参数

产品名称	米家空气净化器X	额定电压	220V~	颗粒物洁净空气量（CADR 颗粒物）	400m^3/h
产品型号	AC-M11-SC	额定频率	50/60Hz	颗粒物累计净化量（CCM 颗粒物）	P4
产品尺寸	480 × 180 × 470mm	额定功率	41W	甲醛洁净空气量（CADR 甲醛）	300m^3/h
产品净重	约 8.5kg	噪声	≤64dB(A)	甲醛累计净化量（CCM 甲醛）	F 4
适用面积	28 - 48m^2	颗粒物净化能效	高效级	甲醛净化能效	高效级
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块（在产品铭牌上）		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr (VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
传感器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家空气净化器X产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8-30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器X	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏无显示
	正常使用情况下空气质量指示灯不变
	正常使用情况下无法连接 APP
	正常使用情况下无按键提示音

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
主要部件	马达、PCBA（电路板）、开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委托方：小米通讯技术有限公司　　服务电话：400-100-5678　　服务网址：www.mi.com/service
制造商：北京智米电子科技有限公司　　地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室　　执行标准：Q/BJZMK0001-2022　　220607