米家智能冲牙器 Pro
使用说明书

安全须知

⚠警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具包含不可更换电池。
- 本产品为III类器具，供电电源实测输出端最大功率小于15W，与充电线连接给器具充电的供电电源，其额定电压应为5V，额定输出电流为1A且同时满足安全特低电压（SELV）要求。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 如不了解操作程序和安全说明，请勿使用本产品，以免操作不当导致伤害。
- 牙周病或最近半年做过口腔手术的用户，请在牙医指导下使用。
- 请勿用此说明书之外的方式操作本产品。
- 请勿将本产品用作口腔清洁之外的其他用途。
- 请勿用喷嘴用力按压牙龈或牙齿，以免造成损伤。
- 本产品不可当玩具使用，请放置在儿童接触不到的地方。
- 切勿拆开或改造本产品，否则可能导致起火或人身伤害，如需维修，请联系售后。
- 请勿损坏、改造、强行弯折、拉扯或扭曲充电线。
- 请勿放置在高温或潮湿的地方，并避免阳光直射。
- 本产品内置充电电池，请勿将其投入火中、加热，或者在高温处充电、使用或放置，否则会导致过热、起火或爆炸。
- 请勿用湿手插拔电源适配器和充电线，否则会导致触电。
- 充电前需确保充电口与充电线是干燥状态，否则会导致短路。
- 请勿将异物掉入或插入充电口，否则会导致触电或短路。
- 若长期不使用本产品，需充满电后收纳，且后续每隔6个月需充满电一次。
- 不能由儿童在没有监督的情况下进行清洁和使用维护。

⚠注意

- 请勿在没有喷嘴的情况下使用本产品。
- 请勿将温度高于40℃的水装入水箱并清洁口腔，以免烫伤。
- 若口腔或舌头有伤口，请勿使用本产品，避免造成不必要的损伤，请咨询医生后再使用。
- 使用后务必清空水箱，再空转几秒钟将残留积水排出，避免滋生细菌或产生异味和故障。

⚠提示

- 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

扫码可获取电子说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

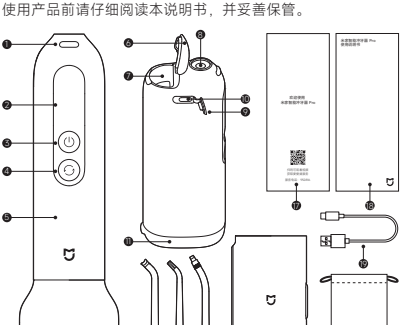

❶ 喷嘴释放键
❷ 显示屏
❸ 电源键
❹ 模式键
❺ 机身
❻ 水箱盖
❼ 注水口/喷嘴收纳仓
❽ 喷嘴安装孔
❾ 充电口软胶塞
❿ 充电口
⓫ 小水箱底盖
⓬ 大水箱
⓭ 云感多效喷嘴 2
⓮ 微气泡喷嘴
⓯ 正畸喷嘴
⓰ 喷嘴收纳盒
⓱ 快速指南
⓲ 说明书
⓳ Type-C充电线
⓴ 收纳袋

使用

提示：

- 产品出厂前均经过检测，内部可能残留了部分检测用水，这属于正常情况，请放心使用。
- 首次使用本产品，牙龈可能会出现刺痒或者出血的情况，这是因为牙龈还不习惯这种刺激造成的，该情况一般会在1-2周内消失。
- 对于首次使用冲牙器的用户，建议选择轻柔模式配合云感多效喷嘴 2连续使用一周，待适应后再选择其他模式和喷嘴。
- 如果不适感超过2周，应停止使用本产品并咨询牙医。


充电

- 首次使用前，请先充电。
- 本产品Type-C充电线为米家冲牙器专用配件，充满电约需要4小时，请妥善保管。
  提示：请在0℃~35℃的室温条件下充电，温度过高或过低时有可能导致无法充电。

更换水箱


- 确认水箱内无残留水，一只手握住机身，另一只手将小水箱底盖（机身默认安装小水箱）垂直拔离机身。
- 将需要替换的大水箱垂直插入机身底部，确保装配到位，没有明显间隙。

提示：换回小水箱时，方法同上，只需将大水箱垂直拔离机身更换即可。

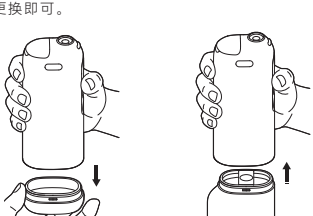

水箱加水

打开顶部水箱盖，垂直手持冲牙器，向注水口内部注入适量的水后，向下盖紧水箱盖。

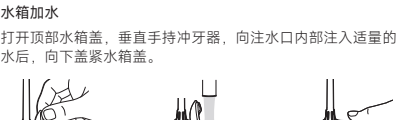


提示：

- 建议使用低于40℃的温水或者流动的自来水。
- 请勿注入牙膏、盐、固体漱口片或含肉豆蔻酸异丙酯成分的漱口水等其他化学制品，否则会堵塞或损坏冲牙器。

喷嘴

- 云感多效喷嘴 2：可喷射伞形双层水流，获得更大清洁覆盖面积，温和清洁牙缝、牙龈线，喷嘴口软胶辅助对准牙缝高效清洁，尤其适用于新手及牙龈敏感用户。
- 微气泡喷嘴：喷嘴内部产生大量微米级气泡，在喷射时气泡爆裂，带走食物残渣的同时按摩牙龈，适用于日常清洁或有深度清洁需求的用户。
- 正畸喷嘴：可对牙套、牙箍等复杂部位进行清洁，适用于正畸用户。

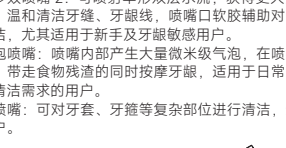

云感多效喷嘴 2　　微气泡喷嘴　　正畸喷嘴

提示：

- 若喷嘴顶端出现变形，请及时更换新喷嘴，否则可能导致产品故障。建议每3-6个月更换一次喷嘴。

安装/拆卸喷嘴

- 将喷嘴垂直插入喷嘴安装孔中，听到"咔哒"一声后，表示安装到位。
- 按住喷嘴释放键，同时向上拔出喷嘴即可将其拆下。

提示：使用过程中，请勿按压喷嘴释放键，以免喷嘴弹出造成误伤。



按键操作



开机/暂停：短按电源键。
重　　启：长按电源键 12 秒以上，设备重启。
绑定蓝牙：米家 APP 搜索到设备后，长按电源键可进行蓝牙绑定。

模式切换：关机 / 唤醒或开机状态下，短按模式键。
进入设置：暂停或唤醒状态下，长按模式键 3 秒。
关　　机：暂停或唤醒状态下，静置无操作 12 秒后自动关机。

抬起唤醒



设备关机状态下，手动抬起后可唤醒设备。
提示：频繁触发多次会暂时关闭抬起唤醒功能，充电或短按任意按键可再次恢复。

旅行锁

开启：进入设置页后，在旅行锁页面短按电源键可开启旅行锁。开启后按键无效，且抬起唤醒功能关闭。
解锁：旅行锁开启状态下，长按任意按键可关闭旅行锁，恢复正常使用。
提示：也可在APP内开启/关闭旅行锁。



模式介绍



轻柔模式：连续出水，建议搭配大水箱，适合新手及牙龈敏感用户。
标准模式：连续出水，建议搭配大水箱，针对日常口腔清洁 。
强劲模式：间歇出水，建议搭配小水箱，针对齿缝等盲区进行高效深入清洁。
个性模式：可自定义调节出水模式和挡位参数（APP功能）。

提示：


- 标准模式和挡位≥5挡的连续出水个性模式，开机会有3秒渐强出水功能，水流强度会在3秒内逐渐增强。
- 本产品设有2分钟定时功能，连续使用2分钟后会自动暂停，如需继续使用，短按电源键即可。
- 满水状态下，大水箱搭配标准模式，可持续清洁约60秒；使用小水箱时，建议搭配强劲模式，或在 APP 内设置间歇出水的自定义模式，同样可清洁约60秒。不同模式下，实际使用时长会略有差异。
- 本产品有模式记忆功能，下次开机为上次关机时的模式。

冲牙器使用方法

- 垂直手持冲牙器，俯身到盥洗池上方。短按模式键切换至所需模式，再将喷嘴伸入口腔内，对准牙缝或牙龈线，短按电源键启动冲牙器。微闭双唇防止水流喷溅，同时留有一定缝隙确保口腔内的水可流入盥洗池中。
- 喷射水流需与牙龈线保持90°夹角。建议从后牙开始清洁，沿着牙龈线缓慢向门牙方向移动喷嘴，在牙缝处短暂停留。
- 使用结束后将水箱内的水清空，再空转几秒钟将冲牙器内部残留积水排出。积水排净后，打开顶部水箱盖，放在通风处静置。待水箱内部干燥后，盖好水箱盖即可。

提示：

- 请务必将喷嘴放入口腔后，再按电源键。
- 请勿直接对准牙龈冲洗。
- 请勿将喷嘴用力按压在牙齿或牙龈上，否则冲牙器可能会启动堵转保护并进入暂停状态，短按电源键重新开机后即可恢复正常。
- 开始冲牙前请务必盖好水箱盖，避免冲牙过程口腔异物落入水箱内，导致进水滤网堵塞，影响喷嘴出水效果。

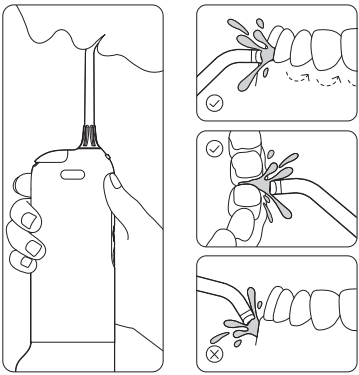


维护与保养

日常清洁

1. 每次使用结束后，倒出水箱内部剩余的水。
2. 将冲牙器开机空转，待内部残留积水排出后按电源键暂停。
3. 将小水箱底盖/大水箱装回机身。
4. 拆下喷嘴，将喷嘴冲洗擦干后，放入机身内部喷嘴收纳仓或喷嘴收纳盒内。

提示：

- 清洗时水温不得高于40℃。
- 请勿使用腐蚀性液体、稀释剂、酒精等清洁本产品。
- 机身和水箱可用湿布擦拭或清水冲洗，清洁后请擦干。
- 水箱内部如有水垢，可用刷子清洗。
- 如果长时间不使用，请清洁本产品，待干燥后进行存放。
- 请确保水箱内部和机身表面干燥后，再将水箱装回机身。

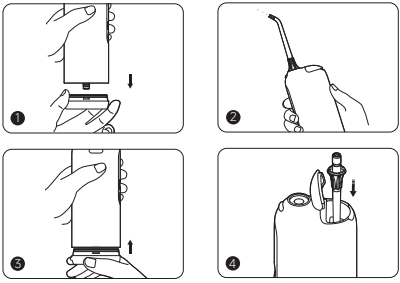

定期保养

- 向水箱中加满温度不高于40℃的温水，再加入一汤匙白醋，开机运转至水箱排空。水箱排空后，继续工作约1分钟，冲牙器自动关机，此刻重新向水箱中加满温度不高于40℃的温水，按电源键开机再次运转至水箱排空即可。

提示：为确保产品性能，建议每1-3个月保养一次。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
提示：扫码连接APP可获取电子说明书。

184D3656

已接入
米家APP

个性模式调节

通过APP可设置个性清洁模式，该模式可设置冲牙器的出水方式、频率、水压等。



冲牙报告

直观呈现冲牙频率和冲牙时长数据。



冲牙提醒

设置冲牙提醒的时段，配合蓝牙网关可推送系统消息，帮助养成冲牙习惯。



提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。冲牙提醒功能需配合网关使用。

环境保护

当产品达到使用寿命时，根据所在国家或地区法律法规，在废弃前，必须要拆除内部的电池回收利用妥善处理。若无法取出电池，建议严格按照当地的生活垃圾分类管理条例处置。

⚠警告

- 请勿将电池投入火中，以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。
- 请勿将电池短路，以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃，否则切勿自行拆卸本产品，过早拆卸将损坏产品。
- 操作需遵循基本安全预防措施，取电池前，必须断开电源连接。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 在取出电池时，器具必须要断电。
- 电池应安全地处置。


拆卸充电电池

1. 拔出水箱后撬出两个螺丝塞，拧出两颗螺丝，拔出机身底盖，再拔出充电塞。






2. 顶住喷嘴安装孔，再用一字螺丝刀撬开两个机芯扣位，取出机芯。

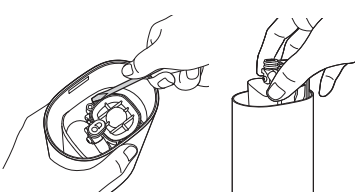

3. 用剪刀依次剪断电池和机身主板的连接线，拆下电池。

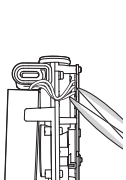

⚠注意

- 注意不要让电池的正负极短路。
- 取出电池后，产品切勿再通电。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
充电后工作时间太短	充电时间太短	给产品充电
无法开机	电量不足	给产品充电
水压太低	喷嘴内堵塞污垢	更换喷嘴
	喷嘴口已损坏	更换喷嘴
	水管堵塞	清洗水管底部
充电过程中显示屏显示充电口潮湿	充电口处有水分	断开充电，晾干充电接口
显示屏显示异常	超出运行温度	室温下使用
	喷嘴堵塞异物	清除堵塞后使用

基本参数

产品名称	电动冲牙器	
产品型号	MEO706	
充电时间	约4小时	额定输入：5V ⎓ 1A
防水等级	IPX8	
执行标准	GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.59-2024，GB 39669-2020	
支持系统	Android™ 9 或 iOS 14.0及以上版本	
无线连接	低功耗蓝牙5.4	
CMIIT ID	26J44LL20003	

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
喷嘴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冲牙器机身	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Type-C充电线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
附件	充电线、大水箱	1年
耗材	喷嘴、喷嘴收纳盒、收纳袋	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	性能故障
米家智能冲牙器 Pro	1. 开机/关机异常 2. 屏幕异常 3. 水压异常

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

购买时间：_____

购买渠道：_____

产品信息

产品名称及型号：_____

机身SN：_____

维修记录

受理日期：_____

故障现象：_____

维修记录：_____

纸

服务电话：950816

服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：深圳素士科技股份有限公司

制造商地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1101、1102、1103、1104室