米家智能变频升降吸油烟机S1使用说明书

欢迎选购米家智能厨房S1系列以下产品：


油烟机


灶具


蒸烤箱


洗碗机


集成灶

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

1. 预约安装米家智能变频升降吸油烟机S1，以下方式可供选择：
   方法一：拨打服务电话： 400-100-5678
   方法二：访问服务网址： www.mi.com/service
   方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
   （1）扫描二维码
   （2）输入产品SN码
   （3）预约成功

购机享首次安装免费

2. 米家智能变频升降吸油烟机S1需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

1. 只有经过专业培训的维修人员，才能对该吸油烟机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该吸油烟机，以免造成严重后果;
2. 当吸油烟机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除;
3. 如果无法排除故障，请关闭吸油烟机，并拔掉电源。请拨打小米服务电话 400-100-5678 进行咨询。

目录

安全须知	1
安装注意事项	1
告用户环境影响书	1
产品介绍	2
基本参数	2
电气原理图	3
Wi-Fi连接	3
安装	3
使用	5
维护与保养	6
故障排除	7
产品中有害物质的名称及含量	8
保修说明	8
保修卡	10

安全须知

为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下注意事项和禁止事项。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

注意事项

- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- 请按照说明书规定的方法和周期清洗吸油烟机，如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机可能会有起火的危险。
- 本产品是家用电器，避免在高温、高湿、强磁场等特殊环境中使用。
- 若长期不使用吸油烟机时，请将电源插头拔出。
- 若使用过程中出现异常，请立即停机并切断电源检查或请经过专业培训的维修人员修理。
- 如果电源软线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果照明灯损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

禁止事项

- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 非专业人员禁止修改吸油烟机内部接线及其结构，否则可能对人身或产品产生损害。
- 油杯收集的废油已经严重变质，禁止食用。

安装注意事项

注意：为避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员按照说明书进行安装（通过快速预约二维码或致电400-100-5678预约安装）。


1. 安装吸油烟机的墙面必须有足够的支撑强度。
2. 在墙壁上钻孔时，应该注意墙面的结构和材料，避开墙内的电线水管等。
3. 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离，如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为65cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
4. 吸油烟机排出的气体不应排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
5. 出风管要伸出户外或通入公共烟道，接口处应进行密封。
6. 如公共烟道上的出风口小于出风管尺寸，请扩大出风口，否则会影响吸烟效果。禁止将出风管反复弯曲或挤压变形，否则会影响吸烟效果。
7. 出风管应尽量短，一般不超过1.5m，转弯半径尽可能大。
8. 整机安装须保持水平，不能倾斜。
9. 必须使用有可靠接地的电源插座，方可安全使用吸油烟机。
10. 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则吸油烟机有掉下的危险。

告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的吸油烟机时，请确保其无法再次被使用。

产品介绍

产品部件名称

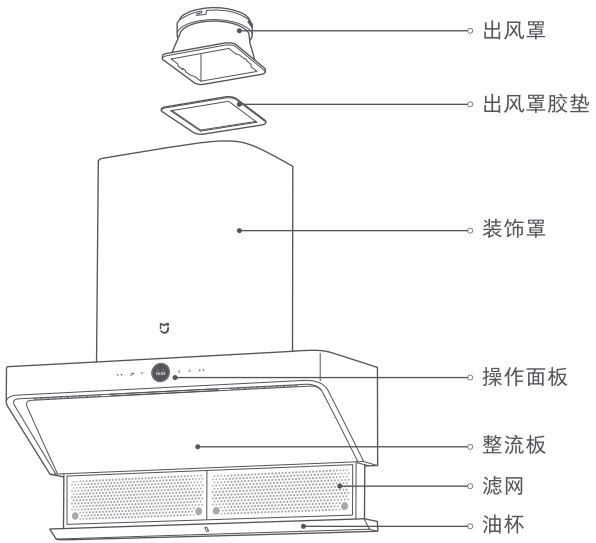

包装内含：

名称	数量	名称	数量
吸油烟机	1	出风罩胶垫	1
挂板	1	使用说明书	1
出风罩	1	出风管 ϕ180	1
膨胀管 ϕ10 × 50	4	木螺钉ST5 × 50	4
螺钉M4 × 20	8	防脱落螺钉M4 × 8	1
铝箔纸	1	油杯	1


基本参数

产品名称	吸油烟机
产品型号	CXW-120-MJ03
产品尺寸	896 × 357 × 818mm
整机额定输入功率（含照明灯）	123W
照明灯最大输入功率	3W
主电机额定输入功率	120W
产品净重	29kg
风量	18m^3/min
最大静压	900Pa
风压（规定风量时静压）	500Pa
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
高挡噪音（声功率级）	66dB（A）
爆炒噪音（声功率级）	＜73dB（A）
常态气味降低度	95%
油脂分离度	90%
能效等级	1级
全压效率	23%
待机功率	＜2.0W
爆炒额定输入功率	220W
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz；低功耗蓝牙 4.2
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块	

注：

1. 在“爆炒挡”模式下，最大风量可至22m^3/min, 最大静压950Pa；
2. 风量、风压（规定风量时静压）、最大静压：实测值与明示值的允许差不超过明示值的-10%；
3. 所示噪音值为A声功率级，声压级噪音为A声功率噪音减14分贝。

电气原理图

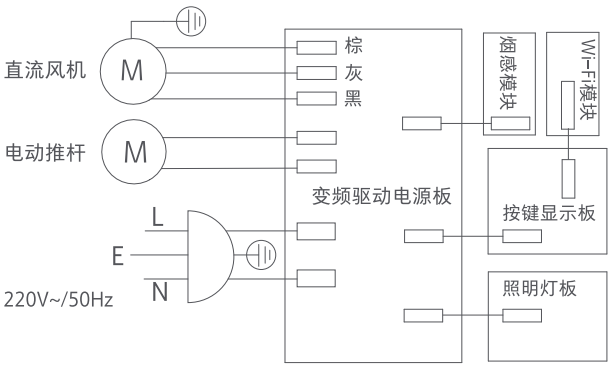

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

1. 扫描右侧二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
2. 打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


F89E2AE5

提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

安装

安装步骤一


1. 冲击钻配直径10mm冲击钻头。
2. 如下图所示，确定钻孔位置，用冲击钻钻取4个 ϕ 10mm的孔（深度50mm）；再将 ϕ 10 × 50mm膨胀管打入所钻的孔内（禁止使用承重性能比标配差的膨胀管和螺钉），将整机挂板固定孔对准埋设膨胀管的孔位，再用4颗ST5 × 50mm木螺钉将整机挂板与墙体连接固定。

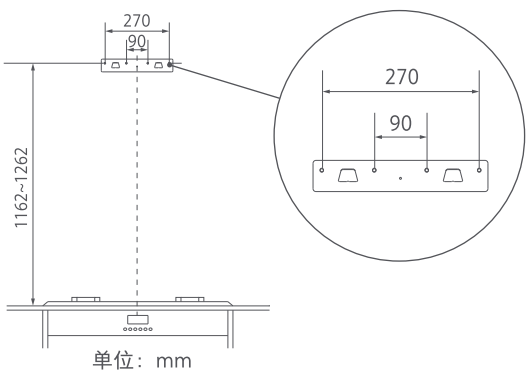

单位：mm


安装步骤二

1. 按右图所示，对好出风罩的孔位，使用螺钉M4 × 20（8颗）将出风罩紧固在箱体上。

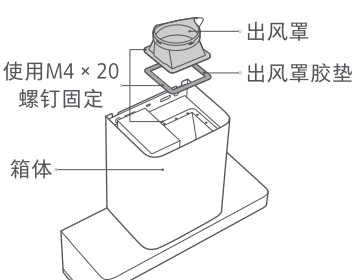


安装

2. 按右图所示，烟管接口端对准出风罩插入，顺时针旋转转入出风口卡位，即可固定烟管与出风口连接，最后使用配备的铝箔纸缠封连接处即可，缠封要牢固，以免漏风。




安装步骤三


1. 将整机托起，箱体背面的挂孔对准挂板的钩架扣入，然后使用防脱落螺钉固定箱体与挂板即可。

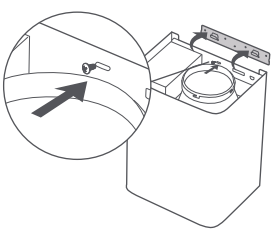


2. 安装出风管，将出风管另外一端固定到公共烟道或室外。请不要将出风管插入公共烟道太深，以免影响排烟效果；如引出室外请将出风管伸出墙外至少30mm且出风口稍微朝下，以免雨水倒灌。

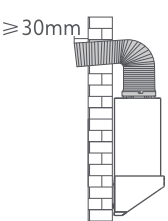

米家智能变频升降吸油烟机S1与厨房吊柜标准组合安装示意

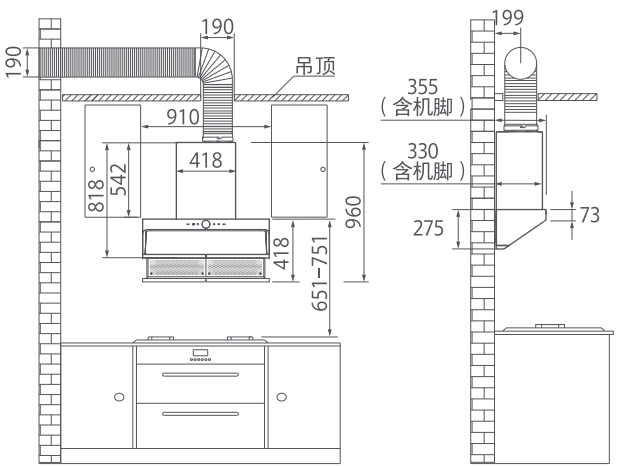

厨房吊顶出风管开孔尺寸

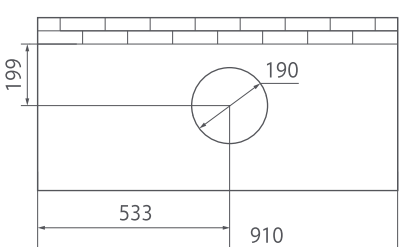

单位：mm

使用

使用方法



首次连接电源OLED屏“ ”闪烁（等待连接Wi-Fi），1分钟后熄屏；如未连接Wi-Fi，轻触“ ”键继续操作。

轻触“ ”键，启动吸油烟机，所有按键灯亮起，默认启动上次关机时挡位（爆炒挡除外），照明灯点亮，OLED屏点亮显示对应功能状态。再次触摸“ ”键，立即关机，照明灯关闭（可在米家APP设置延时关机时间及是否关闭照明灯）。

关机状态下，长按“ ”键7秒，进入手动清洁模式，升降机构打开；再次长按“ ”键7秒，退出手动清洁模式，升降机构关闭。

开机/关机是否默认同时打开/关闭照明灯和是否默认延时及延时的时间可以在米家APP设置。

风速按键

轻触风速按键，风速挡位依次循环切换：低速挡→中速挡→高速挡→爆炒挡→智吸挡；灯环根据风速挡位依次显示为墨绿色→深绿色→中绿色→荧光绿色→紫色。爆炒挡默认运行3分钟后自动返回高速挡位。智吸挡状态下，吸油烟机自动根据油烟浓度调节风速。

照明按键

轻触按键照明灯开启；再次轻触按键，照明灯关闭。

烟灶联动功能

此功能需要与米家燃气灶配合使用。

开机状态下，轻触Wi-Fi按键，OLED屏“ ”闪烁30秒，30秒内同时按压并打开燃气灶左右旋钮，到90°位置，绑定成功，“ ”常亮；若30秒内未绑定，“ ”熄灭。

若需要解除联动功能，在开机状态下轻触Wi-Fi键，“ ”熄灭。

Wi-Fi功能

吸油烟机默认开启Wi-Fi功能。

Wi-Fi等待连接中Wi-Fi指示灯快闪；

Wi-Fi联网成功时指示灯常亮；

固件升级中指示灯慢闪。

开机状态下长按Wi-Fi按键7秒，OLED屏“ ”闪烁30分钟，30分钟内连接成功，“ ”常亮；30分钟内未连接，“ ”熄灭。

提示：在未连接Wi-Fi或未绑定烟灶联动时，Wi-Fi指示灯或联动指示灯在开机和关机状态下均为熄灭状态；连接或绑定成功后，对应的指示灯在关机状态下熄灭，在开机状态下常亮。

手势感应

开机：关机状态下，从左到右依次划过感应窗口一秒通过，默认启动上次关机时挡位(爆炒挡除外)；

关机：从右到左依次划过感应窗口一秒通过，立即关机。

调节风量：开机状态下，从左到右依次划过感应窗口，可循环调节风量：低速挡→中速挡→高速挡→爆炒挡→智吸挡。

手势感应及烟灶联动操作指引视频，扫一扫打开播放。

待机状态下，同时长按照明按键和Wi-Fi按键2秒，可开启或关闭手势功能。


维护与保养


吸油烟机表面的清洁

每次使用完后，用软布蘸取中性清洁剂擦拭吸油烟机的外表面，不能使用钢丝球等粗糙物清洁，以免划伤机器表面。

油杯的清洗

定期检查和清理油杯，倒去积油，并清洗。油量超过油杯80%时，必须立即清理，以免溢出污染厨房。

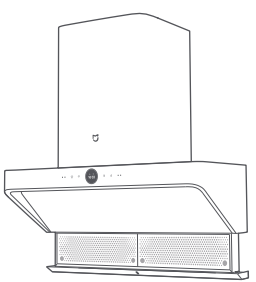


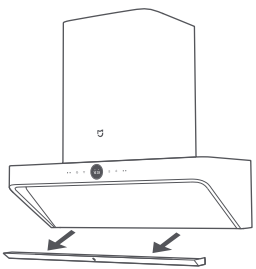

升降框及滤网清洗

1. 关机状态下，长按“⏻”键7秒，进入手动清洁模式，升降机构打开；可通过扣手位，稍微用力提起来后向下拉即可取下滤网清洁；

2. 取出滤网后，将滤网放入混合了中性清洁剂的温水中浸泡一段时间，用软刷清洁干净，充分晾干后装回。

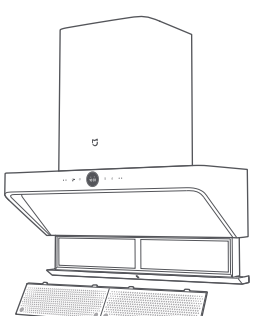

叶轮的清洗（**此项仅限专业人员操作**）


清洗叶轮时需特别小心，不可碰撞使其变形或者挪动叶片上的平衡块，否则破坏叶轮的平衡性，造成整机震动，噪音增大。建议每12个月清洁一次叶轮。按所述方式取下滤网后拔掉电源插头再进行以下操作：

（1）取下烟管，卸掉限位螺钉，从墙上取下吸油烟机。

（2）使用十字螺丝刀松开风柜维修盖板的3颗螺丝，将维修盖板钩起再向上推出卡槽，取下维修盖板。

（3）使用十字螺丝刀松开导风圈上的6颗螺丝，取出导风圈。

（4）顺时针旋转松开叶轮螺母，取出叶轮，将叶轮放入加有中性洗涤剂的温水浸泡，清洁并晾干，再原路安装回去即可。

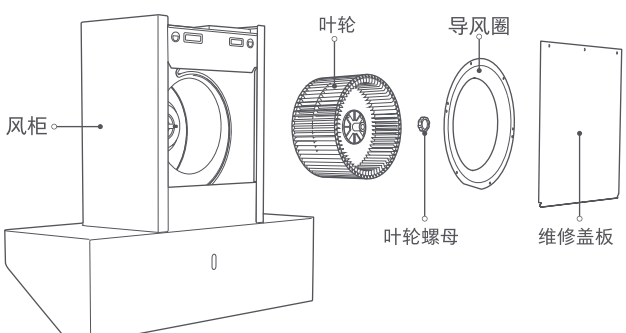

提示：经常清洗、保养吸油烟机有利于吸油烟机的正常使用。保养前必须带上手套，以免造成伤害。如果不按照说明书规定的方法清洗，会有起火及其他危险。

如有异常，请拔下电源并拨打服务电话咨询：400-100-5678。切勿自行维修。

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
按开关时，吸油烟机不工作且灯不亮	1. 插座无电或插头未插紧	1. 检查插座是否有电；插紧松动的插头
照明灯亮但电机不运转	1. 控制开关失灵 2. 电机损坏	1. 请联系售后服务维修开关 2. 请联系售后服务维修电机
电机运转但照明灯不亮	1. 控制开关失灵 2. 照明灯损坏	1. 请联系售后服务维修开关 2. 请联系售后服务更换照明灯
吸力不佳	1. 安装过高 2. 使用环境中空气对流太大 3. 滤油网板积油太多	1. 请联系售后服务降低吸油烟机安装高度 2. 关闭部分门窗 3. 清洗
机体震动	1. 主机安装不到位 2. 螺钉松动	1. 请联系售后服务重新安装主机 2. 检查吸油烟机表面螺钉是否拧紧
噪音太大	1. 出风管表面凹陷变形	1. 请联系售后服务重新安装出风管

提示：

更换照明灯需由专业售后服务人员进行维修。

建议每12个月对吸油烟机进行一次保养（由专业售后服务人员进行保养）。

经上述检查后，如故障依然存在，请拨打服务电话咨询：400-100-5678。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风轮	○	○	○	○	○	○
出风管组合	×	○	×	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	×	○	○
螺钉等紧固件	×	○	×	×	○	○
照明灯	×	○	○	×	○	○
塑料件	×	○	×	○	○	○
橡胶件	×	○	×	○	○	○
金属零部件及表面涂层	×	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品符合以下执行标准：

1. GB 4706.1–2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》；
2. GB 4706.28–2008《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》；
3. GB/T 17713–2011《吸油烟机》；
4. GB 29539–2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》。

保修说明

米家智能变频升降吸油烟机S1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能变频升降吸油烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能变频升降吸油烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起60个月内，本产品出现《米家智能变频升降吸油烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
4. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《保修内容》中易损件损坏而导致产品无法使用，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	5年
易损件	油杯、滤网、LED灯、烟管、触摸显示板、出风罩、烟感模块、电源板、Wi-Fi模块	1年

注意：表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

保修说明

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家智能变频升降吸油烟机S1产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 用户搬运、安装、使用、维护、保管不当或人为原因而导致损坏的。
6. 将本产品用于商用、公司集体使用。
7. 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不符合产品说明书的表述，造成的损坏。
8. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤。

四、米家智能变频升降吸油烟机S1产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能变频升降吸油烟机S1	1. 电机不运转 2. 通电不工作 3. 整机不通电 4. 吸力不佳 5. 严重噪音/震动

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户名称		联系电话	
购买日期		产品型号	
维修日期		维修确认	

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此本及有效发票。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
生产者：佛山市云米电器科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号
（1号楼第二层、7号楼第四层之一）（住所申报）
说明书版本：V1.1

SN码粘贴处

扫描阅读电子版说明书