米家台式净饮机 NFC 1级水效
使用说明书

本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

安全须知

使用注意

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围为 0 米 -2000 米。请勿在海拔超过 2000 米的地区使用，出热水可能喷蒸汽导致烫伤。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：

— 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；

— 农场住所；

— 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；

— 仅提供床位和早餐的类似环境。

- 器具不得浸入水中。
- 请按照说明书要求使用产品，未按说明书要求使用产品可能产生危险。
- 器具使用后加热表面仍有余温，请勿触摸，以防烫伤。
- 使用器具时，请避免液体溢出至连接器上。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 请使用软布清洗与食物（水）接触部件的表面。
- 清洁与食品（水）接触部件时，请勿使用酸性清洁剂，以防腐蚀部件表面。
- **警告：请勿在温度低于 4°C的环境下使用，当环境温度低于 4°C应排空器具中的水。**
- 如在使用过程中发现可不经过任何透光物体（如玻璃等）直接看到紫外线光管发出的光线时，马上停止使用，并通知专业人员进行维修。
- 器具进行维护保养时请先切断电源。
- 滤芯的安装与更换请参考说明书对应操作说明进行。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。

- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 使用本产品会产生紫外线。
- 本产品用于过滤市政自来水，供用户日常饮用，请勿用作其他用途。
- 请勿将产品储藏或暴露在低于 4℃或高于 40℃的环境中。
- 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 请使用额定电流 10A 以上且带接地线的独立专用插座，以免引发火灾等安全事故。
- 若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
- 断开电源连接时，请握住电源插头拔出，切勿直接拉拽电源线，以防造成损坏。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
- 请将净水器放置在安全的地方，避免电源线和水管被鼠虫咬坏。
- 请勿使产品接触或靠近热源或明火。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近产品。

储藏与存放

- 避免在以下环境中使用或存放产品：

— 阳光直射的地方（易造成部件老化及水箱微生物滋生）；
— 低于 4℃或高于 40℃的环境中（可能造成主机及滤芯损坏）；
— 高温或强磁场设备附近（可能引发火灾或电路故障）；
— 潮湿或多尘的区域（可能引发电路损坏）。

- 请勿在产品上放置重物或液体。

使用

- 使用产品前，请连接 Wi-Fi 获得更佳的使用体验。
- 请勿在进水温度低于 5℃或高于 38℃时使用，否则可能损坏机器。
- 首次使用前，先冲洗 3 箱自来水，整机静置 24 小时后，再冲洗 3 箱自来水。
- 产品出厂前会进行通水检测，首次拆箱可能有少量水残留，属正常现象，请放心使用。

日常维护

- 产品出现故障时，请迅速切断电源。
- 本产品需由专业人员维修，请勿自行拆卸产品上的零部件。
- 在移动或搬运本产品前，请先倒掉水箱内存水，选择常温水模式并以 MAX 水量排尽机内余水，再按照包装标识进行操作，避免操作不当引起产品损坏。

- 清洗产品时，请避免水流从滤芯桶进入产品内部，否则可能导致内部积水、滋生细菌或产生异味，甚至造成底座渗漏。
- 请勿用水冲洗产品内部和外部，以免造成内部积水、产生异味及滋生细菌。
- 滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命即将到期，滤芯需要更换时，请购买对应滤芯进行更换。请根据提示定期更换滤芯。
- 若连续 3 天未使用产品，建议换水并冲洗后再使用。

其他注意事项

- 滤芯使用寿命自安装启用时开始计算，含非制水时段。
- 为保障产品正常运行和出水水质安全，请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
- 首次使用时或更换新滤芯后，水箱出现水气翻滚现象为滤芯排气的正常现象，请放心使用。




提示

首次使用时，请根据显示屏提示进行新机冲洗模式，约需3箱水，冲洗时间约30分钟。整机静置24小时后，请使用手动冲洗功能再次冲洗，同样需要约3箱水。


为保证更好口感，当超过8小时未使用本产品时，接的第一杯水（150mL）不建议饮用。

产品介绍

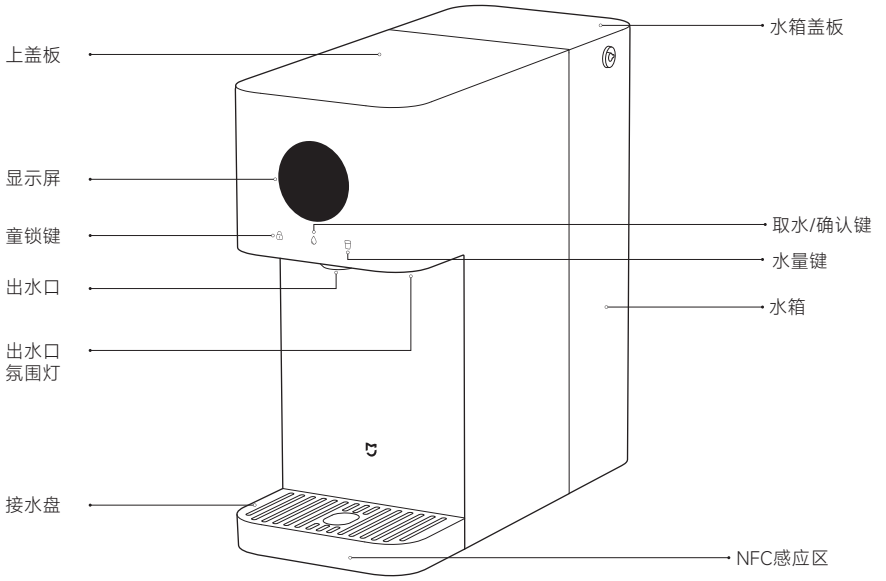

提示：取用50℃以下的水时，出水口氛围灯亮白色；取用50℃及以上的水时，氛围灯亮橙色。

控制面板

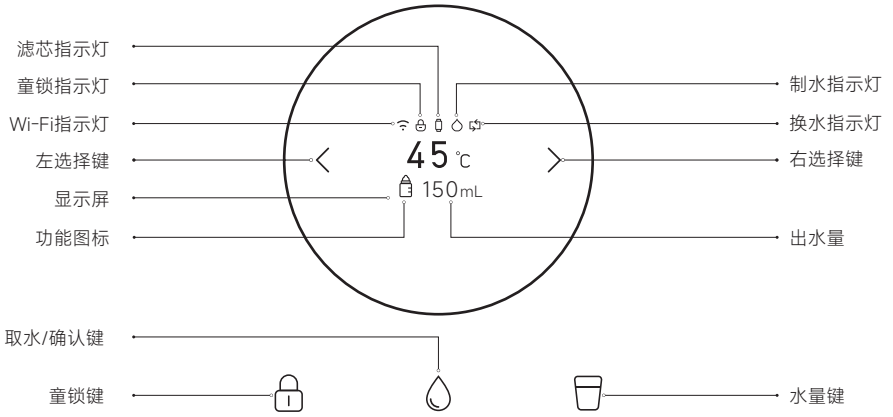


提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

配件清单



NFC标贴×3
（用于非金属材质水杯）




接水盘×1



毛刷×1



PPC滤芯×1



RO滤芯×1

指示灯说明

指示灯名称	状态描述	状态说明
童锁指示灯	常亮	取50℃及以上热水时，需先解锁
	熄灭	可正常取水
滤芯指示灯	闪烁	滤芯寿命即将到期
	常亮	滤芯寿命已经到期
制水指示灯	常亮	制水中
	闪烁	纯水箱缺水
换水指示灯	闪烁	原水TDS过高 水箱原水区水位过低 水箱未安装 水箱废水区满

提示: 纯水箱位于机器内部, 因此无法直接看到剩余纯水水量。

首次使用时或更换新滤芯后, 在冲洗过程中, 纯水有轻微气泡和混浊现象, 属于正常现象, 按照冲洗指引完成冲洗后可正常使用。


首次使用

1. 按图示位置分别安装好两支滤芯;

2. 先取下水箱盖板, 再取下水箱, 清洗水箱后在原水区内注入自来水（不要超过最大水位线）, 将水箱放回净饮机;

3. 盖好上盖板和水箱盖板并放置好接水盘;


4. 接通电源（确保电源线及插口干燥且无破损）;

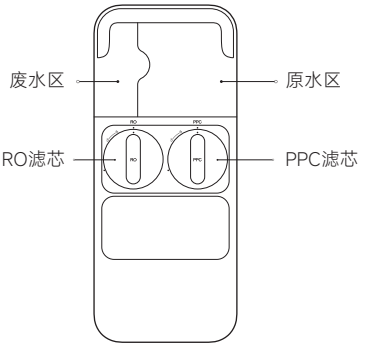

使用

1. 连接电源

将电源插头插入交流电插座。

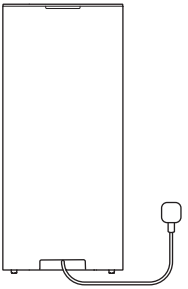

2. 连接 Wi-Fi

设备第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

Wi-Fi状态

Wi-Fi指示灯状态	状态说明
闪烁	等待网络连接
常亮	网络连接成功
熄灭	网络连接失败

提示: 当Wi-Fi未连接时, Wi-Fi指示灯为闪烁状态。若30分钟内未连接Wi-Fi, Wi-Fi指示灯将熄灭。

连接米家APP

本产品已接入米家, 可通过米家APP操控, 并与其他产品互联互通。扫描二维码, 下载并安装米家APP, 已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索"米家", 下载并安装米家APP。打开米家APP首页, 在页面右上角点击"+", 根据APP提示方式添加设备。

提示: 由于米家APP的升级与更新, 实际操作可能与以上描述略有差异, 请按照当前米家APP内指引进行操作。

F7ED7C22

Wi-Fi复位

1. 按"左/右选择键"至屏幕显示"设置"后, 按"取水/确认键";
2. 按"左/右选择键"至屏幕显示"Wi-Fi复位"后, 按"取水/确认键";
3. 按"右选择键", 选中"是"后, 按"取水/确认键";
4. 进入自动复位中。



恢复出厂设置

1. 按"左/右选择键"至屏幕显示"设置"后, 按"取水/确认键";
2. 按"左/右选择键"至屏幕显示"恢复出厂设置"后, 按"取水/确认键";
3. 按"右选择键", 选择"是"后, 按"取水/确认键";
4. 进入恢复出厂设置。


提示: 恢复出厂设置会清除设备数据并重启设备, 重启后进入新机状态。

5. 执行新机冲洗模式，并在出水口下方放置较大的容器用于接水；

6. 连接Wi-Fi；


7. 调节沸点（参考第9页：沸点功能）；

8. 开始使用。

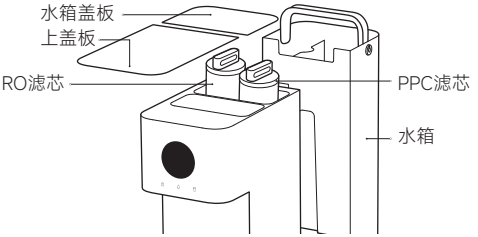

水箱安装方法


1. 将净饮机放置在阴凉通风、平稳坚固的平面上，确保远离热源。

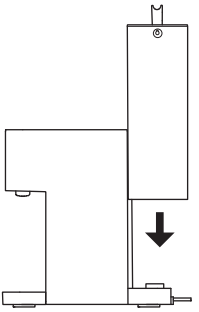

2. 打开水箱盖板，向上提出水箱，往原水区内注入自来水后将水箱装回机身，并盖好水箱盖板。

提示：大格子为原水区，用来接自来水；
小格子为废水区，用来排废水（废水不可饮用）。

3. 最大水位：注水时请勿超过最大水位线，以免溢出。

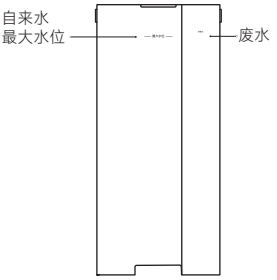

滤芯安装方法

1. 以安装PPC滤芯为例，从包装中取出PPC滤芯，拆除保护膜；

2. 如图1所示，将滤芯与机身上的定位标记对齐，并放入PPC滤芯桶内；
提示：RO滤芯在左边，PPC复合滤芯在右边（见说明书第5页"首次使用"部分图示）。

3. 如图2所示，用力将滤芯按压至滤芯桶凹槽底部，然后旋转手柄至垂直位置，确保滤芯安装到位。滤芯到位有以下指示：
·滤芯手柄按"🔒"方向旋紧；
·滤芯顶面"●"与中框外"●"表面对齐。

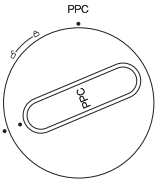


图1

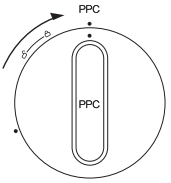


图2

4. 以同样方法完成RO滤芯的安装。


提示：更换滤芯后，设备自动检测新滤芯，显示屏提示进行冲洗，大约需要3箱水，冲洗时间30分钟左右。整机静置24小时后，请使用手动冲洗功能再次冲洗，需要冲洗3箱水。

选择出水模式

以"45℃冲奶"模式为例：

1. 按"左/右选择键"，选择"45℃冲奶"模式；
2. 按"取水/确认键"取水。

提示：在净饮机出水过程中，可按任意键中止出水。

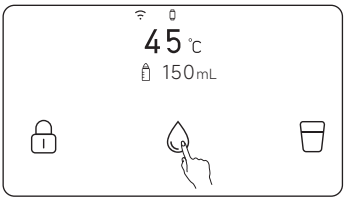


选水量后取水

以"45℃冲奶"模式为例：

1. 按"左/右选择键"，选择"45℃冲奶"模式；
2. 按"水量键"，选择取水量；
3. 按"取水/确认键"取水。

提示：

- 每个模式默认提供150mL、300mL及MAX三挡水量，其中"MAX"表示不限量的取水模式。按"水量键"依次循环切换。如需其他出水量，请连接米家APP进行设置。
- 在净饮机出水过程中，可按任意键中止出水。

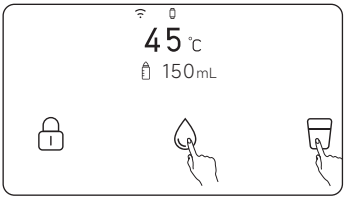


持续取水

以"45℃冲奶"模式为例：

1. 按"左/右选择键"，选择"45℃冲奶"模式；
2. 按"水量键"，选择"MAX"水量；
3. 按"取水/确认键"取水。

提示：选择MAX取水，设备将持续出水，直到水箱缺水时自动停止，也可随时按任意键中止出水。

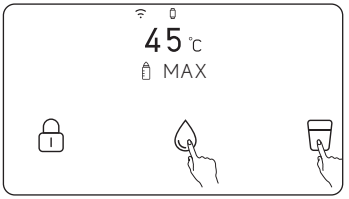


冲洗

1. 在冲洗前，请在出水口下方放置较大的接水容器；
2. 先按"取水/确认键"后，再按"左/右选择键"选择"是"，进入冲洗模式；
3. 显示屏显示"请放置好接水容器"界面后，按任意键开始冲洗。

提示：

- 冲洗中可按任意按键进入取消冲洗的选择界面。
- 若冲洗过程中水箱原水区水位过低，屏幕将显示缺水提示，同时换水指示灯闪烁。
- 冲洗过程中，如出现少量杂质或漂浮物属正常现象，请放心使用。

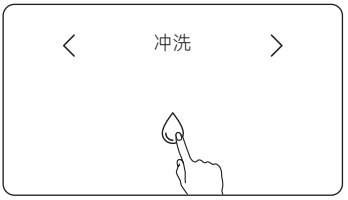


换水

当出现以下情况时，将停止制水，取水功能仍可正常使用：

1. 原水TDS过高；
2. 水箱原水区水位过低 ；
3. 水箱未安装；
4. 水箱废水区满。


提示：当原水区水用完或无法继续制水时，需提起水箱倒掉废水，原水区重新加水并将水箱正确归位，方可解除换水提示。

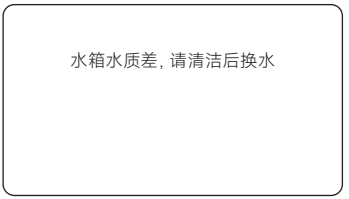

童锁模式

童锁功能默认开启，当出水温度≥50℃时，净饮机将自动上锁。

1. 临时解锁取水：短按“童锁键”解锁，再短按“取水 / 确认键”即可出水。
2. 关闭童锁功能：长按“童锁键”5 秒关闭童锁功能，关闭后，高温出水不再触发自动上锁。
3. 恢复童锁功能：再次长按 “童锁键” 5 秒可重新启用童锁功能。

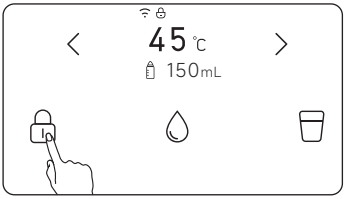

冬季模式


当开启冬季模式时，除常温和开水挡位外，其余挡位的出水温度会提高3℃。冬季模式默认关闭，仅可在米家APP上开启此功能。

NFC水杯取水

1. 净饮机可以识别底部贴有 NFC 标贴的非金属材质水杯（以下简称为：NFC 水杯）。

2. 使用 NFC 水杯之前，需要先在米家 APP 中设置取水信息（水温和水量），然后将手机靠近 NFC 水杯，并在米家 APP 中执行写入操作。在米家 APP 中接收到写入成功的提示后，即可使用 NFC 水杯取水功能。

3. 在净饮机正常运行状态下，将 NFC 水杯放在接水盘中间位置，净饮机将自动读取 NFC 芯片内的信息，并按预设的水温和水量出水，完成出水后自动停止。

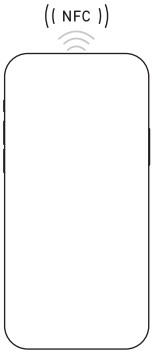


提示：

- 当童锁功能开启且取水温度≥50℃时，需手动解锁后才可取水。
- Android系统手机：需先打开手机NFC功能。支持机型：小米/华为/OPPO/vivo等具备NFC功能的机型。
- iOS系统手机：NFC功能默认开启。支持机型：iPhone XR/XS系列、iPhone 11系列、iPhone 12系列及后续机型。

手机NFC感应区域:
Android机型: NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone机型: NFC感应区域在手机顶部。
提示: 因不同机型NFC位置有所差异, 使用时请小幅移动找到感应区域。

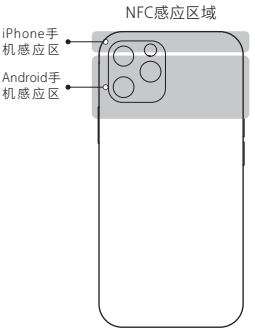

沸点功能

水的沸点会随海拔升高而降低。为避免蒸汽烫伤, 高海拔地区建议进行沸点调节。本机出厂默认为低海拔沸点, 在低海拔地区无需调节。

1. 同时按住"童锁键"和"水量键";
2. 进入"沸点温度", 可以按"左/右选择键"调节沸点;
3. 具体沸点请参考沸点参照表调节;
4. 调节完成后按"取水/确认键", 完成沸点修正。

沸点参照表

海拔高度	沸点设定值
0~1000m	无需额外调节
1001~1500m	93℃~95℃
1501~2000m	90℃~92℃

滤芯使用寿命及复位

PPC滤芯的使用寿命不超过12个月, RO滤芯的使用寿命不超过36个月, 依据水质和用水量不同会有所差异, 滤芯指示灯闪烁提醒滤芯寿命即将到期。

滤芯寿命识别

待机界面时, 按"左/右选择键"至屏幕显示"设置"后, 按"取水/确认键", 选择"滤芯状态"可查看滤芯寿命。
滤芯寿命即将到期时, 滤芯指示灯闪烁, 屏幕提示"PPC/RO滤芯即将到期"; 滤芯寿命已经到期时, 滤芯指示灯常亮, 屏幕提示"PPC/RO滤芯已到期"。
在连接Wi-Fi后, 可通过米家APP查看设备滤芯寿命, APP上打开设备页面, 滑动手机屏幕, 页面下方显示PPC和RO滤芯当前寿命 (以百分比形式显示) 。

滤芯复位

滤芯寿命到期时, 显示屏显示更换滤芯提示。更换完成后, 设备会自动检测到新滤芯, 并重新读取滤芯寿命。滤芯复位成功, 显示屏显示冲洗滤芯提示。



若更换新滤芯后未自动复位, 请按以下步骤手动复位:

1. 按"左/右选择键"至屏幕显示"设置";
2. 按"取水/确认键"后, 按"左/右选择键", 选择"复位滤芯" ;
3. 按"取水/确认键"后, 按"左/右选择键", 选择"是", 按"左/右选择键"进入冲洗滤芯页面, 根据提示选择冲洗。

基本参数

产品名称	米家牌MRH142b型反渗透台式即热净饮机			额定电压	220V~
产品型号	MRH142b	额定频率	50Hz	进水压力	0.1-0.4MPa
额定功率	2150W	加热功率	2100W	工作压力	0.4-0.8MPa
净水流量	0.25L/min	额定总净水量	4000L	产品尺寸	182×427×409mm
水效等级	1级	噪声(声功率级)	55dB(A)	进水温度	5-38℃
卫生许可批准文号	粤卫水字[2025]-05-第S0406号			进水水质	符合GB 5749的市政自来水
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024、Q/GDCM 002-2020				
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求				
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块				

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的NFC技术符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求" 中通用微功率设备C类设备的 技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。


故障显示

故障显示	故障描述	解决方案
滤芯异常	RO或PPC滤芯检测异常	确认滤芯已正确安装到位后，重新接通设备电源； 若仍提示故障，可能是当前滤芯无法被识别或缺少有效防伪标识，请更换全新正品滤芯后使用
无水箱	水箱未安装到位	重新安装水箱，确保安装到位
缺水	水箱原水区缺水	清洗水箱并重新注水后装回原位
水质差	水箱原水区水质差	
废水区满	水箱废水区满	
E-04	防伪板通信异常	请联系售后服务进行维修
E-05	温度过高(干烧保护)	待温度下降后，机器将自动恢复正常 若故障仍未排除，请联系售后服务进行维修
E-08	纯水箱水位异常	请联系售后服务进行维修
E-09	进水温度传感器损坏	
E-10	出水温度传感器损坏	
E-11	通讯故障	

故障排除

故障类型	确认事项
无法制纯净水	电源线是否连接到位 是否正确安装滤芯 检查是否为正品滤芯 滤芯是否已到达更换周期 是否有异常提示，可通过米家APP查看故障原因
纯水TDS值较高	是否自来水TDS值较高 是否长时间没有使用产品 滤芯是否已到达更换周期

水处理工艺图

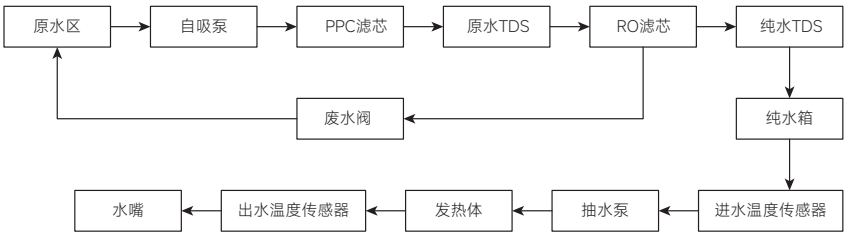

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）
电源适配器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
滤芯组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
外壳结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件、螺钉	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



食品接触用 米家台式净饮机 NFC 1级水效 产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
塑料	PP	出水端、水嘴	GB 4806.7-2023	/
	POM	卡爪		
	PE	PE-RT耐高温管		
金属	不锈钢 SUS 304（06Cr19Ni10）	水嘴弹簧、NTC外壳、即热管中心管、导水盖帽、卡爪金属	GB 4806.9-2023	/
	不锈钢 SUS 444（019Cr19Mo2NbTi）	即热管		
橡胶	气橡胶	NTC密封圈	GB 4806.11-2023	/
	橡胶	接头密封圈		
	硅橡胶	即热管密封圈	GB 4806.16-2025	

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	机器本身的零件	1年
滤芯	滤芯	15天

提示：毛刷、NFC标贴为随机附件，质保15天。

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家台式净饮机 NFC 1级水效	不通电 不出水 按键无反应 显示异常提示 产品漏水

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名: ..... 电话: ..... 邮箱: ..... 邮编: .....

地址: ..... 购买时间: ..... 购买渠道: .....

产品信息

产品名称及型号: ..... 机身SN: .....

维修记录

受理日期: ..... 故障现象: .....

维修记录: .....

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：MRH142b

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
申请单位（生产者）：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
生产企业：广东纯米电器科技有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋201室、202室、203室、204室、301室、302室、303室、304室、501室、502室、503室、504室
说明书版本号：V1.4

纸