
米家台式净饮机 冷热版
使用说明书

本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
为保证更好口感，当超过8小时未使用本产品时，接的第一杯水（150ml）不建议饮用。

产品介绍

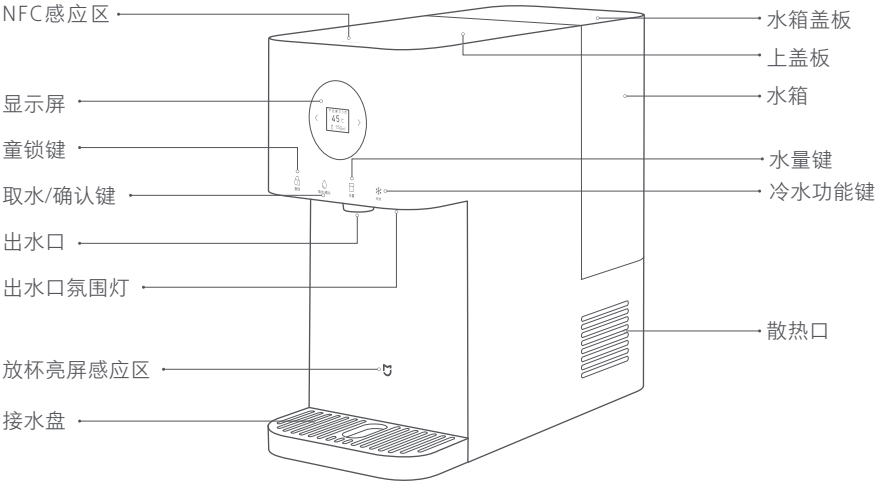

提示: 取50℃以下的温水、常温水时，出水口氛围灯亮白色；取50℃及以上的热水时，氛围灯亮橙色；取经过制冷后的冷水时，氛围灯亮蓝色。

配件清单



接水盘×1




PPC滤芯×1



RO滤芯×1

控制面板

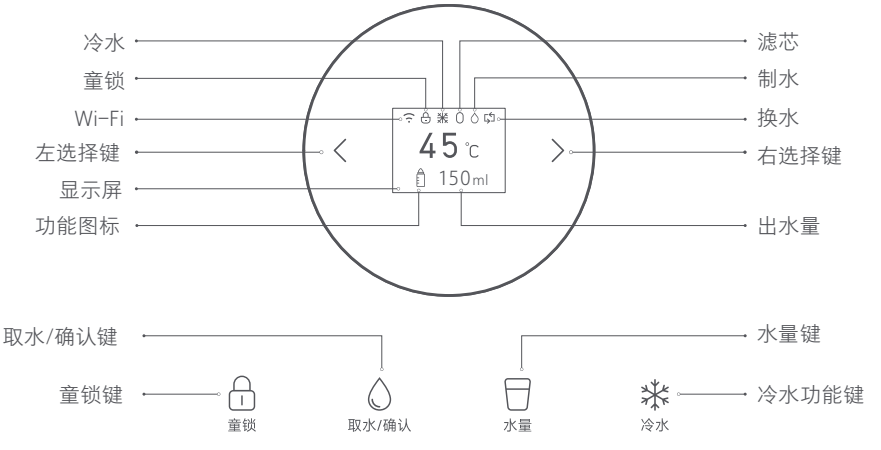

提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


指示说明

图示名称	状态描述	状态说明
童锁	童锁常亮	水温大于50℃，需先解锁再取水
	童锁熄灭	可正常取水
滤芯	滤芯常亮	根据滤芯使用寿命变化，共有5种显示，分别代表100%、75%、50%、25%、0%
	滤芯闪烁	滤芯寿命已经到期
制水	制水常亮	制水中或冲洗中
	制水闪烁	内部纯水箱缺水
换水	换水闪烁	水箱需换水 水箱水质过差 水箱水位过低 水箱未安装 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长


使用

注意：因本产品内有压缩机，请拆箱静置2小时后再通电使用。

滤芯安装方法

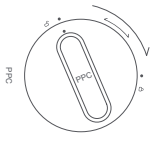


1. 从包装中取出PPC滤芯；
2. 如图所示，将滤芯上的定位标记与机身上的定位标记对齐，轻轻放入PPC滤芯桶内；
   提示：两支滤芯上下放置(见说明书第4页，首次使用图示)。

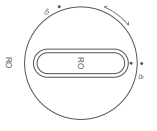

3. 轻压滤芯并将滤芯手柄旋转至水平位置；
   滤芯到位有以下指示：
   · 滤芯手柄按“🔒”方向旋紧；
   · 滤芯顶面“●”与中框外“●”表面对齐。
4. 以同样方法完成RO滤芯的安装。
   提示：初次使用先冲洗3箱水，净饮机静置24小时后，再冲洗3箱水。

连接电源

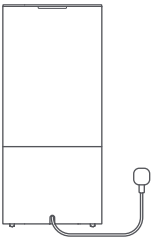

将电源插头插入交流电插座。

连接 Wi-Fi

米家台式净饮机第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

连接米家APP


本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

FCCACE95

Wi-Fi复位

1. 按右选择键至显示屏显示“复位”后，按取水/确认键；
2. 按左、右选择键至显示屏显示“Wi-Fi复位”后，按取水/确认键；
3. 按右键，选中“是”后，按取水/确认键；
4. 进入自动复位中。

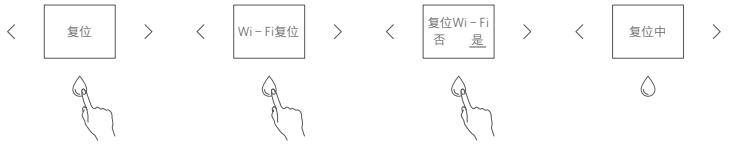

Wi-Fi状态


显示屏显示	慢闪	常亮	快闪	熄灭
运行模式	等待连接	连接成功	掉线重连	连接失败

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi图标将消失。

NFC

1. NFC功能：

米家台式净饮机顶盖前端内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近米家台式净饮机NFC图标处，手机会自动打开米家APP，进入功能菜单。

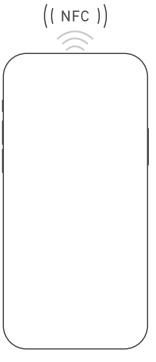


提示：1. Android系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。
2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

2. NFC使用方法：

使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近米家台式净饮机NFC图标处。

Android：手机触碰后自动执行。

iPhone：弹出通知，点击通知即可自动执行。

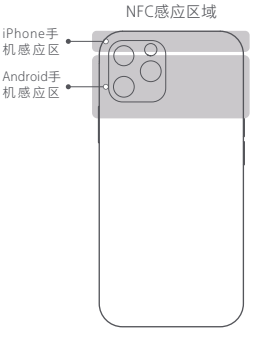

提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。
2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家 APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

3. NFC感应区域：


Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。

iPhone：NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。


放杯亮屏

当杯子与放杯亮屏感应区的距离低于10mm时，净饮机的显示屏会自动点亮。点亮后若无操作，显示屏将会根据设定的熄屏时间自动熄屏。



提示：受光线等外在因素影响，放杯亮屏感应灵敏度会有一定干扰性。

首次使用时或更换新滤芯后，水箱出现水气翻滚现象为滤芯排气的正常现象，请放心使用。

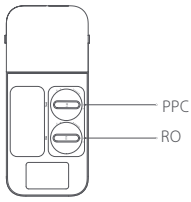

首次使用

1、按图示位置分别安装好两支滤芯；

2、先取下水箱盖板，再取下水箱，清洗水箱后注入自来水（不要超过最大水位线），将水箱放回净饮机；

3、盖好上盖板、水箱盖板并放置好接水盘；


4、接通电源（确保电源及插口干燥无破损）；

5、执行新机冲洗模式，并放置较大的容器用于接水；


6、连接Wi-Fi；

7、调节沸点（参考第6页：沸点功能）；

8、开始正式使用。

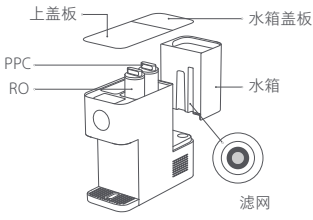


提示：净饮机左右两侧面有散热口和回风口，左右两侧20cm内请勿放置任何物体。

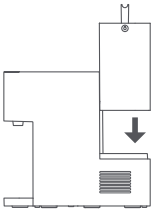

水箱安装方法

1. 请将净饮机放置在阴凉、通风、稳固的平面上，远离热源。

2. 打开水箱盖板，向上提出水箱，往原水箱内注入自来水后装回净饮机后部，并盖好水箱盖板。

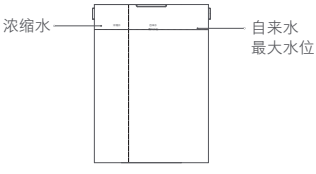

提示：大格子为原水箱，用来接自来水；
小格子为浓缩水箱，用来排浓缩水（浓缩水不可饮用）。

3. 接水时，请勿超过最大水位刻度线，以免溢出。

选择出水模式

以“45℃冲奶”模式为例：

1. 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；
2. 按取水/确认键取水。



提示：取水过程中，按任意按键停止出水。

取冷水

1. 按冷水功能键，选择“冷水”模式直接点亮显示屏；
2. 显示屏出现冷水模式下的温度和水量；
3. 按取水/确认键取水。



提示：1. 冷水取水时，不管冷水有无达到设定的温度（压缩机制冷完成或是正在制冷中），均可以正常出水；
2. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“MAX”三种水量可供选择。按水量键依次循环切换。
3. 长按冷水功能键开启或关闭冷水功能。
4. 冷水保冷功能默认持续开启，米家APP上有4个模式可供选择：关闭、单次制冷、7天制冷、持续制冷。




选水量后取水

以“45℃冲奶”模式为例：

1. 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；
2. 按水量键，修改取水水量；
3. 按取水/确认键取水。

提示：1. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“MAX”三种水量可供选择。按水量键依次循环切换。
2. 取水中，按任一按键，净饮机立刻中止出水。

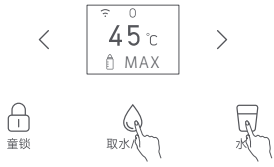

MAX取水

以“45℃冲奶”模式为例：

1. 按左、右选择键，选择“45℃冲奶”模式；
2. 按水量键，修改取水水量为MAX；
3. 按取水/确认键取水。

提示："MAX"表示不限量的取水模式。选择MAX取水，净饮机将持续出水，直到水箱缺水时自动停止，也可随时按任意键中止取水。



冲洗

1. 按左选择键至显示屏显示“冲洗”后，按取水/确认键；
2. 按取水/确认键后，按左、右选择键选择“是”；
3. 显示屏显示“请放置好接水容器”后，按任意键开始冲洗。

提示：1. 冲洗中可按任意按键进入取消冲洗的选择界面。
2. 若在冲洗过程中水箱中的水耗尽，显示屏提示缺水，同时换水图标闪烁，请加水后继续冲洗。
3. 冲洗过程中，如出现少量杂质或漂浮物属正常现象，请放心使用。
4. 如果冰胆（储存冰水的水箱）连续48小时处于保温状态但未出水，当开始取冷水时，净饮机会提示进行冰胆冲洗。




换水

当出现以下情况时，不能继续制水，取水不受影响。

1. 水箱水质TDS过高；
2. 水箱水位过低；
3. 水箱未安装；
4. 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长。

提示：水箱水用完后或不能继续制水时，需提起水箱倒掉浓缩水后，重新加水即可。

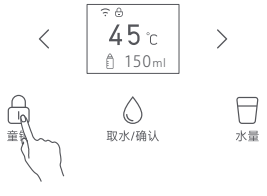

童锁模式

出水温度高于50℃时，净饮机自动开启童锁功能。

1. 临时解锁取水：按童锁键后解锁，再按取水/确认键即可取水。
2. 取消童锁功能：长按童锁键5秒。取消后，出水温度高于50℃时不再自动开启童锁功能。
3. 恢复童锁功能：长按童锁键5秒。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
申请单位（生产者）：广东纯米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
生产企业：中山市雅乐思净水科技有限公司
地　　址：中山市南头镇同济西路17号（雅乐思电器实业有限公司内第一车间）
执行标准：GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4706.13-2014、Q/ GDCM002-2020

冬季模式

当开启冬季模式时，除冷水、常温和开水挡位外，其余挡位的出水温度会提高3℃。冬季模式默认关闭，仅可在米家APP中开启此功能。

海拔高度	开水设定值
0~500m	97℃~100℃
500~1500m	94℃~96℃
1500~2000m	90℃~93℃
>2000m	不建议使用“开水”模式

沸点功能

因为水的沸点随着海拔的升高而降低，为了避免沸腾蒸汽烫伤，建议在高海拔下，进行沸点调节；出厂默认是低海拔沸点，低海拔地区不需要调节沸点。

1. 同时按住童锁键和水量键；
2. 进入“沸点温度”，可以按左、右键调节沸点；
3. 具体沸点请参考沸点参照表调节；
4. 调节完成后按取水/确认键，完成沸点修正。

滤芯使用寿命及复位

PPC滤芯和RO滤芯寿命相同，不大于12个月（依据水质和用水量不同会有所差异），滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期。

滤芯寿命识别



滤芯图标根据滤芯的使用情况显示滤芯寿命，分别代表100%、75%、50%、25%、0%。

提示：滤芯图标闪烁，滤芯寿命到期。

滤芯复位



复位滤芯寿命提示，重新开始计时滤芯寿命，滤芯复位成功后，提示进行滤芯冲洗。

1. 按右选择键至显示屏显示“复位”后，按取水/确认键；
2. 按取水/确认键后，按左、右选择键，选择“滤芯复位”模式；
3. 按取水/确认键后，按左、右选择键，选择“是”显示设置完成后，进入滤芯冲洗。

注意事项

使用限制

- 幼童及体力、感知、智力缺乏或经验、常识缺乏的人员应在监护或指导下使用本产品。
- 本产品用于过滤市政自来水，供用户日常饮用，请勿用作其他用途。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。
- 请勿让产品储藏或暴露在4℃或以下的环境中。
- 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
- 拔电源插头时，请勿直接拉拔电源线，以免拉断或损坏。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
- 请务必将产品放置在安全的地方，避免电源线、水管被害虫咬坏。
- 请勿使产品接触或靠近热源或明火。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近产品。

- 器具禁止倒置或倾斜角度大于15° 以上。
- **警告: 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物, 保持通风通畅。**
- **警告:不得损坏制冷回路。**
- 器具在运输搬运后请静放2小时。

储藏与存放
- 避免在以下场所使用、存放产品:
  – 强烈阳光照射的地方, 易造成产品部件老化及水箱微生物生长;
  – 低于4℃或高于40℃的地方, 可能损坏产品及滤芯;
  – 附近有高温或者强磁器具, 可能引起火灾或者电路故障;
  – 潮湿或多尘的区域, 可能引起电路损坏。
- 请勿在产品上放置重物或液体。

使用
- 使用产品前, 请连接Wi-Fi获得更佳的使用体验。
- 请勿侧放或倒立放置产品。
- 进水温度低于5℃或高于38℃的状态下使用, 可能损坏净饮机。
- 请勿将产品用于商用场合。
- 初次使用先冲洗3箱自来水(加水到最大水位), 净饮机静置24小时后, 再冲洗3箱自来水。
- 产品出厂前会进行通水检测确保产品品质, 首次拆箱可能有少量水残留, 为正常现象, 请放心使用。
- 本产品使用的发泡材料为可燃的聚氨酯, 使用及存放时请远离高温及火源。
- 本产品废弃不使用时, 请交由专门回收公司处理, 以免发生意外。
- 制冷剂的运送、调料、清洁、回收与丢弃仅可由制造商授权的客户服务中心处理, 本电器的废旧处理仅可由制造商授权的专门废弃物回收中心进行废弃处理。
- 使用的R600a制冷剂和聚氨酯发泡材料均为可燃性材料, 废旧的器具应与火源隔绝, 不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理, 以免对环境造成危害或引发其他危险。

日常维护
- 产品出现故障时, 请迅速切断电源。
- 本产品需由公司专业人员维修, 请勿自行拆卸产品上的零部件。
- 移动、搬运产品时, 请倒掉水箱内存水; 再选择常温水, 水量选择 MAX后将机内存水排尽, 再按包装上的标识进行移动或搬运, 避免操作不当引起产品损坏。
- 如对产品进行清洗, 注意清洗过程中避免有水从滤芯桶流入产品内部, 否则容易造成内部异味、细菌滋生, 并造成内部积水, 出现底座渗漏现象。
- 请勿用水对产品外部及内部进行冲洗。易造成内部积水, 并产生异味和滋生细菌。
- 滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期, 滤芯需要更换时, 请购买对应滤芯进行更换。请根据提示定期更换滤芯。
- 若连续3天未使用产品, 建议换水并冲洗后再使用。
- 本产品不得浸入水中。

其他注意事项
- 首次收到样品和搬运后都应放置2小时再使用。
- 滤芯寿命计算方式, 从滤芯安装使用后开始算起, 含不制水时间。
- 为保障产品正常运行和出水水质安全, 请务必使用本公司提供的配件和滤芯。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求, 用于数据传输应用。采用一体化天线, 控制、调整及开关等, 使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

故障代码

代码	故障描述	备注
E-03	冷罐温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
E-04	滤芯检测板通信异常	请联系售后服务进行维修
E-05	温度过高(干烧保护)	等待30秒左右，待故障消失后，故障代码自动恢复；如果超过3分钟，故障仍然没有恢复，请联系售后进行维修。
E-06	放杯亮屏板通信异常	请联系售后服务进行维修
E-07	制冷异常	请联系售后服务进行维修
E-08	纯水箱水位异常	请联系售后服务进行维修
E-09	进水温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
E-10	出水温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
E-11	主板通信异常	请联系售后服务进行维修
设备提示滤芯异常	RO滤芯检测异常	当前滤芯无法识别或无防伪标识，请更换后使用
设备提示滤芯异常	PPC滤芯检测异常	当前滤芯无法识别或无防伪标识，请更换后使用
设备提示无水箱	无水箱	水箱未安装到位，请放回水箱
设备提示缺水	水箱缺水	水箱缺水，请倒掉废水后换水
设备提示水质差	水质差	原水箱水质TDS高请清洗后换水
设备提示浓缩水箱满	浓缩水箱满	废水满，请清洗后换水

故障排除

故障类型	确认事项
无法制纯净水	电源线是否连接到位 是否正确安装滤芯 检查是否为正品滤芯 滤芯是否已到达更换周期 是否有异常提示，可通过米家APP查看故障原因

纯水TDS值较高	是否自来水TDS值较高 是否长时间没有使用产品 滤芯是否已到达更换周期
无法制冷	制冷功能是否关闭
压缩机故障	移动净饮机后不能马上启动制冷功能，需要静置2小时


基本参数

产品名称　米家牌MRCH122型台式冷热净饮机	适用范围　符合GB 5749的市政自来水		产品型号　MRCH122
净水流量　0.25L/min	气候类型　ST	额定总净水量　2000L	额定电压　220V~
工作压力　0.4-0.8MPa	适用水温　5℃~38℃	总 功 率　2200W	额定频率　50Hz
进水压力　常压	发泡材料　聚氨酯	加热功率　2100W	冷媒灌注量　13g
制冷电流　0.5A	额定电流　10A	制 冷 剂　R600a	水效等级　3级
卫生许可批准文号　粤卫水字[2021]-12-第S0214号		产品尺寸　199 × 463 × 428mm	
出水水质　符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。			
无线连接　Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053的无线电发射模块			


食品接触用 米家台式净饮机 冷热版产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
塑料	PP	D20进水端-2、D20出水端-6、水嘴、阀体	GB 4806.7-2023	/
	PPS	线圈组件		
金属	不锈钢SUS304（06Cr19Ni10）	发热管、传感器外壳、水嘴弹簧、弹簧、铁芯座	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	不锈钢SUS430（10Cr17）	静铁芯		
硅胶		即热管密封圈、传感器密封圈、硅胶套、硅胶塞、O型圈	GB 4806.11-2016	/

水处理工艺图

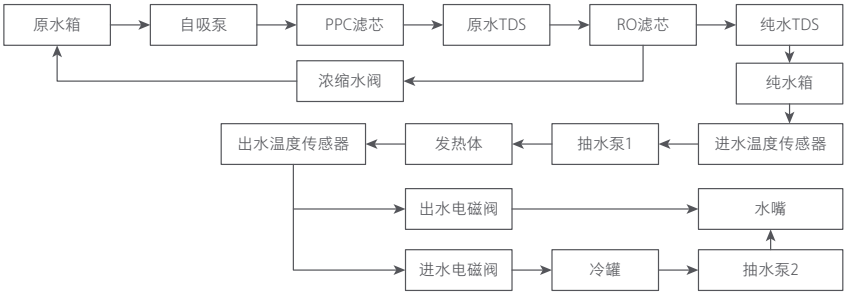

电气图

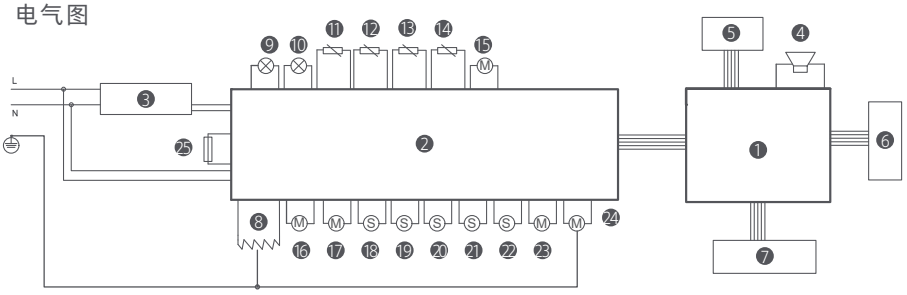

❶ 显示板	❷ 电源板	❸ 适配器	❹ 蜂鸣器	❺ 氛围灯板
❻ 滤芯防伪板	❼ 放杯感应板	❽ 发热体	❾ 冷罐UV灯	❿ 纯水箱UV灯
⓫ 纯水TDS	⓬ 原水TDS	⓭ 进水温度传感器	⓮ 出水温度传感器	⓯ 自吸泵
⓰ 抽水泵1	⓱ 抽水泵2	⓲ 浓缩水阀	⓳ 出水阀1	⓴ 出水阀2
㉑ 常闭阀1	㉒ 常闭阀2	㉓ 风机	㉔ 压缩机	㉕ 电流保险丝

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源适配器组件	×	○	×	○	○	○
滤芯组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳结构件	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○
五金组件、螺钉	×	○	×	×	○	○
电源线	×	○	×	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

米家台式净饮机 冷热版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家台式净饮机 冷热版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家台式净饮机 冷热版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家台式净饮机 冷热版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	1年
滤芯	滤芯	15天

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家台式净饮机 冷热版产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家台式净饮机 冷热版产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家台式净饮机 冷热版产品性能故障表

名称	性能故障
米家台式净饮机 冷热版	不通电 不出水 不制冷 按键无反应 显示异常提示 产品漏水

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含 港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

纸

版本号：V2.7