能效水效等级说明

智能马桶一体机能效水效等级			1级	2级	3级
单位周期能耗 kW·h	普通型	含坐圈加热功能	≤0.030	≤0.038	≤0.048
		不含坐圈加热功能	≤0.010	≤0.018	≤0.026
	简易型	—	≤0.022	≤0.028	≤0.038
清洗平均用水量/L			≤0.30	≤0.46	≤0.60
* 冲洗平均用水量/L			符合GB 25502中1级指标要求	符合GB 25502中2级指标要求	符合GB 25502中3级指标要求
* 双冲式智能马桶一体机全冲冲洗用水量/L					
* 双冲式智能马桶一体机半冲冲洗用水量/L					

注 1：冲洗平均用水量适用于单冲式智能马桶一体机和双冲式智能马桶一体机。
注 2：“*”适用于一体式智能马桶一体机。
注 3：普通型智能马桶一体机含温水清洗功能；简易型智能马桶一体机不含温水清洗功能。
※水效等级冲洗用水量不包含预湿润用水，测试前需按说明书关闭预湿润功能。（适用于有此功能机型）

保修说明

智米智能马桶一体机3S（智能版）产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起5年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 非智米公司指定的授权服务商所安装、拆动或维修造成损坏的；
3. 无包修凭证、无有效发票或无有效购买凭证的；
4. 有效凭证、包修凭证与修理产品型号不符或涂改的；
5. 已超过三包有效期的；
6. 因不可抗力造成损坏的。

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

产品性能故障表

名称	性能故障
智米智能马桶一体机3S（智能版）	马桶无法开机
	马桶喷杆伸出后不喷水
	马桶座圈不加热
	马桶烘干不出热风
	马桶夜灯不亮

保修内容

保修内容		保修期
整机	机器本身的零件（不包含附件）	5 年
附件	遥控器	5 年

提示：
1. 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议您自安装完工之日起至少保留包装 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

制 造 商：北京智米电子科技有限公司
地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
服务电话：400-008-5678
服务网址：http://www.zhimi.com/support
1606111349-001 260331-K

smartmi

微信扫码可观看视频
获取更便捷售后服务

智米智能马桶一体机3S（智能版） 使用说明书

安装及使用前请详细阅读本产品说明书，并请妥善保管。
如需电子说明书，请扫描右上角二维码获取。

警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
  * 否则长时间使用，有可能造成低温灼伤。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
  * 否则可能造成人身伤害。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，请勿通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。
- 本产品仅适用于海拔2000m以下使用。
- 本产品供水水压范围必须为静压0.07MPa-0.75MPa之间。
- 本产品属于固定式器具，应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
  * 否则容易引起触电、火灾。
- 请使用本机附带的新软管组件，旧组件不能重复利用。如果随机配有其它的连接水源的器具，请一并更换。
  * 否则容易引起漏水导致财产损失。
- 本产品接地线必须符合规定的施工方式，三级接地结构必须可靠接地。
  * 否则可能会因故障或短路而导致触电。
  * 当不确定时，请联系电气安装公司。
- 请勿用湿手触摸或插拔电源插头。
  * 否则有触电的危险
- 请勿使用不良的电源插座或破损的电源插头。
  * 否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。
- 使用的电源插座请在规定的范围内（交流220V±10%，最大电流 10A 以上）。
  * 否则容易引起火灾、触电。
- 请勿把电源线随意拉拽、破损、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。
  * 否则电源线破损会导致触电或火灾。
- 请勿使用工业用水、废水、海水、中水等水源。
  * 否则有可能引起膀胱炎、皮炎及因机械内部腐蚀会引起触电、火灾。
- 请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用，使用环境需干湿分离，如安装淋浴房或浴帘。请勿将水喷淋到产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。
  * 否则容易引起触电、火灾。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请定期将电源插头拔下，用干布擦拭电源插头上的灰尘。
  * 否则当绝缘不良时，会引起火灾。
- 请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入智能马桶内。
  * 否则容易发生火灾。
- 请勿在雷电天气下使用（在附近发生雷电时，请拔下电源插头）。
  * 否则可能会引发事故或发生故障。
- 非本公司售后维修人员或指定专业维修人员，严禁拆卸、修理、改装本产品。
  * 否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。
- 清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油、84消毒液、漂白水，有机酸-草酸、柠檬酸等）。
  * 否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。
- 请不要用力向后倚靠、站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。
  * 否则容易发生破损、造成人身伤害。
- 请勿向智能马桶内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能马桶及电源插头。
  * 否则可能会有触电和发生火灾的危险。
- 产品通电时，不得将产品侧放或倒置，否则可能会引起火灾或烧毁。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 安装本产品时选配的插座应带有一电源全极开关。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品含有UVC除菌组件，如果破损、损坏请停止使用产品，及时联系制造商维修，否则可能造成紫外线照射伤害。

安全须知

- 本产品的夜灯仅用于马桶本体内部照明，不能用于外部照明。
- 请勿将手或其他东西塞入烘干出口，在产品使用时请勿覆盖烘干出口。
  * 否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。
- 请勿长时间使用座温、烘干 / 风温的「高」、「中」挡。
  * 否则长时间使用会有烫伤的危险。
- 在使用过程中，请保持人体着坐在座圈上，否则产品会停止清洗或强力烘干功能。
- 请避免阳光直射或将取暖器材靠近本产品。
  * 否则可能造成产品变色。
- 请勿将进水管与热水器出水管连接，进水温度请保证在3℃~35℃。
- 拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧。
  * 否则容易引起漏水。
- 请勿将小便射进烘干出口位置。
  * 否则有触电的危险。
- 出差或外出旅游等长时间不使用时(48小时以上)，请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并将产品内部积水排净。
  * 否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。
- 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。
  * 否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。
- 请勿操作已经掉入水中或浸水的产品，并立刻拔掉电源插头。
- 请不要向马桶内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。
- 产品使用环境是4℃-40℃，请不要在4℃以下环境中使用。
- 请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。
- 请不要在马桶底座埋入胶凝材料（水泥砂浆等），以防止因膨胀而撑裂马桶。
- 安装结束前，切勿给产品供水或供电。
- 新装修完的房子因管道内残留泥、沙等易损坏机器及影响人体健康，安装前请将管道内的污水排除。
- 插座位置需安装在不易被水淋到的地方，建议使用防水型插座。
- 器具报废后，请交给具有资质的专业回收公司或机构处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害。

电池使用注意事项：

电池安装：

- 使用商家认可的指定型号电池，不得随意更换未经认可的电池型号，否则将导致性能下降，严重可导致过热、燃烧等安全隐患。
- 严格按"+"和"-"标志装入电池，本电池盒为串联电池组，不能有反接的单体，否则将造成电池损坏，严重时有爆裂、燃烧等安全隐患。
- 不同型号、不同品牌电池不可混用，更换电池需同时全部替换。
- 不要随意拆解电池盒，更换电池后需确保电池盒密封状态，卫生间潮气进入盒体，将导致电池锈蚀损坏。
- 长时间不使用时请将电池取出；由于电池能量耗尽会影响信号的接收，请及时更换电池；废弃电池时，请用胶带等进行绝缘；请将电池放置在婴幼儿够不到的地方。

电池贮藏：

- 商家原配电池，为不可充电电池。不得对电池充电，不得将电池短路，对电池强制放电。否则将造成电池损坏，严重时有爆裂、燃烧等安全隐患。
- 不得直接焊接电池，电池不能挤压、穿刺或遭受其它类型破坏；
- 单体电池应贮存在干燥、通风、凉爽的环境中，避免阳光直射或遭受雨淋。
- 电池盒应远离儿童，避免被儿童当成玩具；
- 废弃电池请按照国家环保法处理，切勿随意丢弃；
- 若电池发生泄漏，电解液沾到身体上时，请及时用清水洗净；电解液不慎进入眼中时，请勿揉眼睛，应立即用清水冲洗并请立即就医。
  * 否则电池中流出的液体可能会引起火灾。
  * 否则容易引起失明。
  * 如果不慎吞入口中，请及时就医。
- 请勿与金属制品（项链、手表等）一起携带或保管；请勿混合使用新旧电池；
- 请勿分解电池或将其投入水中、火中。
  * 否则电池中流出的液体可能会引起火灾。
- 因用户使用不当（包括但不限于环境温度不符或长期未关闭水/电）导致的产品损坏及财产损失，不属于本公司责任范围。
- 如用户未按说明书要求操作执行，导致产品故障及损失，不属于本公司责任范围。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品会不定时进行更新与升级，产品功能可能会与说明书内容描述略有差异，恕本公司不另行通知，请以产品实物为准。

01 / 安装须知


安装前说明

- 在安装本产品的同一房间中，需要在触手可及的位置安装一个止水阀进水阀），用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路，否则本产品的故障可能会导致用户损失。
- 为防止将水溅射到插座电源端，避免引起漏电起痕及产品自动跳闸；建议插座安装防水罩对电源插头进行防水防护。
- 安装前，请确认插座电源端的火线(L)、零线(N)、地线(PE)按规范连接，严禁零火线接反，如不按规定连接，可能会有感应电的风险。
- 安装前，先打开供水阀接口进行预排水，将管道中泥沙等杂质、杂物排出（确认排出的水为清水状态，不浑浊），避免安装产品时，因管道杂质进入到产品内部造成产品功能异常。

尺寸的确认

本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利，无需另行通知。

单位：mm

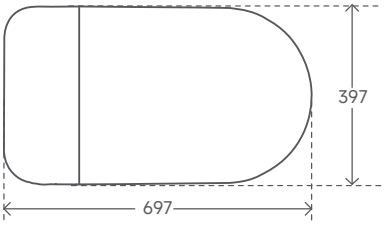


水压的确认

最低静态工作水压为 0.07MPa，最高静态水压为 0.75MPa。

准备工具



记号笔　卷尺　十字螺丝刀　活动扳手　电钻（含4.5mm钻头）

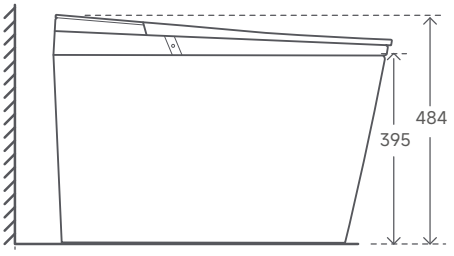

02 / 安装


一、安装智米智能马桶一体机3S（智能版）


❶ 将地面清洁干净，同时将水分擦干。移位器组件排污端密封端先插入地面Ø110排污管内。

提示：地面的清洁度及干燥度会影响后续产品固定的牢固度。安装前请先关闭总角阀。


单位：mm

注意：移位器安装前先一端抵靠地面向下压到最短。

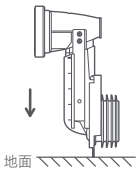


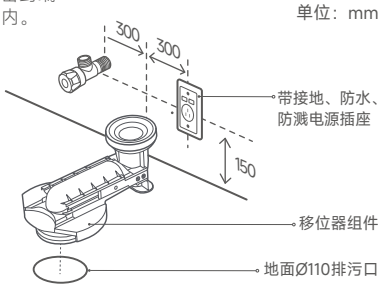


❷ 将马桶组件排污口插入移位器组件进污口密封圈内。

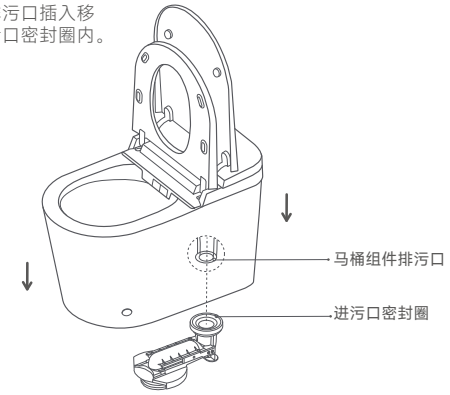

❸ 通过推动马桶组件来带动调整移位器坑距。

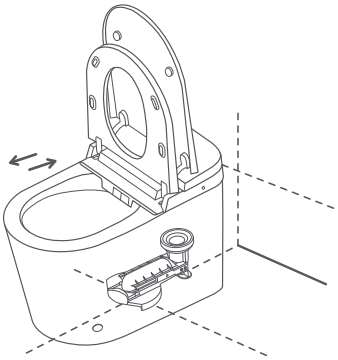

❹ 推动马桶组件至后边缘靠近墙面位置，请用户根据实际情况确认最终安装位置。

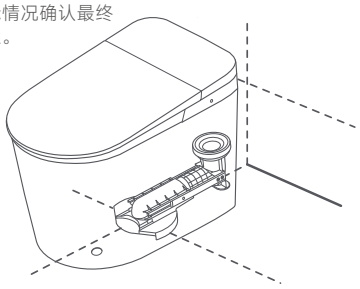

二、安装三通组件


❶ 打开供水角阀，排净水管中可能残留的砂石等杂质（未安装角阀需自行购买安装）。

❷ 安装三通组件(螺母端) 到供水角阀, 然后用扳手加固拧紧。

❸ 安装马桶供水软管到三通组件, 然后用扳手加固拧紧。

❹ 安装马桶盖供水软管到三通组件(接马桶盖出水口), 然后用扳手加固拧紧。

提示：安装前，请清洁角阀内杂质。

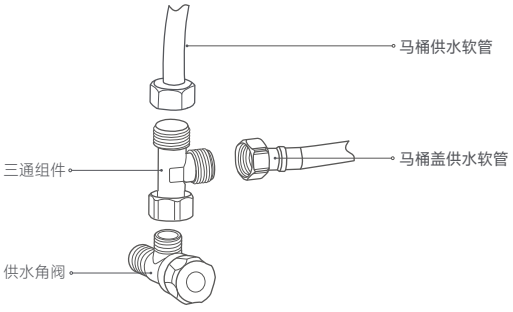

三、确认通水

将供水角阀打开到最大，确认各连接部位没有漏水。

注意：如发现漏水，请将各个连接处用扳手重新拧紧，或者拆下重新进行安装。

四、连接电源


❶ 请确认插座电源为 220V~ 50Hz，已连接地线并供电正常，然后将电源插头插入插座内。

❷ 接通电源后，按下“复位”按钮，电源指示灯将点亮。

❸ 再按下“试验”按钮，若电源指示灯熄灭且电源切断，则表示漏电保护器工作正常。

❹ 再次按下“复位”按钮，电源指示灯点亮，则可开始正常使用本产品。

提示：确认电源指示灯是否点亮，若指示灯未点亮，请重复按下“复位”按钮。

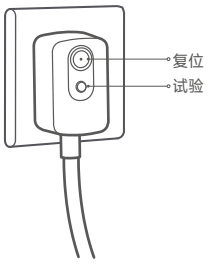


五、遥控器的安装

1. 根据图示，在墙上合适位置钻两个直径为4.5mm的孔，深度＞20mm。
2. 将配件包内的膨胀管装入钻好的孔内。
3. 用膨胀螺钉固定好螺钉支架。
4. 将遥控器支架与螺钉支架固定。
5. 把遥控器放置在遥控器支架上。

方式一具体步骤依据下图：


提示：
- 如果安装墙面是特定材料（比如木板等）时，请使用合适的固定方法。
- 请将遥控器安装在不易被水淋到的地方。
- 请将遥控器安装在易于操作的位置。
- 请确认产品周围没有障碍物。
- 内置强磁铁，体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备的人群请勿近身使用。

微功率声明：
- 本产品遥控器和马桶一体机包含两个2.4GHz的无线信号收发模块，符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"对F类设备的指标要求和使用场景，采用的天线均属于PCB微带天线，天线增益≤5dBi，最大发射功率低于10mw。
- 使用者不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)不得擅自更改发射天线。
- 使用者不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 本产品可承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。
- 使用者如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 本设备使用环境条件：4°C-40°C主机电压为220V~，遥控器电压为DC3V。

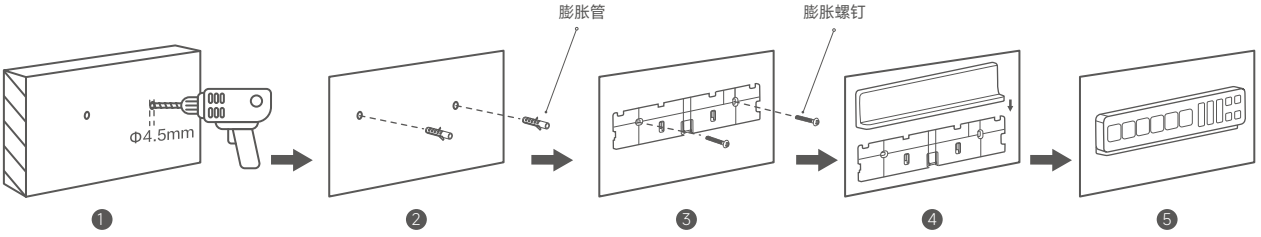

方式二具体步骤依据下图：

1. 将安装墙面擦拭干净避免潮湿与杂质；
2. 撕去遥控器支架背部双面胶保护层，将遥控器支架双面胶压紧安装墙面片刻，确保贴合；
3. 遥控器放置在遥控器支架上。

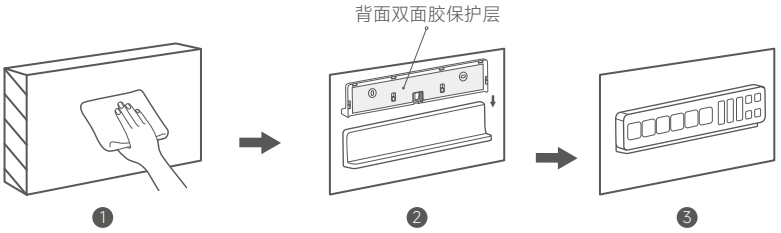

六、固定产品

1. 在产品功能都测试完毕后，对地面不平部分填入填充物，使陶瓷不再摇晃。
2. 清洁陶瓷与地面接触部分，保持接触部分干燥。

提示：在产品调整时注意请小幅度轻轻调整，切不可调整幅度过大。

03 / 清洁保养

清洁喷嘴

在开机离座状态，长按"长按清洁喷嘴"键，喷嘴来回伸缩，开启自动清洁功能。
深度清洁喷嘴：待喷嘴伸出固定住后，一手捏住喷杆上部，一手拔下喷嘴。此时可用牙刷清除喷嘴内外的污垢杂质。

提示：
- 切勿用力过猛，否则会损坏喷嘴。
- 清洗完毕后请及时按"停止"键结束清洁模式，如果约15分钟未结束,喷嘴会自动收回。
- 清洁喷嘴时，请双手操作，请勿左右晃动，否则可能损坏喷杆电机。



冬季防冻（环境温度低于4°C时）


出差或外出旅游等长时间不使用时。

1. 关闭供水角阀，离座状态下，长按"长按清洁喷嘴"键，等待自洁完成。
2. 短按冲刷按键，将陶瓷水箱内残留水进行排出。
3. 拔出电源，拧开编织软管及过滤器，放空内部残留水。

在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

塑料制品部分、陶瓷的清洁保养方法


- 当产品附着灰尘或污垢时，请用柔软的湿布擦拭产品。
- 陶瓷部分可用柔软的刷子、抹布或海绵，以中性清洁剂加凉水或温水进行清洗。
- 请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油、84消毒液、漂白水，有机酸-草酸、柠檬酸等）。
- 请勿使用清洁剂或酒精擦拭铭牌和条码标签，否则可能造成标签模糊损毁，影响产品维保。

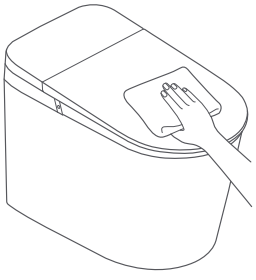


注意
- 在保养前请切断电源，关闭供水角阀，停止供水。
- 保养的过程中严禁用水冲洗本产品。
- 若产品处于低温环境发生冻结、无法出水，需先在温暖室内静置 30 分钟，待其自然解冻后再通水通电；也可将浸过热水的布覆盖在马桶供水软管及连接部位辅助解冻，严禁直接向供水软管浇热水或吹热风，以免损坏软管。

警告
- 请勿向智能马桶或遥控器内部加水或清洁剂，请勿用水或清洁剂弄湿智能马桶及电源插头，否则可能会有触电和发生火灾的危险。

04/ 包装内容

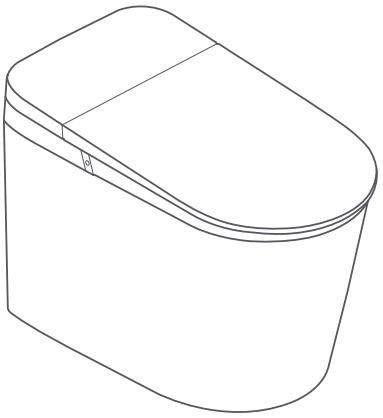


❶ 智米智能马桶一体机3S（智能版）



❷ 遥控器组件
（含支架1个，膨胀螺丝2颗，双面胶1个）

配件盒内含以下配件



❸ 三通组件（内置过滤网）




❹ 遥控器电池（7号）



❺ 冲刷电池盒



❻ 冲刷盒电池（5号）

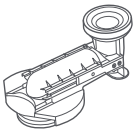


❼ 移位器组件



❽ 说明书

05 / 产品简介

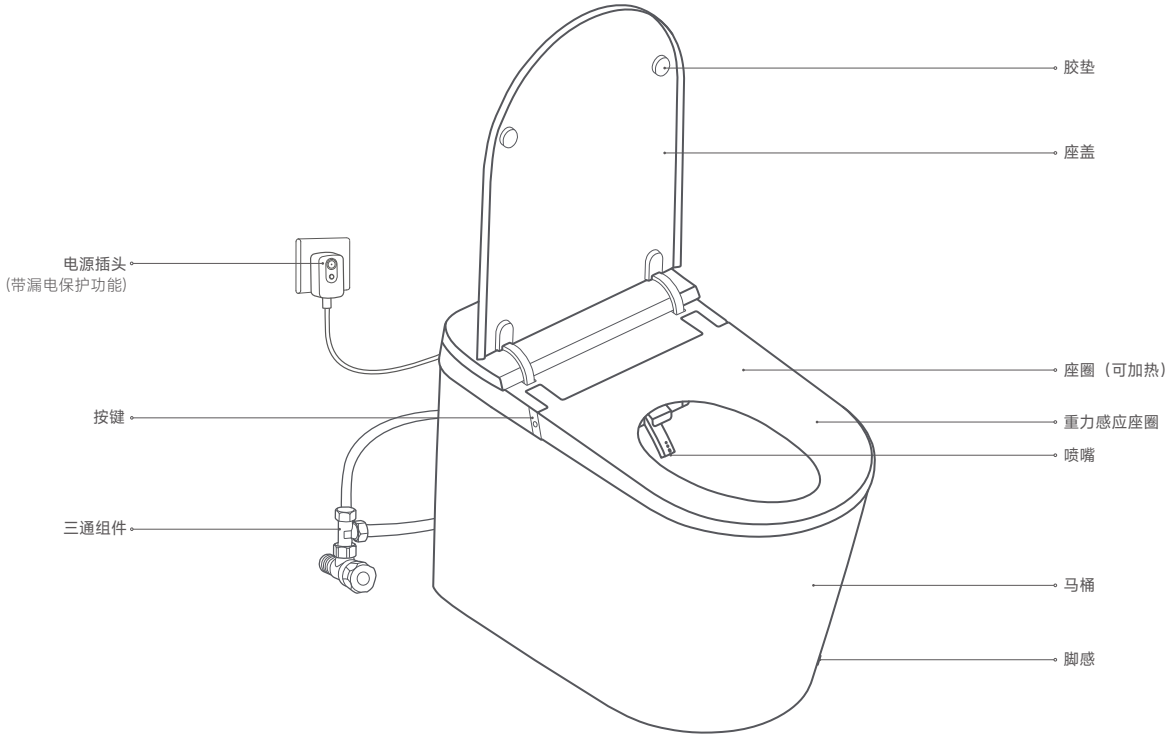

06 / 使用

按键


臀洗全自动
着座时短按按键启动臀洗全自动，固定清洗→往复清洗→固定清洗→冲水/烘干→结束，长按侧按键1秒执行停止功能。

妇洗全自动
着座时长按按键启动妇洗全自动，固定清洗→往复清洗→固定清洗→冲水/烘干→结束，长按侧按键1秒执行停止功能。


停止
已启动清洗、烘干、自洁、除臭功能时，长按侧按键1秒执行停止功能。

冲水功能
短按：通电且离座状态下，短按按键（1秒内）进行冲水功能。
长按：整机处于断电状态下，安装备用冲刷电池盒后，长按按键3-4秒进行冲水功能。

待机功能
离座未工作状态下，长按按键10秒以上，进入待机模式，按任意键，退出待机模式。

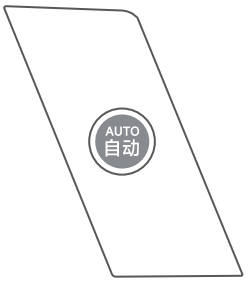

遥控器

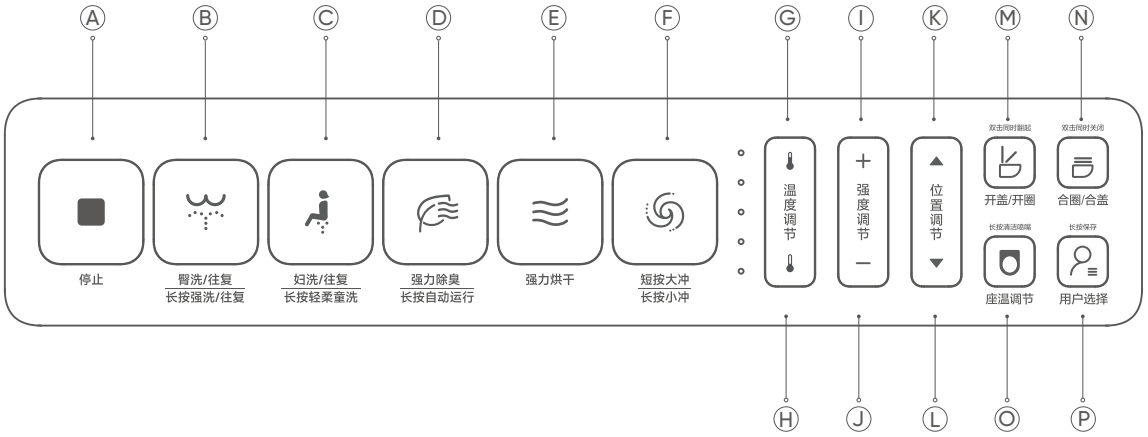

Ⓐ 停止
已启动清洗、烘干、自洁、除臭功能时，短按"停止"键执行停止功能。

Ⓑ 臀洗/往复
在着座状态下，短按，启动臀洗功能，再次短按，进入往复清洗模式，按"停止"键停止；约3分钟或离座后自动停止。

长按强洗/往复
在着座状态下，长按"臀洗/往复"键，启动强洗功能；再次长按进入往复清洗模式，按"停止"键停止；约3分钟或离座后自动停止。

Ⓒ 妇洗/往复
在着座状态下，短按，启动妇洗功能，再次短按，进入往复清洗模式，按"停止"键停止；约3分钟或离座后自动停止。

长按轻柔童洗
在着座状态下，长按"妇洗/往复"键，启动童洗模式，固定清洗→往复清洗→固定清洗→冲水/烘干→结束。

Ⓓ 强力除臭
短按"强力除臭"键，开启执行强力除臭功能，在强力除臭功能状态下，短按"强力除臭"键，切换为自动运行强力除臭。

长按自动运行
长按"长按自动运行"键，开启/关闭着座自动运行强力除臭功能。

Ⓔ 强力烘干
着座状态下，短按"强力烘干 "键，开启强力烘干功能按"停止"键停止；约3分钟后或离座后自动停止。

Ⓕ 短按大冲/长按小冲
短按，大冲一次；
长按，小冲一次。

Ⓖ 温度增加
在清洗状态下，短按，水温增加一挡(常温挡+5挡)。
"强力烘干"使用状态下，短按，风温增加一挡(常温挡+5挡)。

Ⓗ 温度减少
在清洗状态下，短按，水温减少一挡(常温挡+5挡)。
"强力烘干"使用状态下，短按，风温减少一挡(常温挡+5挡)。

长按开关夜灯
长按"温度减少"键，开启或关闭夜灯功能。

Ⓘ 强度增加
在清洗状态下，短按，水流强度增加一挡，共5挡可调。
使用"强力烘干"状态下，短按，风速增加一挡，共5挡可调。

Ⓙ 强度减少
在清洗状态下，短按，水流强度减少一挡，共5挡可调。
使用"强力烘干"状态下，短按，风速减少一挡，共5挡可调。

Ⓚ 位置前移
在清洗状态下，短按，喷嘴往前移一挡，共5挡可调。

Ⓛ 位置后移
在清洗状态下，短按，喷嘴往后移一挡，共5挡可调。

Ⓜ 开盖/开圈
离座状态下，短按，打开座盖，再按一次打开座圈。
双击：同时打开座盖和座圈。

Ⓝ 合圈/合盖
离座状态下，短按，关闭座圈，再按一次关闭座盖。
双击：同时关闭座圈和座盖，并进行冲水。

Ⓞ 座温调节
短按"座温调节"键，座圈温度挡位循环切换，挡位对应指示灯点亮。

长按清洁喷嘴
在离座状态下，长按"座温调节"键，开启清洁喷嘴功能。按"停止"键停止；或约15分钟自动停止或着座后停止。

Ⓟ 用户选择
短按"用户选择"键，调取用户参数，启用保存的参数。
调用默认参数：继续短按，挡位指示灯轮流亮起提示当前是哪个用户。
长按：保存当前设定参数(水温、风温、水流强度、喷嘴位置、风速)。

如下功能的操作在米家APP
离座冲水、离座合盖冲水、离座不合盖冲水、离座合盖冲水延时时间、离座不合盖冲水延时时间、脚感功能、脚感盖/圈全开、落座自动开启除臭、提示音、童锁、座圈加热节能模式、夜灯、夜间节能模式、夜灯关闭时间段设置、用户个性化设置、设备自检。

遥控器对码

遥控器能够正常使用，产品接通水路、未供电状态下，长按遥控器“停止”键至遥控器指示灯“●○●○●”闪烁；遥控器设置完成后，连接电源插头，按“复位”按钮，产品供电进行配对；配对完成，遥控器指示灯显示“●●●●●”。


防烫伤保护

着座180秒后，控制系统开始自动降低座圈温度，防止人体低温烫伤。

脚感应

通电状态下，进入脚感应范围内，第一次感应翻盖，第二次感应翻圈，第三次感应合盖冲水，着座时无效。

提示：
- 脚感模式需在离座状态下使用。
- 脚感指示灯照射在地面上的区域为感应区域。
- 脚完全踏入感应区域，触发感应功能。
- 脚感呼吸灯闪烁，是便于用户识别脚感位置，非异常故障。

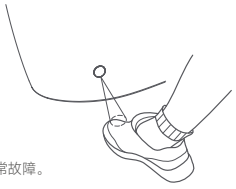

重置Wi-Fi

同时长按“停止”键和“臀洗/往复”键，“叮”一声，主机执行Wi-Fi重置配网功能。


久坐提醒功能概述

着座超过15分钟后，蜂鸣器响3声(非清洗或烘干状态下)，过5分钟后再蜂鸣3声，再过5分钟蜂鸣3声结束提醒；过程中离座，当前提醒状态解除，重新计时。

停电备用冲刷

1. 按住电池盒两边卡扣，拔出电池仓，按照正负极指示装入10节碱性电池，然后将电池仓重新装入电池盒中。
2. 连接电池盒与电子盖连接线 ，然后将电池盒放入陶瓷内腔。
3. 使用电池冲刷时，如电池电量充足，夜灯亮，如电池电量不足，夜灯闪烁或熄灭。
4. 仅能通过长按侧按键进行冲刷，不支持清洗，且遥控器无法启用所有功能。

碱性电池技术参数:
额定电压：单节1.5V
规格：碱性5号电池

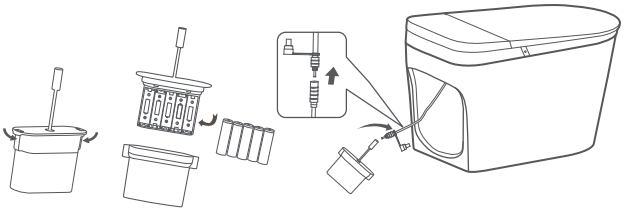

提示：
- 备用冲刷无法工作时需考虑更换电池；
- 无电冲刷为辅助功能，无电冲刷的效果与正常冲刷会有差异；
- 未连接备用冲刷电池盒时，请将备用冲刷连接线接头用配套密封头密封，防止接头生锈。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索 “米家”，下载并安装米家APP。打开米家 APP 首页， 在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

下载米家 App 获取更多智能体验

提示 : 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述 略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。


请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

更换过滤器滤芯操作

1. 关闭水源、电源后，打开装饰盖。
2. 按压过滤器盖，取出过滤器盖。
3. 逆时针旋转滤芯，更换滤芯后，将新滤芯顺时针旋回，扣上过滤器盖，盖回装饰盖，重新给产品通水通电。

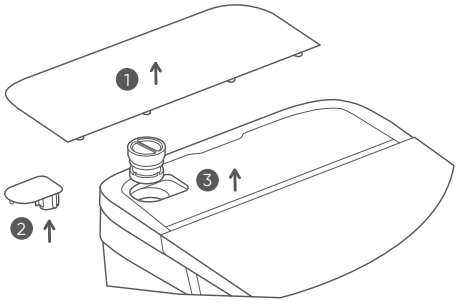

提示：
- 建议约12个月更换一次过滤器滤芯（具体更换周期依水质而定）。
- 为不影响产品正常使用，请到智米官方网站选购原装过滤器滤芯，官网https://www.zhimi.com/acc.html。

07 / 常见故障诊断

如果发现类似故障，请先阅读以下内容，尝试其处置方法来排解故障问题，若仍无法解决问题时，请联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。

	故障现象	故障分析	故障处理
夜灯与报警功能	夜灯闪烁(1次闪1下)	进出水故障	检查是否停水。
	夜灯闪烁(1次闪2下)	水温过高	将水温设定为常温，等待约20秒，重新开启电源。
	夜灯闪烁	功能故障	切断电源，停止使用产品，联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。
强力烘干功能	烘干温度不够	风温是否设置成常温挡?	将风温调至合适的挡位。
	烘干无法正常工作	着坐感应器没有检测到入座。	请坐回座圈上，并启动强力烘干功能。
	烘干突然停止	突然离开座圈，着坐感应器短时间内没有检测到入座。 是否启动任何清洗功能?	请坐回座圈上，并启动强力烘干功能。 关闭所有清洗功能，然后启动强力烘干功能。
喷嘴清洁	长按清洁喷嘴按键，喷嘴不伸出	着坐感应器检测到入座，例如:人体着坐在座圈上或手臂等按压在座圈上。	将座圈上的手臂或其他物品移开。
清洗功能	低水压	过滤网过滤器是否堵塞? 供水管连接螺母是否松动? 软管是否漏水?	清洗过滤网或更换过滤器。 紧固螺母。
	低水温	水温是否设定成常温挡?	将水温调至合适的挡位。
	喷嘴突然停止喷水	突然离开座圈，着坐感应器短时间内没有检测到入座。	重新坐回座圈上，并启动妇洗或臀洗功能。
冲水功能	按遥控器或侧按键，无法实现冲水。	是否停水?	等待供水。
座温功能	使用过程中座温不够高	座温是否设置成常温挡?	将座温调至合适的挡位。
	接触座圈时，座温过低	是否将产品设定成座圈加热节能模式?	退出座圈加热节能模式。
遥控器	遥控器无法正常工作	电池正极和负极是否设置正确?	正确电池正极和负极。
	遥控器按键不灵敏	电池电量低? 遥控器是否距离产品太远，或不在感应范围内?	更换新电池。 请在有效感应范围内使用遥控器。
强力除臭功能	着座后，无法自动启动强力除臭	是否将自动强力除臭功能打开?	长按强力除臭按键开启。
	强力除臭突然停止	①是否离座一段时间? ②是否强力除臭运行时间到?	①重新着座 ②遥控器再开启一次强力除臭

- 为保障大多数用户的公平权益并提升服务效率，您有义务在报修前，参照本说明书载明的故障处理方案进行初步排查。
- 若需安排上门服务，经本公司授权技术人员鉴定，故障系由非产品质量缺陷所致（包括但不限于：使用环境不符合规定、水源/电源异常、人为损坏、使用不当、不可抗力或未经本公司授权的维修所致），则该故障视为超出免费保修责任范围。对此，本公司有权提供有偿维修，相关服务费用（维修工时费、材料费及专项运费）须由用户自行承担，具体金额以服务前提供的报价为准。

基本参数信息

智米智能马桶一体机3S（智能版）		产品型号	ZNMTY18ZM		
产品名称	智能马桶一体机				
产品尺寸	697 × 397 × 484mm	额定电压	220V~	额定功率	780W
使用环境温度	4℃ ~40℃	额定频率	50Hz	烘干调节范围	常温 ～ 50℃
进水温度	3℃ ~35℃	水温调节范围	常温 ～ 39℃	供水流量	≥3L/min
温水加热方式	瞬间加热式	供水压力	静压0.07MPa~静压0.75MPa	防水等级	IPX4
产品执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024、GB 38448-2025		本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块		

提示：
- 以上技术规格参数为产品按执行标准在实验室测试得出。
- 烘干温度的公差约为±5℃，清洗水温的公差约为±2℃。
- 额定功率：本产品在环境温度23℃±2℃，进水静压0.2MPa±0.02MPa，进水温度15℃±0.5℃条件下，开启臀洗功能并依次将流量调到最大，座温、水温设置为最高挡，按停止，再立即开启臀洗并同步记录持续稳定工作一个清洗周期的平均功率。

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电源线组件	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
陶瓷底座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部五金件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部电器件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
内部线束	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×
配件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。