
YEELIGHT 智能浴霸 S20

使用手册


YEELIGHT 易来

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

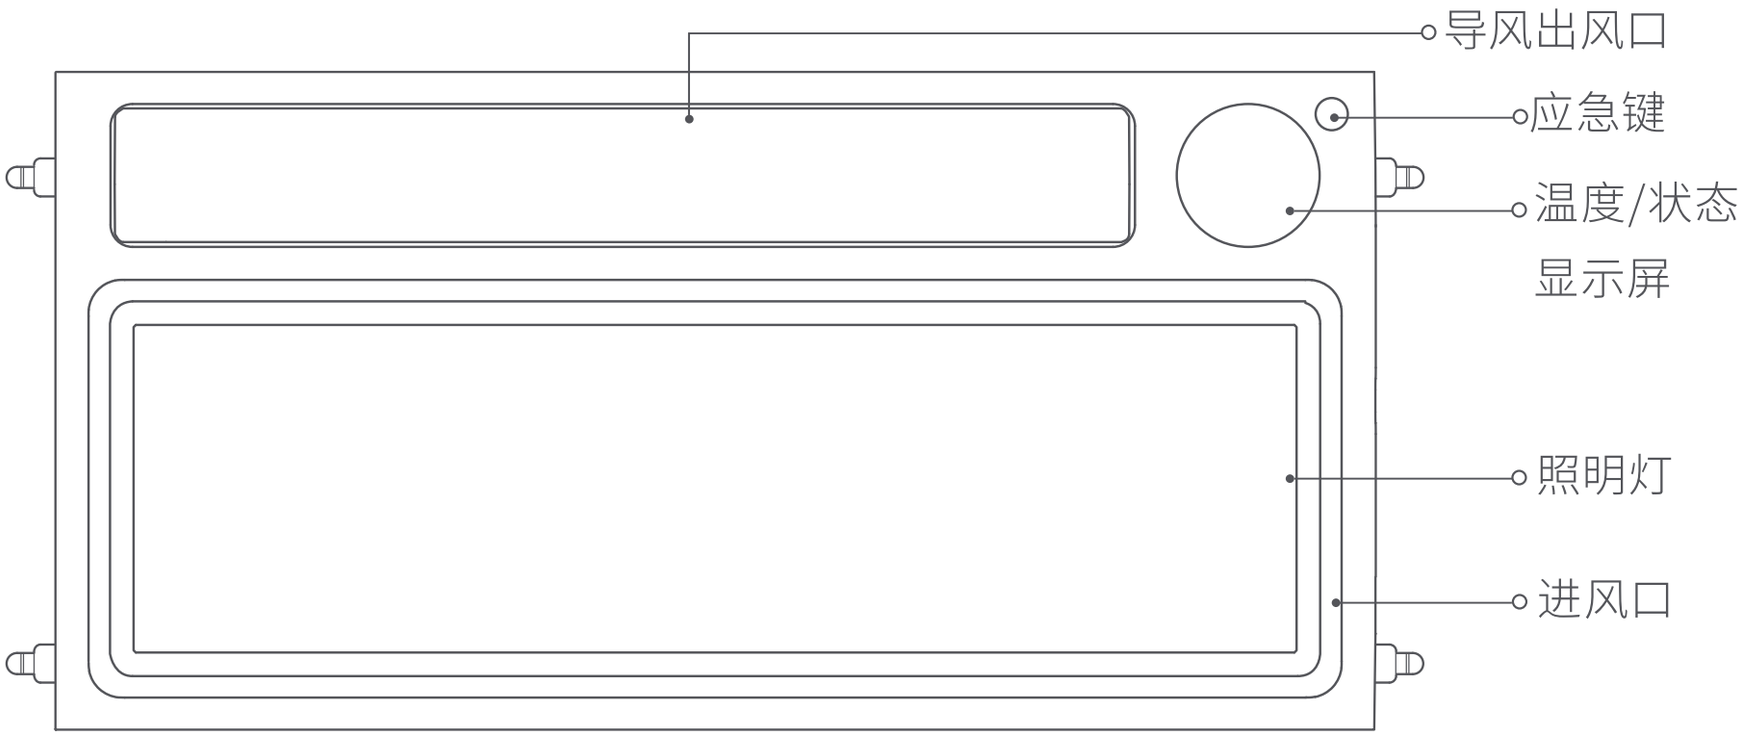

浴霸面板

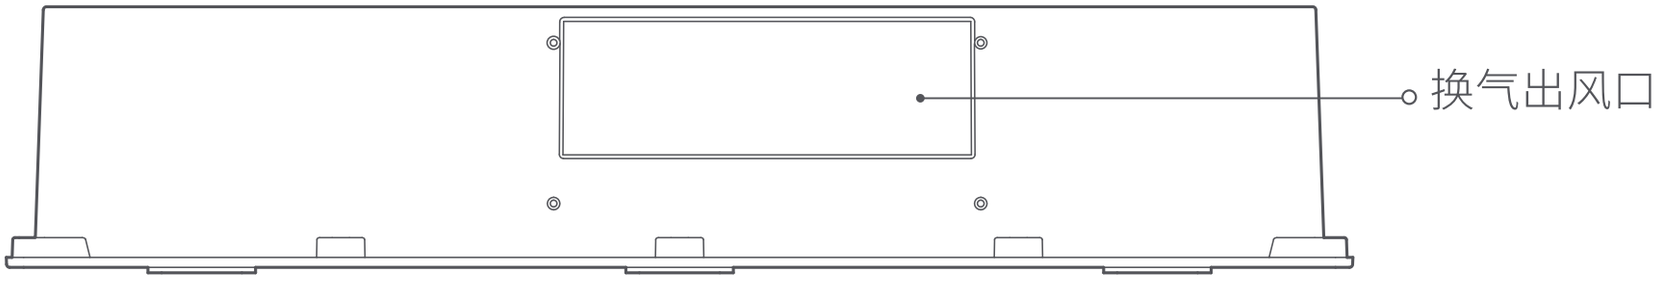

浴霸主机




遥控器




机牙螺丝 ×2




自攻螺丝 ×4

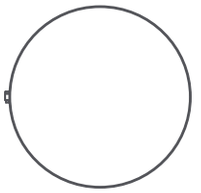


抱箍 ×2

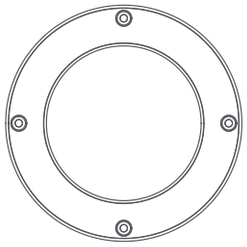

止逆阀

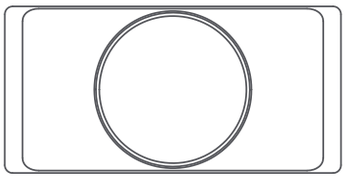

出风口支架

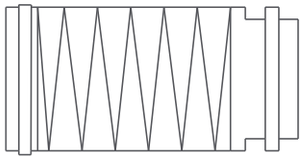

铝箔通风管

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 安装前，请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸的吊顶龙骨和浴室顶部墙面的距离应大于15cm；出风口和止逆阀安装孔距离应小于1.5m。
- 安装后，面板表面和地面的距离应大于2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于30cm。
- 本产品必须使用固定布线，必须使用截面积为1.5mm^2 及以上的电源线，且电源线仅用于浴霸供电，切勿与其他电器（如电热水器等）共用。

2. 安装主机与面板


- 用螺丝刀拆下主机上的接线端子保护盖及压线条。

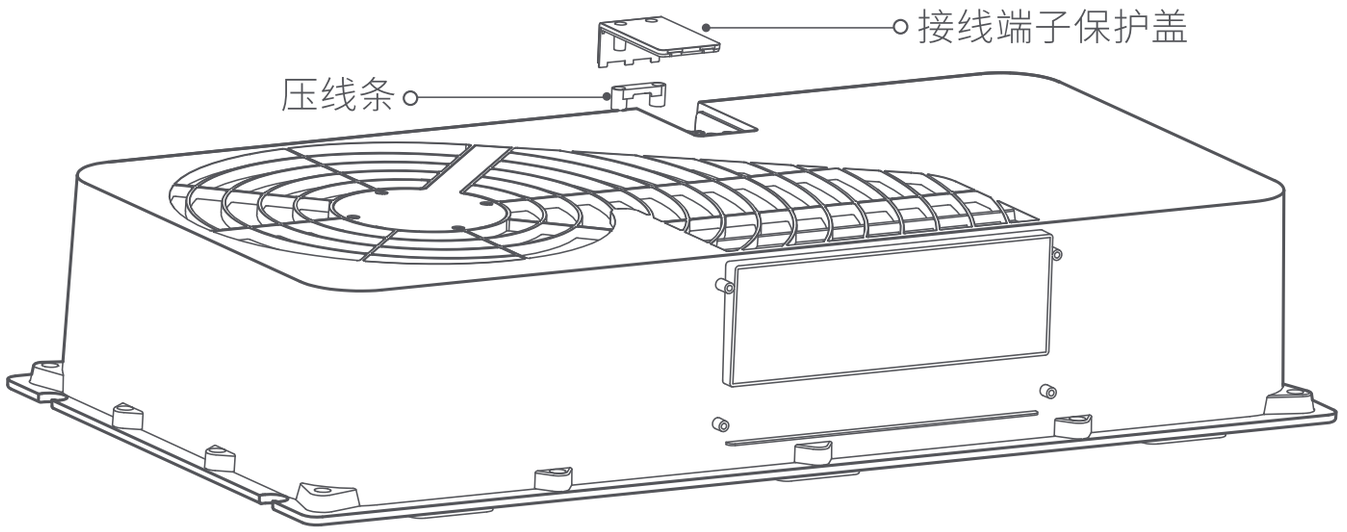


- 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求（拆卸数量可参照下图箭头所示），将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方；将零线、火线依次接入标有N、L标识的接线端子中，将压线条与接线端子保护盖依次装回主机。

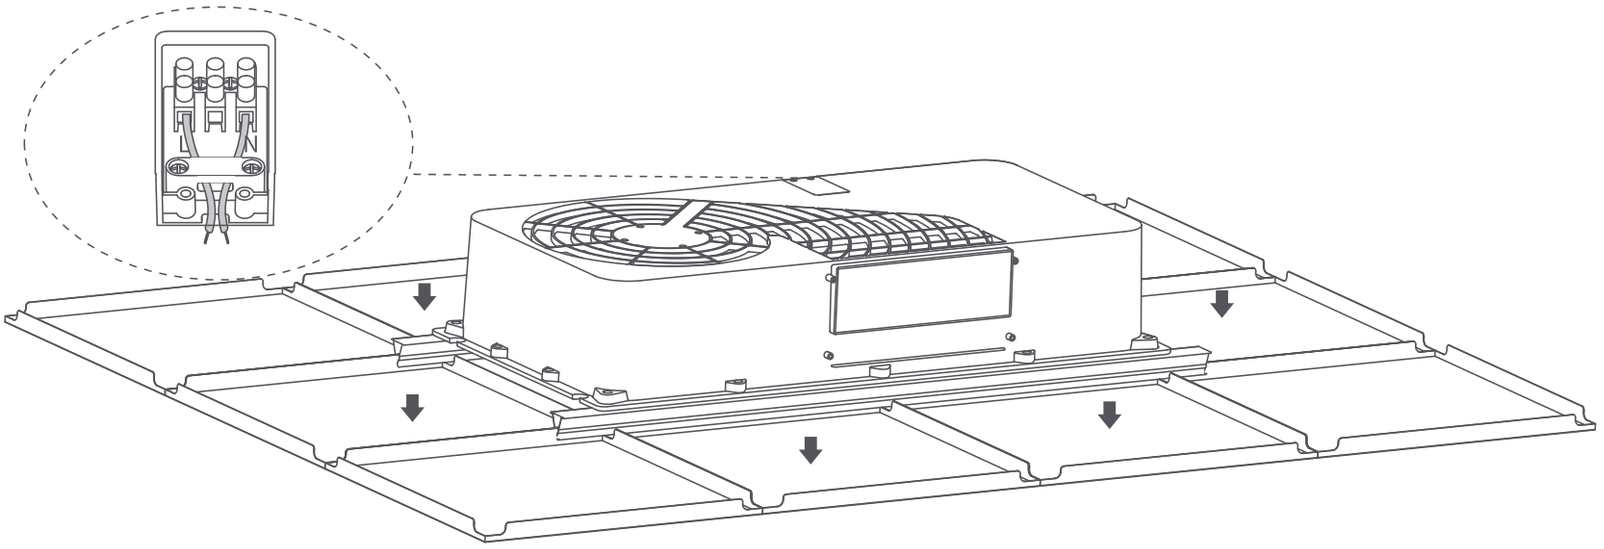


- 用4颗自攻螺丝将出风口支架固定于主机出风口。

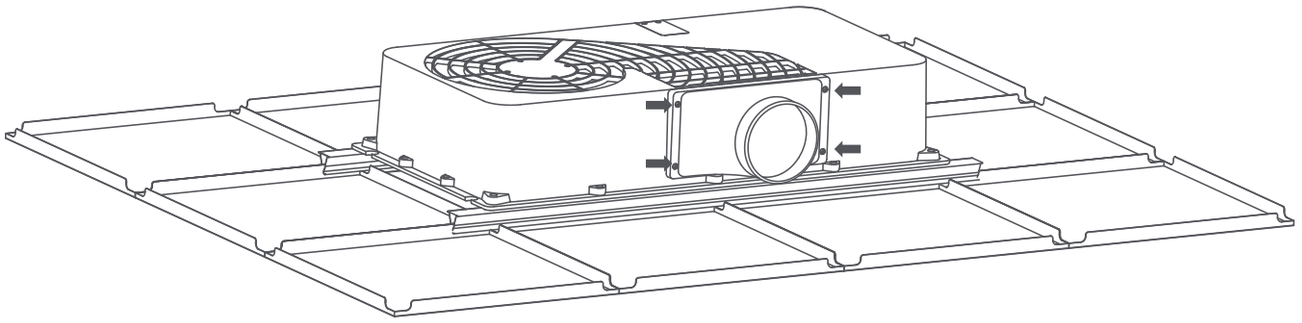


- 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。
- 在墙壁合适位置开孔（Φ121mm），根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

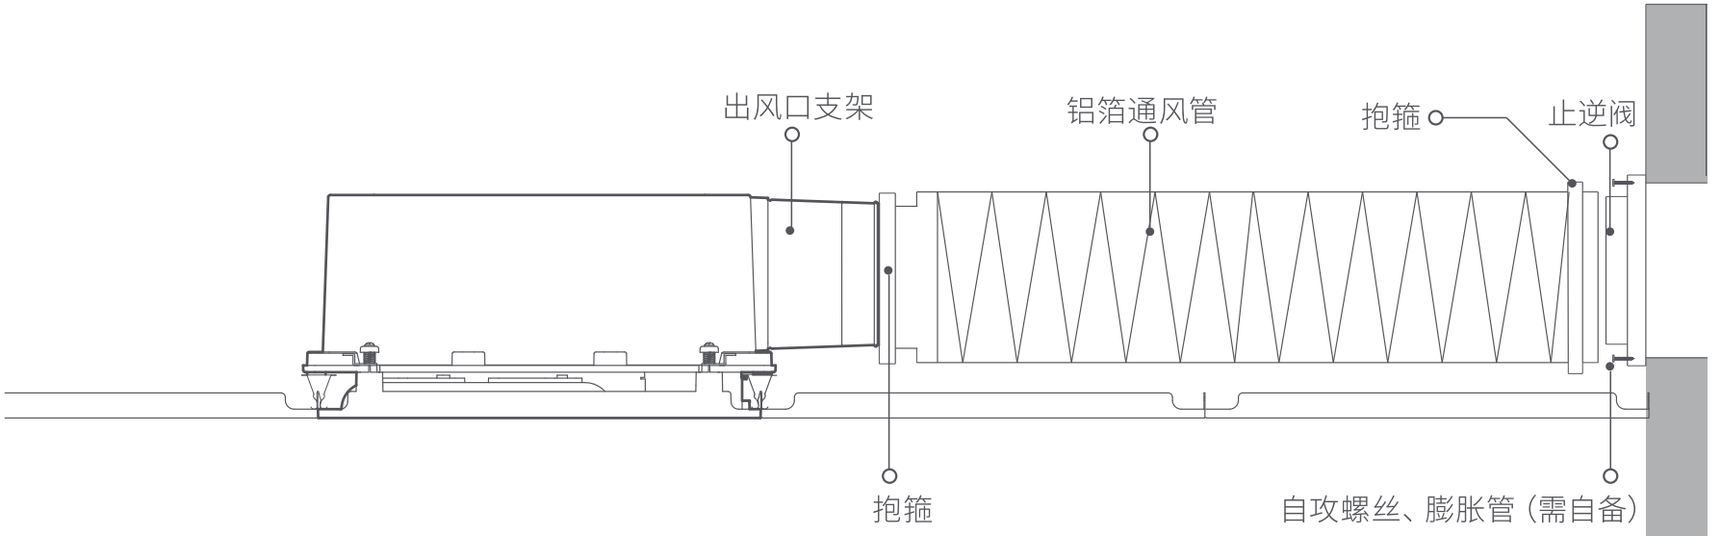

- 将浴霸面板上的连接线插入主机的插座。

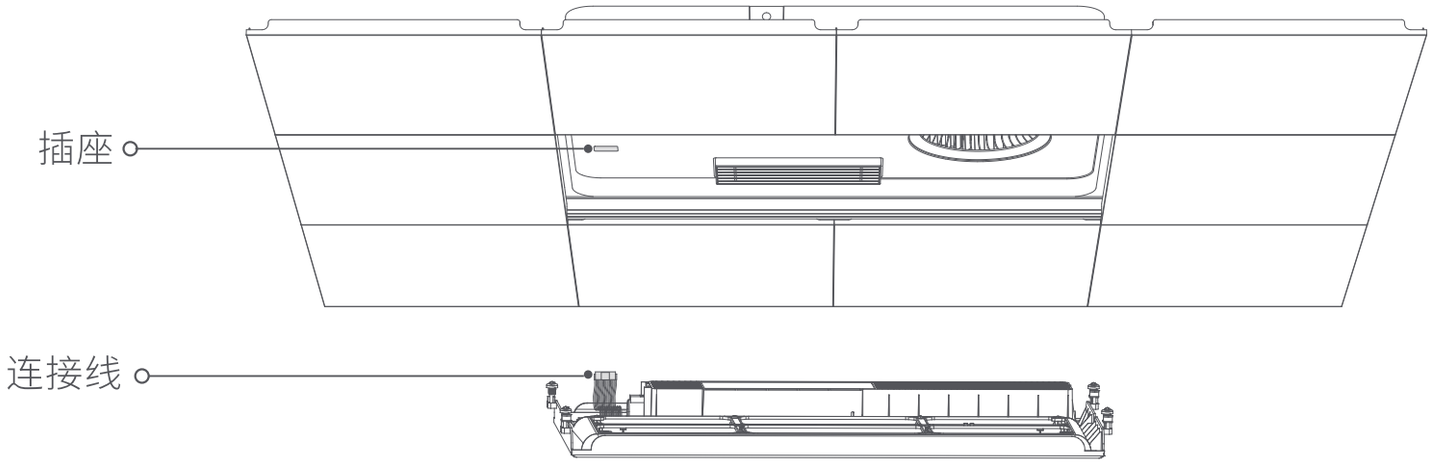


- 将浴霸面板对准主机放置，面板两侧定位柱与箱体缺口对应，最后装回天花板扣板。

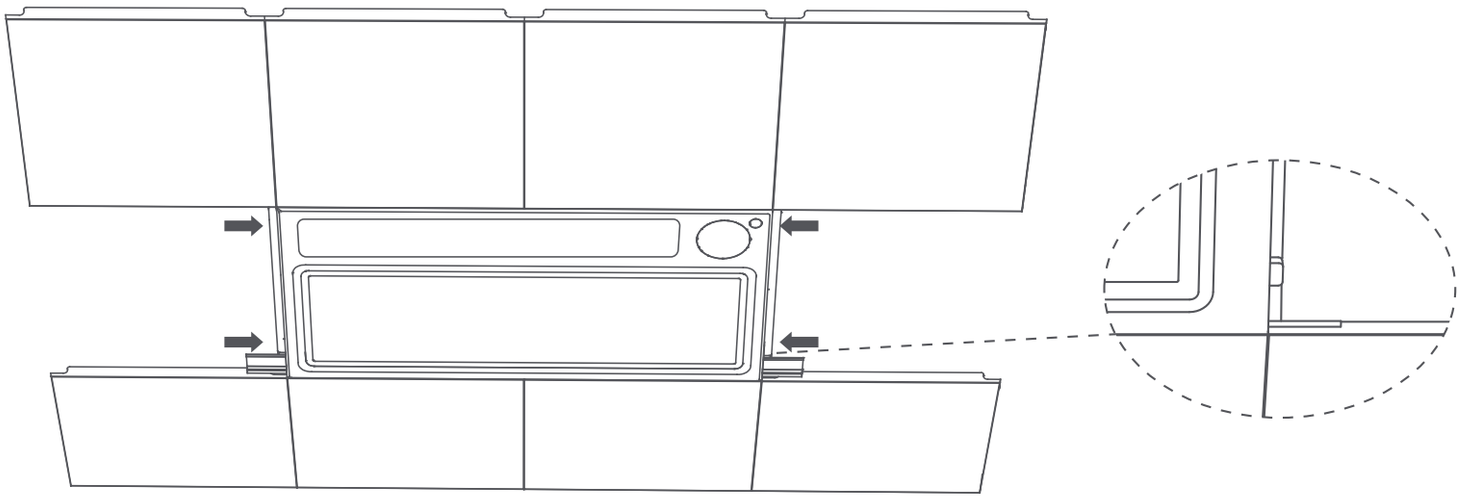


3. 安装遥控器


- 使用一字螺丝刀掀起遥控器背板，露出电池仓。

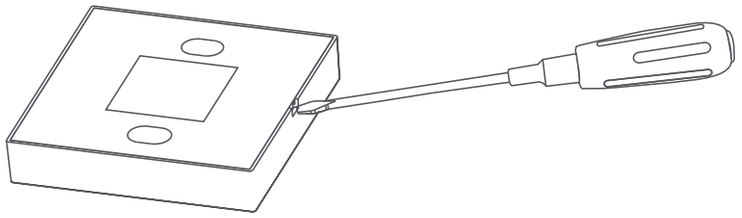


- 根据标识，用硬币旋转打开电池仓盖，取出电池绝缘片，再装回电池仓盖。

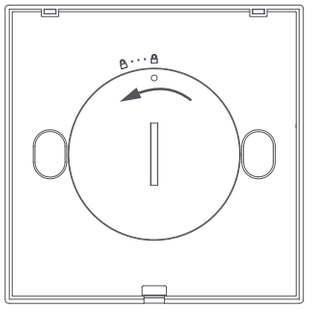

- 粘贴安装：将遥控器用背胶粘贴在墙壁上。
- 螺丝安装：用2颗机牙螺丝将遥控器背板固定在86电源盒或墙壁上，然后将遥控器主体顶部的两个挂扣挂到背板顶部，向下按压遥控器主体，使其与背板扣合。

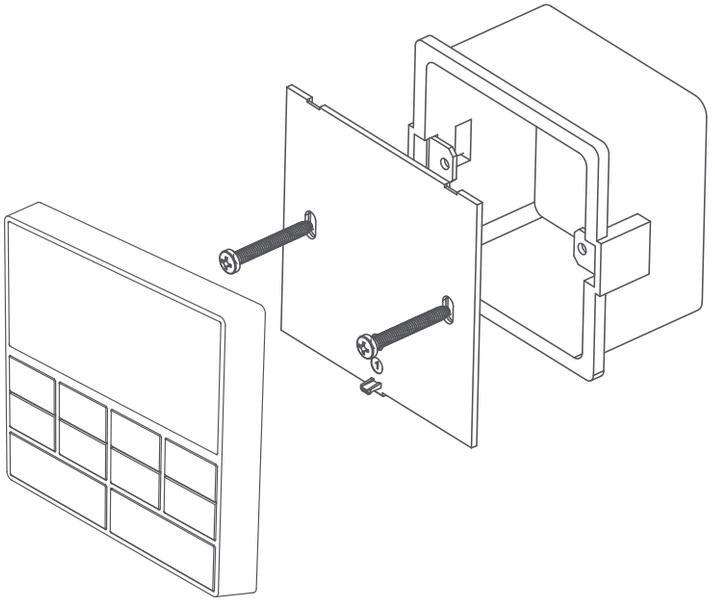

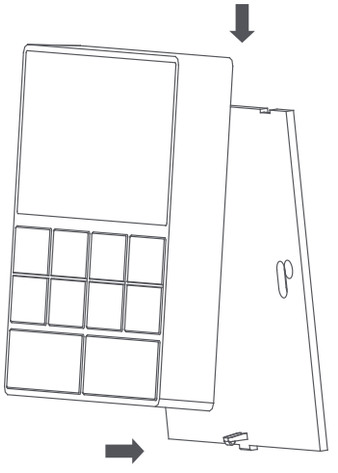

注意：锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免背板变形。

使用

1. 连接遥控器

- 保证浴霸与遥控器在同一个房间内，浴霸处于通电状态。
- 同时按下遥控器的“温度+”与“换气”两个按键后松开，直至遥控器显示屏上的蓝牙图标闪烁，表示进入连接。
- 当浴霸发出“嘀”的一声，表示遥控器与浴霸连接成功；当遥控器与浴霸连接失败时，需重新进行上述连接操作。



2. 遥控器功能说明

（1）吹风：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高档 与低档 之间切换；适合夏季使用。

（2）换气：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高档 与低档 之间切换；高档适合浴室有异味时快速换气，低档适合无窗户的浴室长期开启换气；为保障电机寿命，使用高档换气超过30分钟，将自动调至低档。

（3）极速加热：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高档 与低档 和极速加热之间切换；极速加热用于快速提高浴室温度；适合秋冬季洗澡前使用，高档适合在寒冬使用，低档适合在秋末春初使用。

（4）恒温除雾：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在恒温除雾 与快速除雾 之间切换；恒温除雾用于持续排出雾气，保持浴室无雾气且温度恒定；适合洗澡时使用。快速除雾用于快速排出雾气，除雾完毕后会自动关闭；适合洗澡后使用。

（5）智能干燥：短按按键，开启此功能；用于干燥浴室、除去湿气，根据浴室面积自动调整干燥强度；适用于阴雨等潮湿天气。

（6）风向控制：在导风板开启的情况下，短按按键，切换导风板循环摆动和固定角度两种状态(仅导风出风口版浴霸支持风向控制）。

（7）温度+：短按按键，设定温度增加1°C(仅暖风功能时生效）。

（8）温度-：短按按键，设定温度减小1°C(仅暖风功能时生效）。

（9）照明：短按按键，开启或关闭此功能；长按按键，在正常照明与夜灯模式之间切换。

（10）停止：短按按键，关闭除照明以外的所有功能。长按按键，开启延时功能，默认延时15分钟后关闭照明以外的所有功能；在延时状态下，切换功能模式、切换档位、短按停止键，会清除当前延时设置。

（11）：电量低提示，当出现时需及时更换电池。

3. 浴霸应急键

- 浴霸面板上的应急键可在遥控器失效、浴霸无法连网时应急使用。
- 浴霸开机6秒后，短按应急键，关闭当前所有功能。
- 浴霸关机状态下，连续短按应急键（间隔需在1秒内），循环切换开灯 > 开灯+暖风高档 > 开灯+换气 >关机。
- 长按应急键5秒，清除遥控器配对、Wi-Fi连接，当浴霸发出“嘀”的一声，表示浴霸恢复出厂设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入米家
works with mijia

基本参数

产品型号：YLYB005
功率因数：0.5
额定功率：2720W
吹风功率：24W
换气功率：30W
取暖功率：2700W
照明色温：4000K
额定输入：220V～50Hz
照明功率：20W（96×0.5W/LED模块）
照明电流：0.2A
防护等级：IPX2（浴霸）
支持系统：Android4.4或iOS9.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
执行标准：GB 4706.1，GB 4706.23，GB 4706.27，GB 7000.1，GB 7000.202，GB/T 17743，GB 4343.1，GB 17625.1
浴霸：本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053的无线电发射模块
或本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2022DP11880的无线电发射模块
遥控器：本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2019DP6424的无线电发射模块

注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内和淋浴区的人可以触及的地方。
- 禁止将器具直接安装在电源插座下面。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。



安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。
若安装不当，易引起失火、触电。



请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	X	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O
遥控器	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	3年

注意：遥控器电池为产品随机耗材，不在保修范围。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
多功能取暖器	浴霸不能正常通电
	无法正常出暖风
	无法正常吹风
	无法正常换气
	照明灯光不亮

Yeelight 智能浴霸 S20 三包凭证

三包凭证可延此剪下

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品

服务电话：400-619-7969

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4