米家无雾加湿器3 600mL/h
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

⚠ 本产品仅供室内使用。
⃠ 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
⃠ 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
⃠ 请勿用湿手插拔电源适配器，以免发生触电危险。
⃠ 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
⃠ 请勿在通电状态或内部有水的情况下将本产品翻转，避免损坏内部电子元件。
⃠ 工作中，请勿把机身和水箱分开，不可触摸出风口。
⚠ 加湿器倾斜时，可能会导致水外溢，因此使用时需放置平稳。
⚠ 请于正常室温（5℃~40℃）下使用。
⚠ 加水和清洁时拔掉电源插头。
⚠ 请务必保持电源适配器干燥且完好无损。
⚠ 倒出水箱内的水时，请先待机并拔掉电源适配器。
⚠ 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源适配器。
⚠ 本产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源适配器，并与售后联系。
⚠ 仅限使用型号为AD-0131200110CN的原装电源适配器。
⚠ 在进行维护作业或移动加湿器之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
⚠ 如果电源适配器损坏，必须用从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
⚠ 使用过程中，请将电源适配器完全插入电源插座中，并保持适配器与插座接触良好。
⚠ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
⚠ 人员离开现场时，请将电源断开。
⚠ 加湿器出现异常噪声、气味、高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
⚠ 延长线电源插座所接加湿器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
⃠ 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
⃠ 请勿自行拆卸加湿器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
⃠ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
⃠ 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换加湿器和电源的熔断体。
⃠ 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用前提示

- 开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，使用期间请减少通风。
- 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为保证加湿效果，建议每周清洁一次机身和水箱。
- 滤芯为耗材，建议每周清洗一次，每 6-12 个月更换一次。
- 可在米家 APP 中查看滤芯剩余使用寿命。
- 更换滤芯后，请在米家 APP 中重置滤芯寿命。

扫码可观看视频
获取更便捷服务


产品介绍


工作原理

加湿器采用自然蒸发原理工作，形成流动的清新湿气，均匀加湿。

产品特点

- 大字体LED显示，交互更清晰。
- 抗菌滤芯，纯净加湿。
- 低阻风道设计，额定加湿量高达600mL/h。
- 支持与小爱智能语音设备联动，米家APP智能控制。

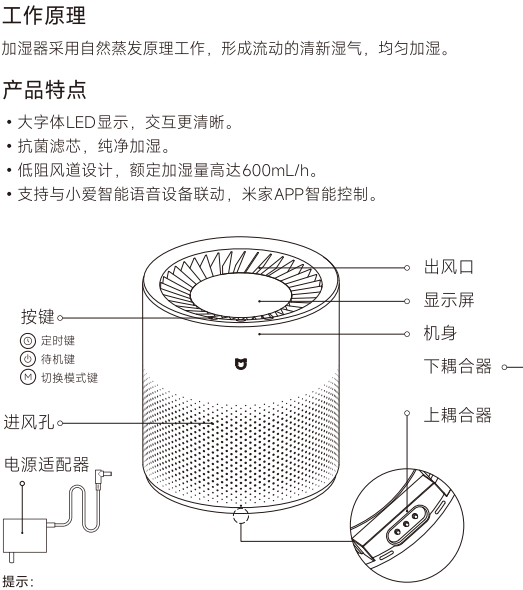

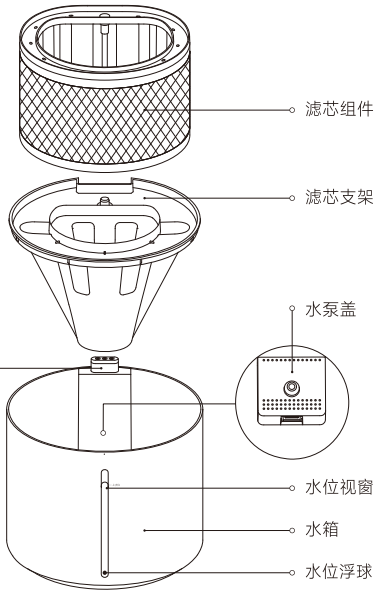


提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

显示屏

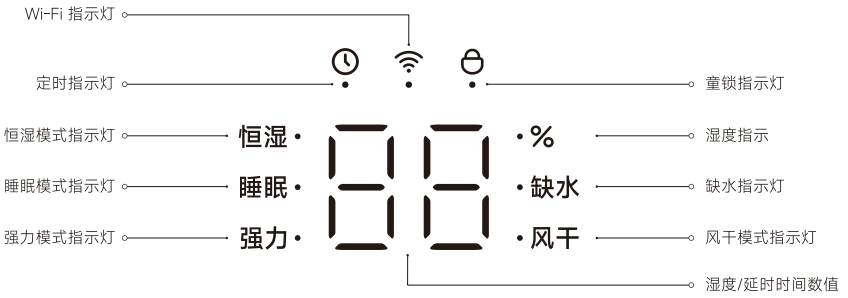

使用

⚠ 注意：

⚠ 加水前请先断开电源。

⃠ 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免造成损坏。

⃠ 请勿将加湿器放在厚垫子等不稳定平面上，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。


加水

方式一：直接从顶部加水，加水量不得超过水箱外壁的上水位标识。

方式二：拆下机身，取下滤芯组件，往水箱中加水，加水量不得超过水箱外壁的上水位标识。

提示：

- 加湿器可以使用洁净的自来水或纯净水，如水质较硬导致水垢较多，推荐使用纯净水。
- 为更好地发挥加湿器性能，请远离墙壁等遮挡物放置。
- 为防止有水溅出，请缓慢加水。
- 若有水溢出，请倒掉多余的水，擦干机身、水箱外壁和耦合器后再使用。

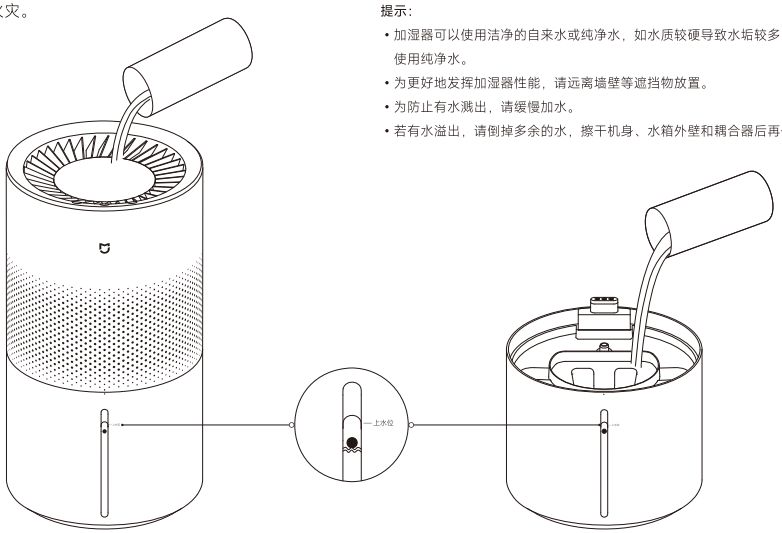

方式一　　方式二

使用

开机/待机

- **接通电源**：确认加湿器正确安装放置后，连接电源适配器，再将电源适配器插入符合产品要求的电源插座，加湿器“嘀”一声，进入待机状态。
- **开机**：短按⏻按键，加湿器“嘀”一声，开始工作。首次开机默认为恒湿模式，目标湿度为 55%RH。



- **待机**：开机状态下短按⏻按键，加湿器“嘀”一声，结束工作，进入待机状态。

提示：
- 显示屏显示的数值为当前环境相对湿度，会在加湿器运行过程中随着环境相对湿度而变化。
- 缺水时，缺水指示灯亮起，加湿器“嘀”三声。此时，拔掉电源适配器，待加水后，重新连接电源开机即可。
- 若长时间不使用，建议清洗加湿器机身、水箱和滤芯，待晾干后收纳，避免异味产生。
- 长时间不使用时，请拔掉电源适配器。
- 在米家 APP 中，可以设置显示屏亮度。

切换模式

短按Ⓜ按键，可循环切换恒湿模式、睡眠模式、强力模式、风干模式。

- **恒湿模式**：默认目标湿度为55%RH，可在米家APP中调节目标湿度。
- **睡眠模式**：最小风量，持续加湿，低噪运行。
- **强力模式**：最大风量，持续加湿。
- **风干模式**：加湿器进入滤芯水分风干状态，约持续15分钟，风干结束后自动待机；风干中，再次短按⏻按键，直接待机。



恒湿模式



睡眠模式



强力模式



风干模式


提示：
- 恒湿模式下，加湿器会根据设定目标湿度和周围环境湿度自动调整风量。
- 恒湿模式下，为避免反复启停，加湿器将运行至湿度略高于设定目标湿度。
- 睡眠模式下，仅睡眠模式指示灯亮起，按任意键即可唤醒显示屏。

定时待机

- 短按⏲按键，进入定时待机设置并循环调节定时待机时间：1小时、2小时、4小时、8小时、取消定时。
- 选定定时时间后3秒无操作，显示屏自动返回主界面。



定时时间
（定时待机设置中）

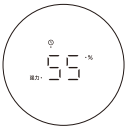

主界面
（定时待机设置完成）

提示：
米家 APP 内可设置 0-8 小时定时待机。

重置 Wi-Fi

长按Ⓜ按键7秒。

提示：
等待连网状态下，30分钟内未连网，连网功能将自动关闭，之后如需连网，需重置Wi-Fi。

Wi-Fi指示灯状态说明：

Wi-Fi状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	固件升级	连网功能关闭
指示灯状态	橙色闪烁	蓝色闪烁	蓝色常亮	橙色常亮	蓝色闪烁	熄灭

开启/关闭童锁

- 在米家APP中可开启或关闭童锁；拔掉电源适配器，待重新连接电源后开机，也可关闭童锁功能。
- 童锁开启后，按加湿器任一按键，童锁指示灯闪烁两次，加湿器“嘀”两声，不响应按键操作。



连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：
由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

DFDE131E

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

维护与保养


⚠ 注意：清洁维护前，请先拔掉电源适配器。

拆卸与安装机身

- 拆卸：断开电源，垂直向上提起。
- 安装：将机身上的米家品牌标识与水箱上的水位视窗对齐。


提示：

在通电状态下，如果机身与水箱安装到位，加湿器会“嘀”一声。

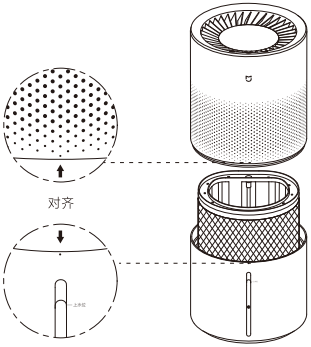


拆卸与安装滤芯组件

- 拆卸：垂直向上提起。
- 安装：将滤芯进水口对准滤芯支架进水柱安装。

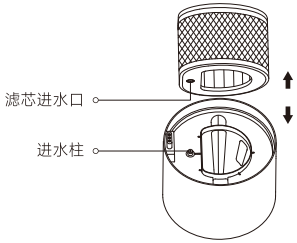

清洁滤芯

如图，从滤芯支撑网上取下滤芯，使用清水或在清水中加入常用衣物清洗剂手动清洗，或使用洗衣机清洗。清洗完毕后，待滤芯晾干或洗衣机甩干，再装回滤芯支撑网，确保其平整服帖无翘起。

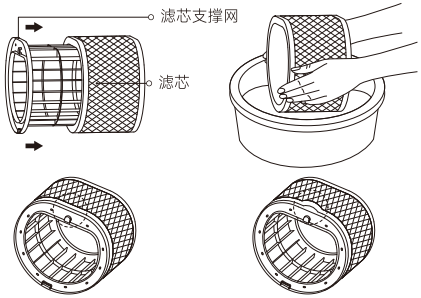


提示：

- 请勿加入消毒液等强氧化性、腐蚀性或碱性物质清洗滤芯。
- 建议每周清洁一次滤芯，每6-12个月更换一次滤芯，请购买官方推荐滤芯。
- 清洗滤芯不可使用超过40℃的热水，清洗完毕可使用洗衣机甩干或自然晾干，不可烘干。

清洁水箱


将水箱余水倒出，用清水冲洗水箱，然后用干净的软布清洁并擦干水箱外侧及下耦合器。

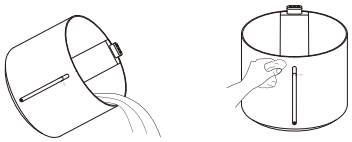


水泵除垢

不同地区水质不同。若水质较差，会加速杂质的沉积，容易造成水泵堵塞，建议1-2个月定期清理水泵，使水泵保持良好的性能。

1. 清空水箱内存水。
2. 向水箱中加入不少于1升的配制好的柠檬酸溶液。
   配兑比例：1升水加20克柠檬酸除垢剂（或以柠檬酸产品说明为准），混合并搅拌均匀。

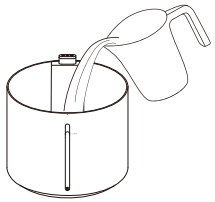

3. 安装好加湿器，长按 ⏻ 按键7秒，运行除垢程序。

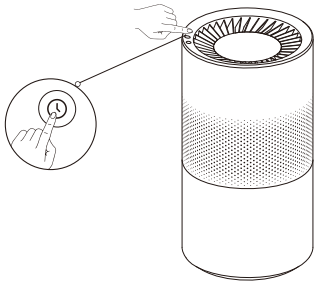

4. 除垢程序仅在待机状态下方可运行，除垢结束请先倒掉余水，清洗水箱后再使用加湿器。

⚠ 注意：

- ⃠ 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂清洁加湿器的任何部件。
- ⃠ 请勿将加湿器机身或水箱浸入水中。
- ⃠ 请勿倒置机身将显示屏朝下放置，以防损坏。

提示：

- 可使用干净软布擦拭顶盖、机身和水箱。
- 建议每周清洁一次滤芯，并同步清洁机身和水箱。
- 长期闲置或储存时，请将所有部件水路存水清空，清洗晾干，重新安装后，装进包装箱放置在阴凉干燥处。

注意事项

安装	• 请务必按说明书正确安装加湿器，避免造成触电、火灾、人身伤害以及其他损害。 • 加湿器未组装完成，请勿连通电源。 • 加湿器为纯净加湿，必须安装滤芯组件再开机使用，以免无法正常加湿。
搬运	• 移动时，请务必使加湿器停止运行，并从电源插座上拔出电源适配器。 • 搬运或移动加湿器时，请先清空水箱内残余的水。
放置	• 请放置于平坦位置，避免倾斜。 • 请勿遮挡出风口，出风口附近避免放置家电、重要纸质文件。 • 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
水箱	• 请勿注入40℃以上的热水，以免损坏。 • 如水箱外围有水，请用干净的软布擦干净，以免影响正常使用。 • 在室温低于0℃时，请将水倒出，以免结冰导致损坏。 • 水箱只可作为加湿器部件使用，请勿用于其他用途。
使用中	• 若加湿器出现异响、异味、高温，请立即停止使用。 • 请勿将头发、织物等靠近加湿器，以免卷入或挡住进风孔和出风口。 • 请勿坐、倚靠或倾斜加湿器。
清洁	• 清洁时，请避免电源接口和耦合器沾水。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源适配器未插入或接触不良	检查并插好电源适配器
	机身未安装到位	正确安装机身
	耦合器表面有积水或异物	用干净的软布擦除耦合器表面的积水或异物
	电源适配器故障	联系售后
不工作	缺水	及时加水
米家 APP 搜索不到加湿器	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	确保手机与加湿器接近路由器
	加湿器未开机	正确开机
漏水	水量超出上水位	倒掉多余的水
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
	滤芯未安装到位	正确安装滤芯
湿度显示异常	加湿器进风孔被覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
水泵异响	水泵低水位空抽	加水后轻微摇动水箱，持续工作 1 分钟后恢复
显示屏显示 E0	水泵堵转	请扫描二维码查看视频教程
显示屏显示 E1	水路和水位传感器需清理	
显示屏显示 E2	出风口有异物会触发风机保护	
满水时提示缺水	水位感应异常	

基本参数

产品名称	加湿器	额定功率	13W	电源适配器型号	AD-0131200110CN
产品型号	CJSJSQ06ZMZ	工作电压	12V⎓	电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.5A
产品尺寸	Φ230 × 432mm	水箱容量	5L	电源适配器输出	12V ⎓ 1.1A
产品净重	2.6kg	额定加湿量	600mL/h	噪　　声*	≤55dB(A)
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙5.0				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2022DP11711的无线电发射模块					
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.48-2024，GB 4343.1-2024，GB 17625.1-2022					

*噪声：为 A 计权声功率级 。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯 (DEHP)
电路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家无雾加湿器3 600mL/h产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家无雾加湿器3 600mL/h性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家无雾加湿器3 600mL/h性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家无雾加湿器3 600mL/h性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《米家无雾加湿器3 600mL/h性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家无雾加湿器3 600mL/h性能故障表》所列性能故障。

提示:

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天;
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家无雾加湿器3 600mL/h性能故障表

名称	性能故障
米家无雾加湿器3 600mL/h	1. 无法开机
	2. 显示屏无显示
	3. 按键功能失效
	4. 开机后不加湿
	5. 说明书所列功能失效

保修内容

名称	保修内容		保修时间
米家无雾加湿器3 600mL/h	整机	加湿器本身的零件	1年
	附件	电源适配器	1年

注意:

滤芯为产品随机耗材，保修15天。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
说明书版本号：V1.2

纸

80#