
Yeelight 智能浴霸 M1


安装使用说明书

YEELIGHT 易来

产品介绍

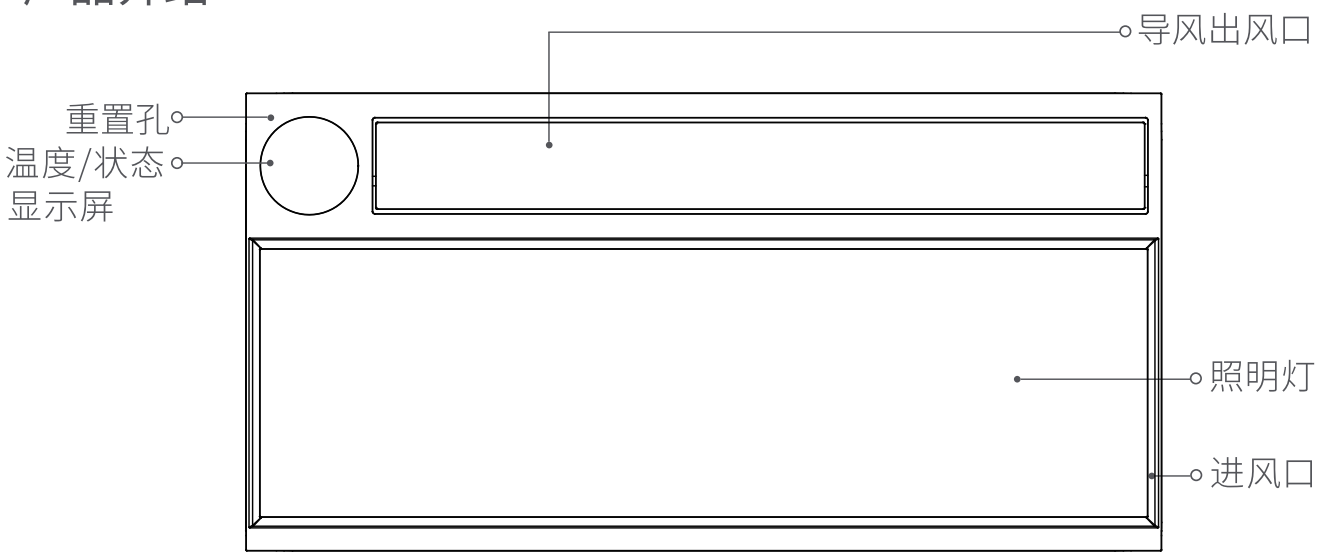


浴霸面板

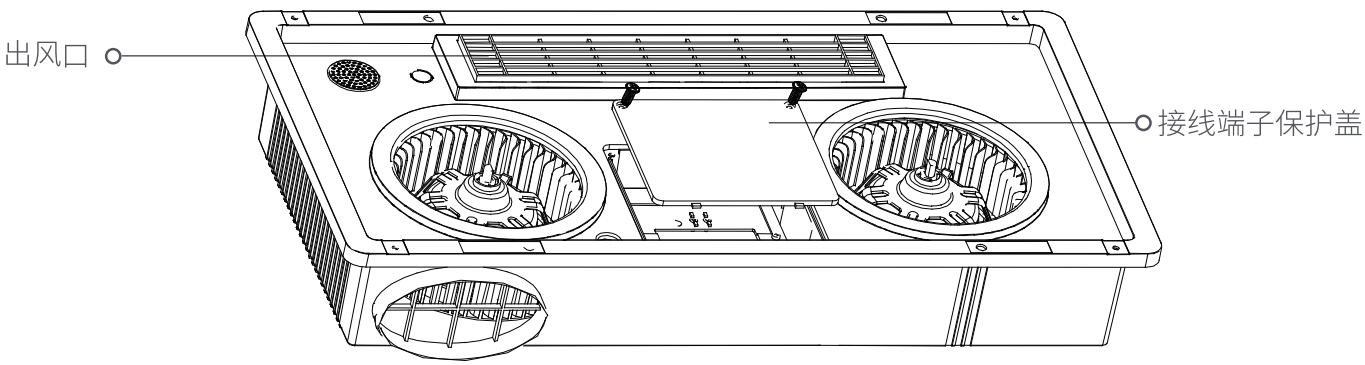


浴霸主机




遥控器

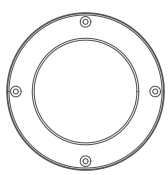

止逆阀




铝箔通风管

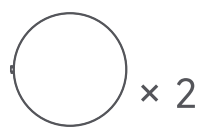

抱箍




安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电。



安装螺丝×4
安装螺母×4



自攻螺丝

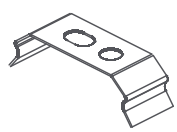

龙骨卡簧×4


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 本产品的遥控器安装，应避免在浴缸和淋浴房能直接接触到开关。
- 安装前，请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于11cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于20cm;出风口和止逆阀安装孔距离应小于1.5m。
- 安装后，面板表面和地面的距离应大于2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于30cm。
- 本产品所使用的固定布线必须为截面积1.5mm^2 以上，且仅用于浴霸供电，切勿与其他电器(如电热水器等)共用，所配遥控器需使用16A及以上的型号。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。
- 本产品必须在带有符合CCC要求的漏电保护开关(泄漏电流在30mA以下)的电源中使用。

2. 集成吊顶安装


- 将配件附送的龙骨卡簧（共四套）分别组合配套，将四套龙骨卡簧固定在浴霸上。

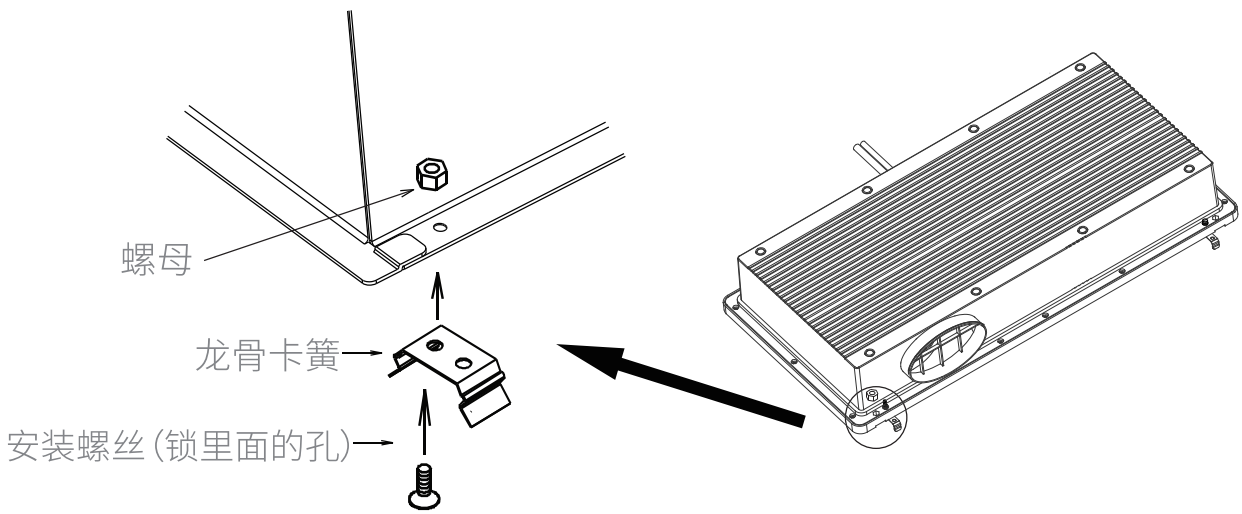


• 把通风管两端分别套在通风口和止逆阀的小圆上面,先把螺丝松开,将抱箍分别在出风口和止逆阀的小圆上套好,再用刚才拆开的螺丝锁紧。

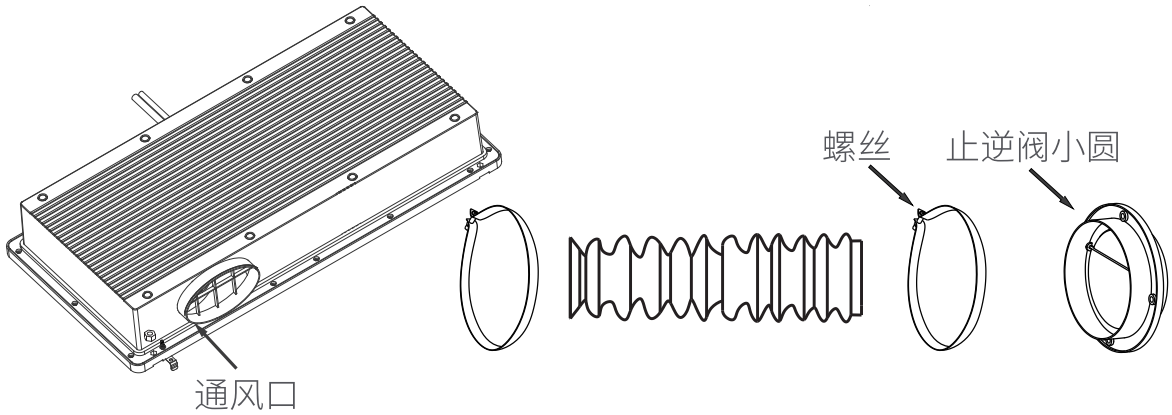


• 将浴霸上的龙骨卡簧固定在龙骨上。

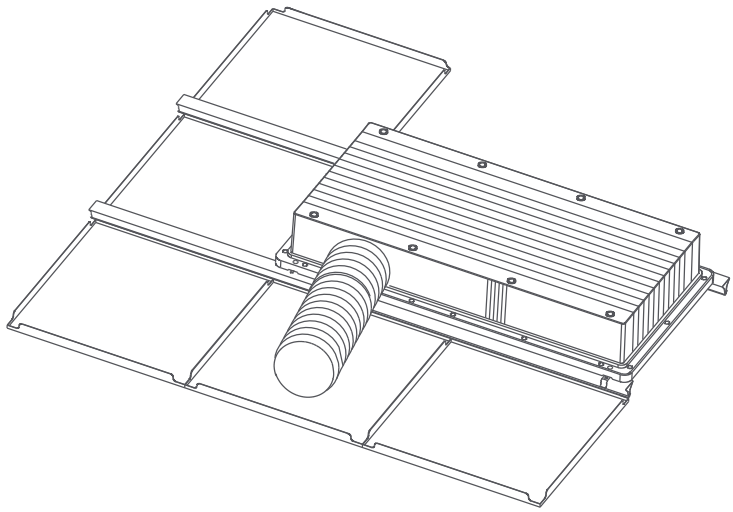


• 将电源线穿过压线夹,用一字螺丝刀打开压线夹,在按照接线标贴上标的线径及颜色将电源线接入对应的接线端子内,并锁紧接线端子的螺丝,接好线之后,电源线用压线夹固定好(如下图所示)。

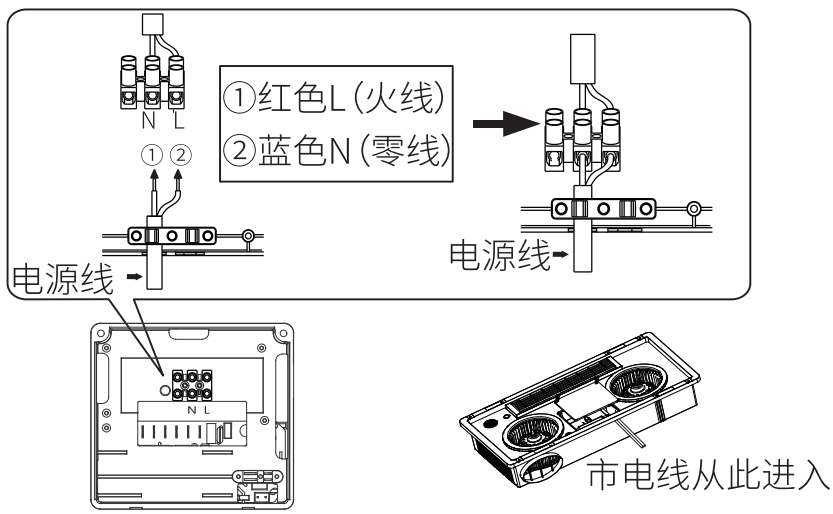


• 将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。
在墙壁合适位置开孔(Φ121mm)，根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

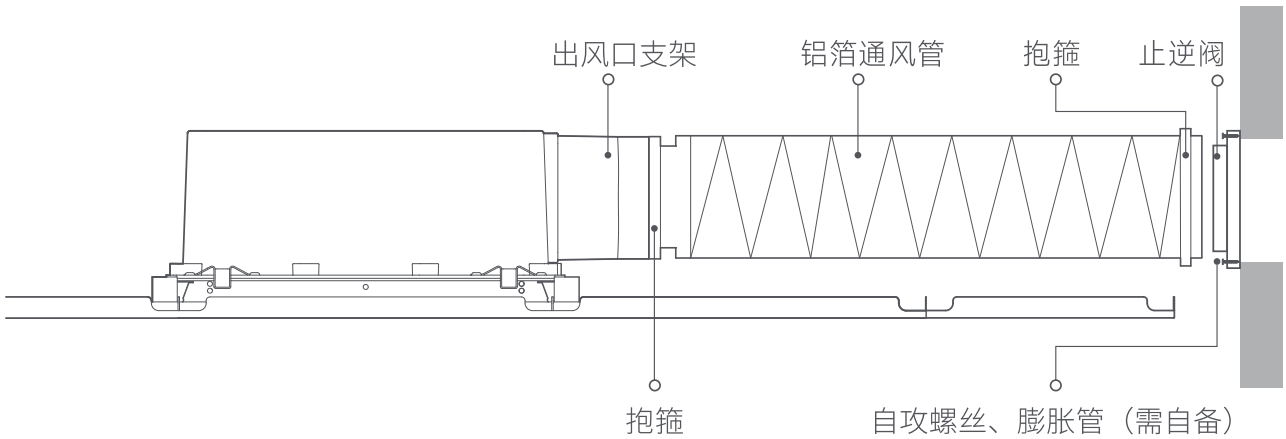

• 将浴霸主机上的连接线插入面板的20插座上(注意插头的卡位要对好插座上的扣位)。

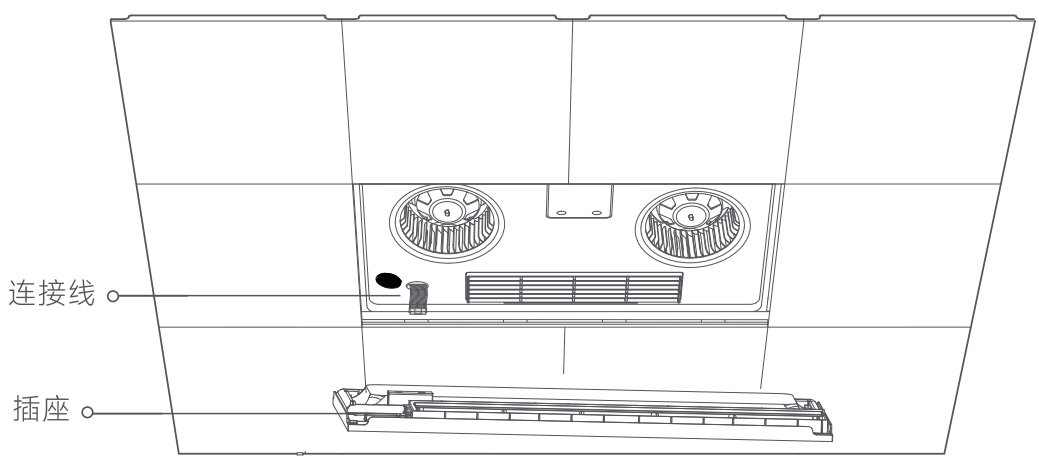


- 将浴霸面板的导风出风口对准箱体的出风口（箱体上的黑色格栅框），再把面板卡到龙骨中。

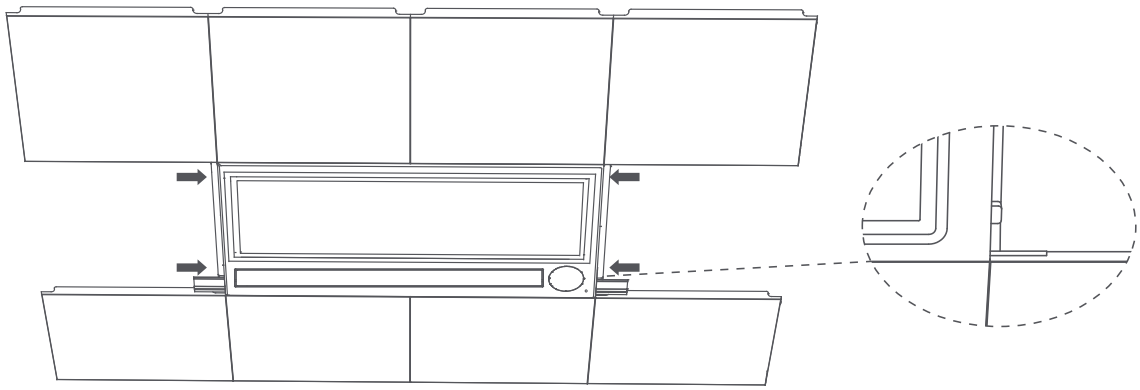

3. 非集成吊顶安装

- 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是305×605mm。

  提示：如果是PVC吊顶，可使用小刀切割;如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

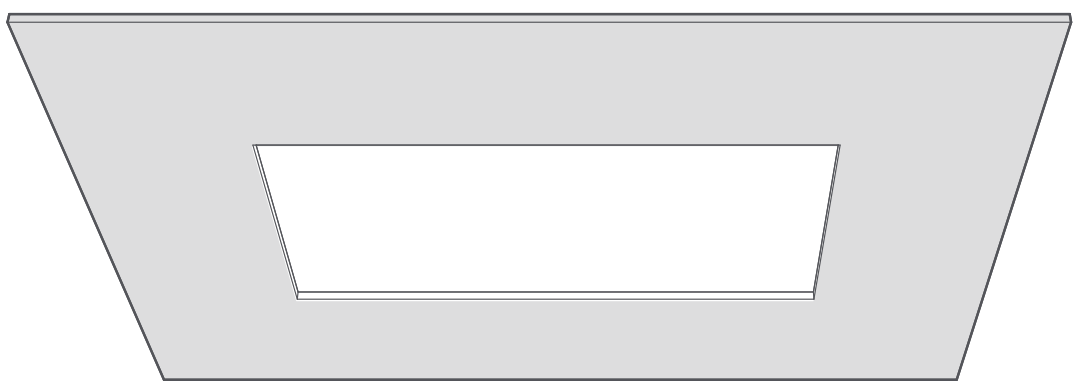


- 准备两根木条，宽度和高度为2-4cm，长度大于80cm，能支撑浴霸重量。




- 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

  提示：本产品适配的转换框尺寸为300×600mm，需另行购买。

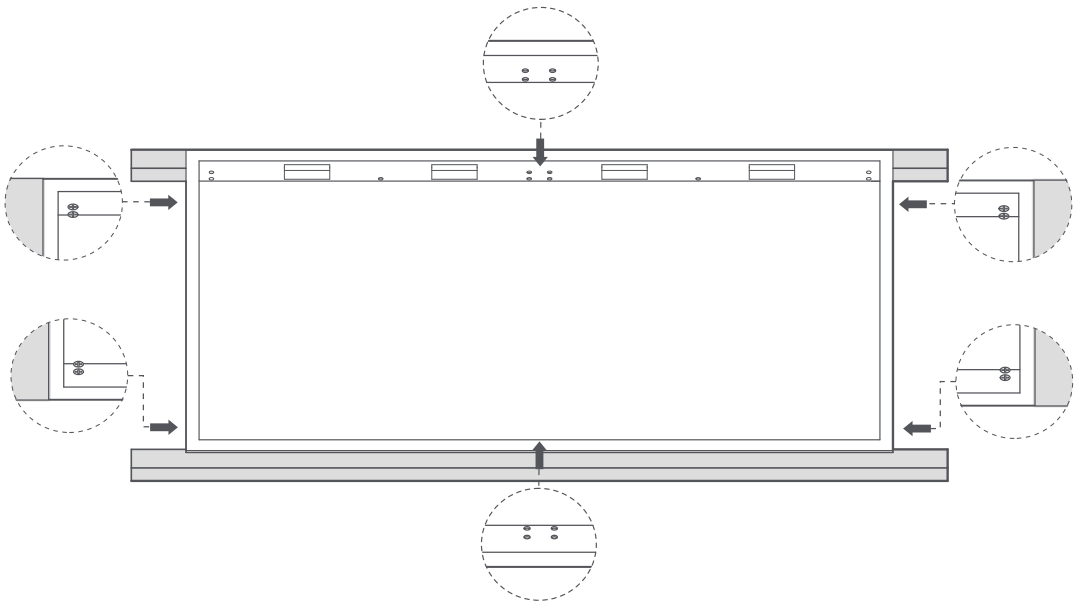


- 参考下图，将对主机进行限位的4颗螺丝固定到木条上，不用拧到底，留些高度以便限位。

  提示：这4颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

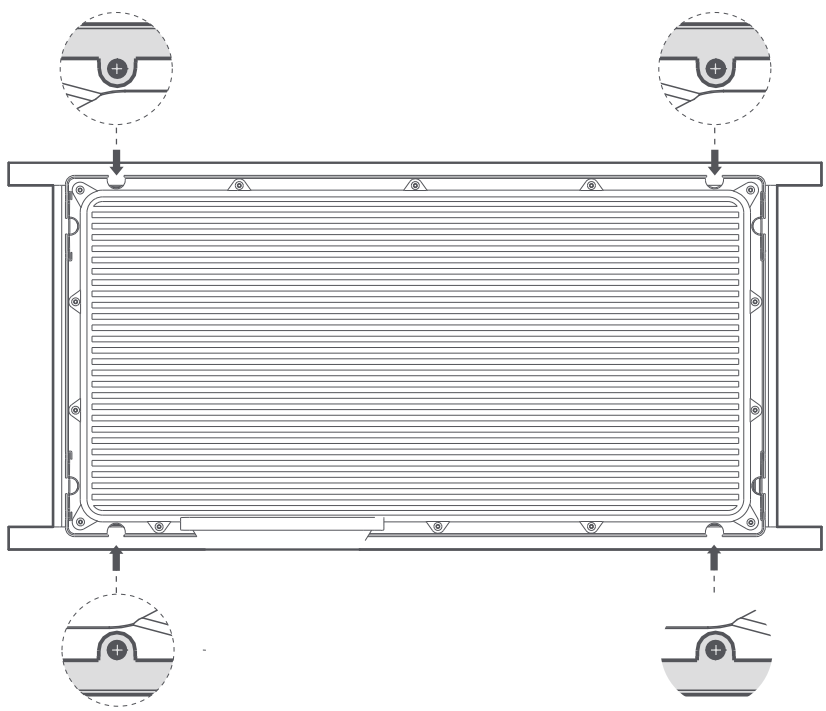


- 将木条放在开孔两个长边的上方。

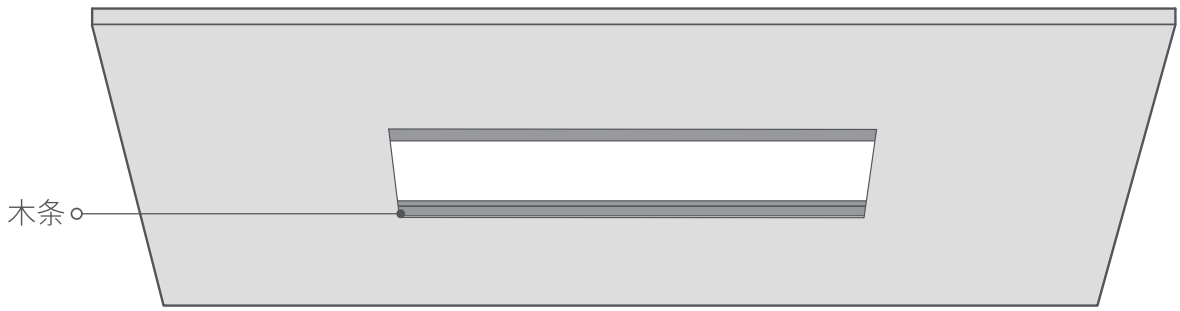


- 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。

  提示：螺丝位置参考之前的标记。

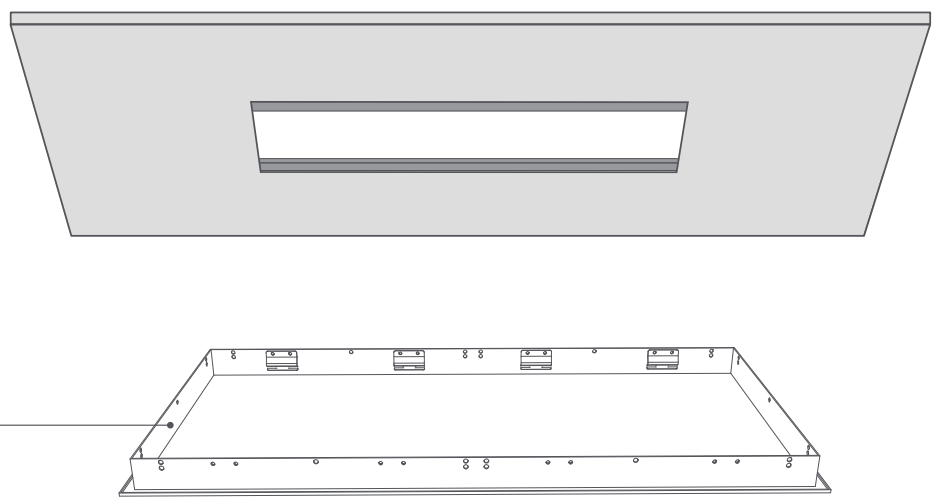




- 将电源线接入浴霸主机的接线端子(参考集成吊顶安装中的接线说明)，然后将浴霸主机放置在木条上，木条上已固定的4颗螺丝对应落在主机的4个卡槽中。前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位，是否稳固安全。

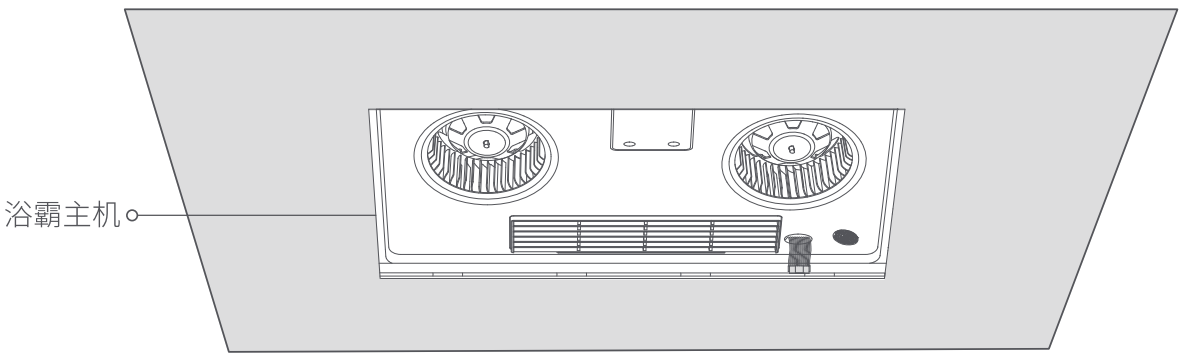

- 将面板卡入转换框中，注意面板需和转换框保持齐平，并检查面板是否安装稳固，务必注意安全。

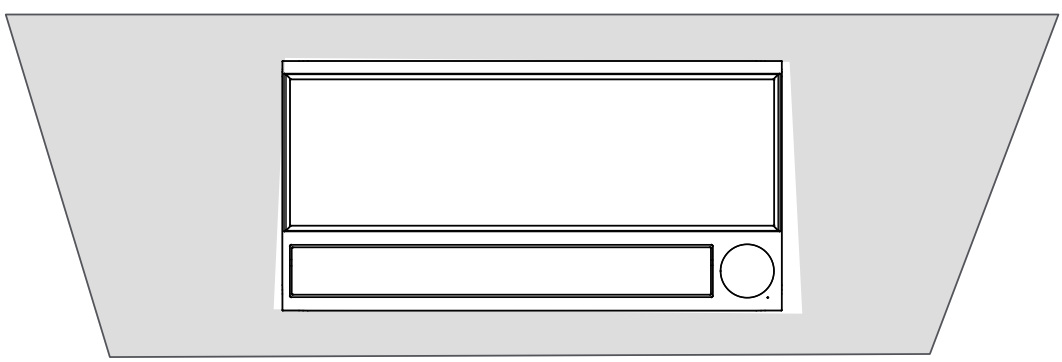

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页:www.yeelight.com


或拨打Yeelight服务电话:400-619-7969咨询更多售后问题

制造商: 青岛易来智能科技股份有限公司


地　址: 青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

4. 安装遥控器


- 用一字螺丝刀从开关背面开口处撬开后盖的两边;

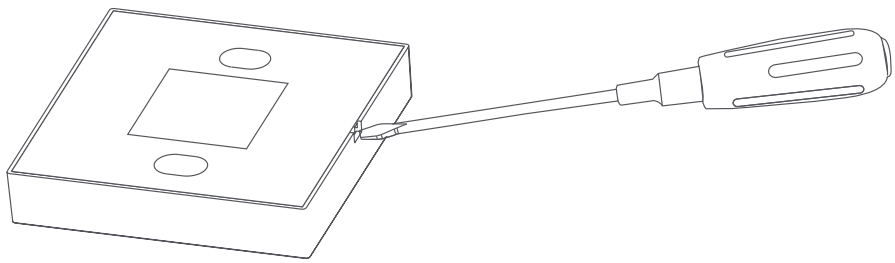


- 根据标识，用硬币旋转打开电池仓盖，取出电池绝缘片，再装回电池仓盖。

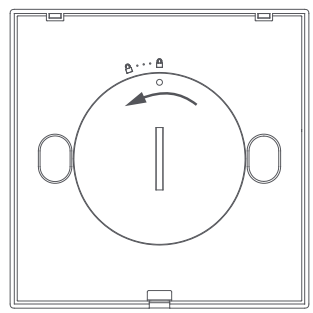

- 粘贴安装：将遥控器用背胶粘贴在墙壁上。
- 螺丝安装：用2颗自攻螺丝将遥控器背板固定在86电源盒或墙壁上，然后将遥控器主体顶部的两个挂扣挂到背板顶部，向下按压遥控器主体，使其与背板扣合。

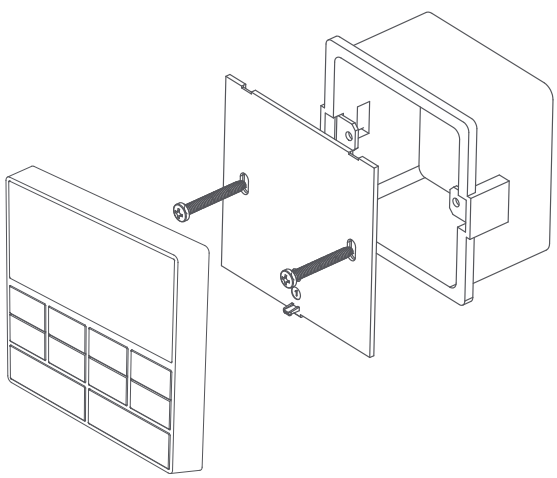

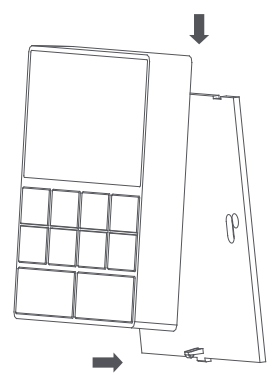

注意：锁紧螺丝时，请勿过分用力，以免背板变形。

使用说明

1. 连接遥控器

保证浴霸与遥控器在同一个房间内，浴霸处于通电状态。

在浴霸通电10分钟内，同时按下遥控器的"温度+"与"换气"两个按键，直至遥控器显示屏上的蓝牙图标闪烁，表示遥控器进入连接状态。

当浴霸发出“嘀”的一声，遥控器的蓝牙图标常亮5秒后熄灭，表示遥控器与浴霸连接成功；当浴霸没有发出“嘀”的一声，遥控器的蓝牙图标熄灭，表示遥控器与浴霸连接失败，需重新进行上述操作连接。

2. 功能说明

触摸按键开启功能，数显屏幕会显示对应的功能（照明键和停止键除外）。



遥控器功能说明

（1）吹风：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高挡 与低挡 之间切换；适合夏季使用。

（2）换气：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高挡 与低挡 之间切换；高挡适合浴室有异味时快速换气，低挡适合无窗户的浴室长期开启换气。

（3）极速加热：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在高挡 与低挡 和极速加热 之间切换；极速加热用于快速提高浴室温度；适合秋冬季洗澡前使用，高挡适合在寒冬使用，低挡适合在秋末春初使用。

（4）恒温除雾：短按按键，开启此功能；开启后短按按键，在恒温除雾 与快速除雾 之间切换；恒温除雾用于持续排出雾气，保持浴室无雾气且温度恒定；适合洗澡时使用。快速除雾用于快速排出雾气，除雾完毕后会自动关闭；适合洗澡后使用。

（5）智能干燥：短按按键，开启此功能；用于干燥浴室、除去湿气，根据浴室面积自动调整干燥强度；适用于阴雨等潮湿天气。

（6）风向控制：在导风板开启的情况下，短按按键，切换导风板循环摆动和固定角度两种状态。

（7）温度+：短按按键，设定温度增加1℃(仅暖风功能时生效）。

（8）温度-：短按按键，设定温度减小1℃(仅暖风功能时生效）。

（9）照明：短按按键，开启或关闭此功能；长按按键，在正常照明与夜灯模式之间切换。

（10）停止：短按按键，关闭除照明以外的所有功能。长按按键，开启延时功能 ，默认延时15分钟后关闭照明以外的所有功能；在延时状态下，切换功能模式、切换挡位、短按停止键，会清除当前延时设置。

（11） ：电量低提示，当出现时需及时更换电池。

3.浴霸重置孔

使用插针类工具插入浴霸面板显示屏的重置孔并长按7秒，清除遥控器配对、Wi-Fi连接，当浴霸发出“嘀”的一声，表示浴霸恢复出厂设置。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight 智能浴霸 M1”。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

产品规格

产品型号：YLYYB-0091
额定功率：2894W
额定输入：220V～ 50Hz, 13A
照明功率：24W（36×0.5W/LED模块）
照明功率因数：≥0.5
照明防护等级：IP20
暖风功率：2800W
吹风功率：40W
换气功率：30W
照明电流：0.14A
防水等级：IPX2
LED控制装置（tc）:75°C
执行标准: GB 4706.1, GB 4706.23, GB 4706.27, GB 7000.1,
GB 7000.202, GB/T 17743, GB4343.1, GB17625.1

注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此灯具的光源是不可替换的，光源到其寿终时，应替换整个灯具，此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
- 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内和淋浴区的人可以触及的地方。
- 禁止将器具直接安装在电源插座下面。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。



安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。
若安装不当，易引起失火、触电。



请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

- 
灯具不适宜被隔热材料覆盖。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务;
自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
已超过三包有效期；
因不可抗力造成的损坏；
不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能浴霸 M1	浴霸不能通电工作
	无法正常出暖风
	无法正常换气
	照明灯光不亮

三包凭证可延此剪下

Yeelihght 智能浴霸 M1 三包凭证

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章

客户姓名 ---------- （先生/小姐）联系电话 ----------

客户地址 ---------- 序 列 号 ----------

产品型号 ---------- 购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位盖章