米家纯净式智能加湿器 2
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

⚠本机器仅供室内使用。
⃠本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
⃠请勿让儿童将产品当成玩具，工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
⃠请勿用湿手插拔适配器插头，以免发生触电危险。
⃠请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
⃠请勿在通电状态或内部有水的情况下将机器翻转，避免损坏内部电子元件。
⃠工作中，请勿把机身和底座分开，不可触摸出风口。
⚠请于正常室温（5℃~40℃）下使用。
⚠加湿器主体倾斜时，可能导致水位报错甚至水外溢，因此使用时需放置平稳。
⚠注水和清洁时请拔掉电源适配器。
⚠请务必保持底座和电源适配器干燥且完好无损。
⚠倒出底座内的水时，请先关机并拔掉电源适配器。
⚠雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源适配器。
⚠产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源适配器，并与售后联系。

电源适配器

⚠仅限使用型号为 AD-0181200151CN-3 的原装电源适配器。
⚠在进行维护作业或移动加湿器之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
⚠拔出电源适配器时，应从适配器插头处拔起，请勿拉扯电源线。
⚠如果电源适配器损坏，必须用从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

提示：

· 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用前提示

开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，请减少通风。
本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次机身和水箱。


产品介绍

工作原理

加湿器采用自然蒸发原理工作。滤芯净化水中的颗粒物、镁、钙等杂质，净化后的水通过风自然蒸发，形成流动的清新湿气，均匀加湿，可防止产生静电。

产品特点


· 抗菌滤芯，银离子抑菌，纯净加湿。
· 低阻风道设计，额定加湿量高达 600mL/h。
· 小爱同学语音操控，米家APP 智能控制。
· 大字体 LED 显示，交互更清晰。

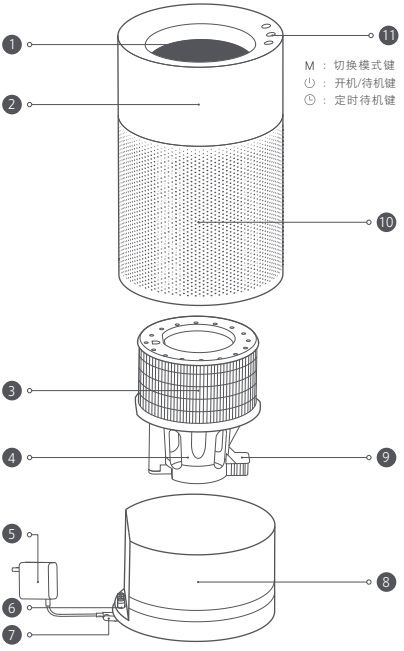

1 显示屏
2 机身
3 滤芯
4 滤芯支架
5 电源适配器
6 下耦合器
7 电源接口胶塞
8 底座
9 银离子盒
10 进风孔
11 按键

产品介绍


显示屏主界面

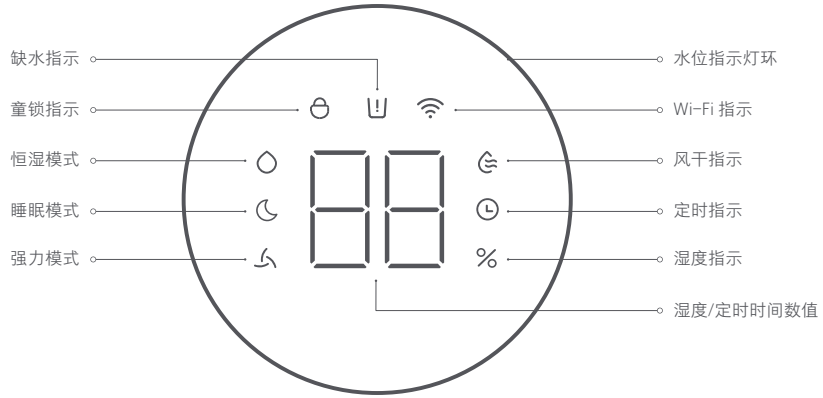

使用

加水

· 加水前请先切断电源，需打开机身、取下滤芯，且水量不可超过底座内壁的上水位线标识。
· 若出现溢水的情况，请倒出多余的水。
· 若显示屏出现满水警示而实际未溢水，可正常使用加湿器，但不可继续加水。

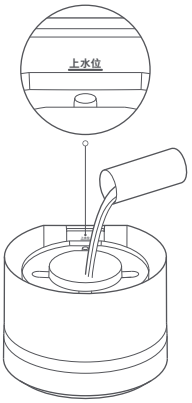

提示：
· 使用时，水位指示灯环会提示当前水位；满水时，水位指示灯环橙色闪烁并伴随短促的“嘀”声提示。
· 为避免产生水垢，请尽量使用纯净水。

⚠ 注意：

⃠ 请勿往底座中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。
⃠ 请勿将加湿器放在厚垫子等不稳定平面上，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。
⚠ 为更好地发挥加湿器性能，请远离墙壁等遮挡物放置。
⚠ 加水速度较快时，会有少量水溅出，请缓慢加水。

提示：
· 本机按键有防水措施，但在使用过程中，也请保持按键部分干燥，避免长时间受潮导致按键出现异常。

开机/待机：

• **接通电源**：确认加湿器正确安装放置后，打开电源接口胶塞，连接电源适配器，再将电源适配器插入符合产品要求的电源插座，机器“嘀”一声，进入待机状态。

• **开机**：短按 ⏻ 按键，加湿器“嘀”一声，开始工作。首次开机默认为恒湿模式，目标湿度为 60%RH。



• **风干滤芯及待机**：开机状态下，短按 ⏻ 按键，10秒内无操作，进入风干滤芯模式；10秒内再次短按 ⏻ 按键，进入待机状态。



提示：
· 缺水状态时，显示屏出现缺水指示，并伴随短促“嘀”声提示，加湿器无法开机，拔掉电源适配器，加水后再接通电源并短按 ⏻ 按键，方可正常开机使用。
· 风干滤芯过程中，短按 ⏻ 按键可直接进入待机状态。
强力模式下，风干时间45min；恒湿模式及其他模式下，风干时间90min。
· 长时间不使用时，请拔掉电源适配器。
· 待机或关机前建议风干滤芯；长时间不使用加湿器的情况下，建议风干滤芯后收纳，以免潮湿滤芯产生异味。
· 在 APP 中，可以设置显示屏亮度。

使用

切换模式：

短按 Ⓜ 按键，可循环切换 恒湿模式、强力模式、睡眠模式。

- **恒湿模式**：默认目标湿度为 60%RH，可在 APP 中调节目标湿度。
- **强力模式**：最大挡位，持续加湿。
- **睡眠模式**：最小挡位，持续加湿，低噪运行。



恒湿模式



强力模式



睡眠模式

提示：

· 选择模式后 3秒无操作，显示屏返回主界面，主界面会显示当前加湿模式。
· 恒湿模式下，加湿器会根据设定目标湿度和周围环境湿度自动调整运行速度。

定时待机：

- 短按 ⏲ 按键，循环调节定时待机时间：1h、2h、4h、8h、取消定时。
- 选定定时时间后，3 秒内再次短按 ⏲ 按键，切换定时时间；3秒内无操作，显示屏返回主界面，主界面会以1小时为单位更新剩余定时时间。



定时时间
（定时设置中）



主界面
（定时设置完成）

提示：

· APP 内可设置 0–8h 定时待机。

重置 Wi-Fi

长按 Ⓜ 按键 7秒可重置 Wi-Fi。

提示：

等待连网状态下，30分钟内未连网，连网功能将自动关闭，如需连网，需重置 Wi-Fi。

Wi-Fi 指示灯显示状态（如下表格）

Wi-Fi状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	固件升级	连网功能关闭
显示状态	白灯亮0.4s 灭0.2s	白灯亮0.2s 灭0.2s	白灯常亮	白灯亮0.4s 灭0.2s	白灯亮0.2s 灭0.2s	熄灭

童锁功能

开启：

长按 ⏲ 按键 7 秒，或在 APP 中插件“米家纯净式智能加湿器 2 ”的首页可开启童锁功能；童锁开启后，按加湿器任一按键，童锁指示灯闪烁 2 次，同时听见“嘀”提示音，加湿器不响应按键操作。

提示：

· 童锁开启状态下不可以重置Wi-Fi。

关闭：

长按 ⏲ 按键 7 秒，或在 APP 中插件“米家纯净式智能加湿器 2 ”的首页可关闭童锁功能；拔掉电源插头后重新开机，也可以关闭童锁功能。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 控制，或小爱同学语音操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP 的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：

由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。


9C4129B7

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

维护与保养


提示：
清洁维护前，请先拔掉电源适配器，并将电源接口胶塞装入。

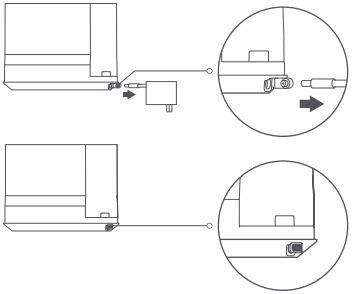

拆卸与安装机身：


- 垂直向上提起，拆下机身。
- 将机身上的米家品牌标识与底座上的竖线对齐安装机身。

提示：
在通电状态下，机身与底座安装到位，加湿器会发出“嘀”声提示。

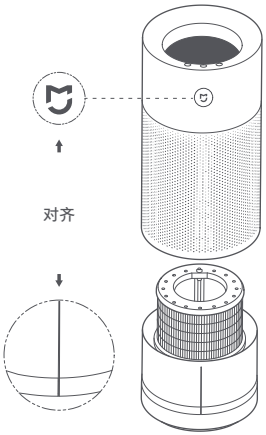

拆卸与安装滤芯：

- 垂直向上提起，拆下滤芯。
- 将滤芯进水口安装到滤芯支架进水柱处，安装滤芯。

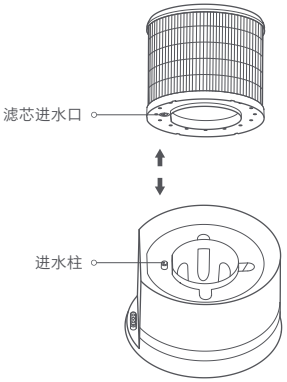

⚠ 注意：

- ⃠ 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂清洁本产品的任何部件。
- ⃠ 请勿挤压或阳光直射晾晒滤芯。
- ⃠ 请勿将加湿器显示屏或底座浸入水中。
- ⃠ 请勿倒置显示屏，以防损坏。

提示：
- 可使用干净软布擦拭显示屏、机身和底座。
- 建议每周清洁一次机身和底座，每半个月清洁一次滤芯。
- 长期闲置或储存时，请将所有部件水路存水清空，清洗晾干，重新安装后，装进包装箱放置在阴凉干燥处。


清洁水路

为避免水垢堆积影响机器寿命，请根据使用地区水质及机器使用频率，每 1–2 个月使用柠檬酸清洁蒸发系统。
请按自行购买的柠檬酸产品说明，将柠檬酸兑水加入底座中，使用强力模式正常运行机器 10 分钟，关机静置 30 分钟，然后倒去溶液加入清水，再次用强力模式运行 10 分钟，完成一次蒸发系统清洁。

清洁滤芯

在清水下反复冲洗 2–3 遍。

提示：
每 3–6 个月更换一次滤芯，请购买官方专用滤芯。


滤芯

清洁底座


将底座残水倒出，用干净软湿布清洁，然后擦干。

提示：
移动底座时，内部的浮子滑动会发出响声，属于正常现象。

清洁水位传感器

使用沾湿的软布清洁水位传感器，不可使用硬物直接刮擦。


提示：
根据水质不同，建议每 1—3 个月清洁一次水位传感器。

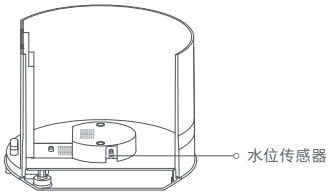

更换银离子盒

从底座中垂直向上拔出滤芯支架，向外取出旧银离子盒，将拆去包装的新银离子盒（需另行购买）轻推安装到位。

提示：
建议每6个月更换一次银离子盒。

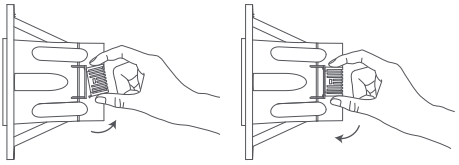
拆卸　　安装

注意事项

安装
- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 产品未组装完成，请勿连通电源。
- 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免机器无法正常加湿。

放置
- 请放置于平坦位置，避免倾斜。
- 请勿将加湿器直接放在木质平面上使用，以免使其受潮变形受损。
- 请将加湿器放置在离家具、电器 2米以外位置使用，以免受潮。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
- 底座只可作为加湿器部件使用，请勿用于其他用途。

底座
- 请勿注入 40℃ 以上的热水，以免损坏机器。
- 如底座外围有水，请用干布擦干净，以免流入底座电器仓内。
- 在室温低于 0℃ 时，请将水倒出，以免结冰导致机器损坏。

使用中
- 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。
- 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜机器。

清洁
- 清洁时，请避免电器内部进水。

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源适配器未插入或接触不良 机身未安装到位 下耦合器表面有积水或异物	检查适配器插头，插好电源适配器 正确安装机身 用干抹布清除下耦合器表面的积水或异物
不工作	缺水	及时加水
APP搜索不到产品	网络连接失败 Wi-Fi 信号弱 加湿器未开机	重置 Wi-Fi 保持手机与机器接近信号源 正确开机
漏水	溢水 加湿器未放置平稳	倒掉多余的水 平稳放置加湿器
湿度显示异常	加湿器进风孔被覆盖 湿度传感器异常	移走覆盖物 联系售后
水泵异响	水泵低水位空抽 水位传感器需清理 水泵故障	加满水，持续工作一分钟 清洁水位传感器 联系售后
风机或水泵不工作	电源适配器故障 风机或水泵故障	联系售后

基本参数

产品名称	加湿器	额定功率	13W	电源适配器型号	AD-0181200151CN-3
产品型号	CJSJSQ01XY	工作电压	12V ⎓	电源适配器输入	100V-240V~ 50/60Hz 0.6A
产品尺寸	Φ252 × 495mm	水箱容量	5L	电源适配器输出	12V ⎓ 1.5A
产品净重	4.32kg	额定加湿量	600mL/h	噪　　声*	≤52dB（A）
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2				
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP11626 的无线电发射模块					
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.48-2009，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2012					

*噪声：为 A 计权声功率级 。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

米家纯净式智能加湿器 2 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起 7日内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 2 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8日–15日内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 2 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起 12个月内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 2 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家纯净式智能加湿器 2 性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家纯净式智能加湿器 2 性能故障表》所列性能故障。

米家纯净式智能加湿器 2 性能故障表

名称	性能故障
米家纯净式智能加湿器 2	1. 无法开机
	2. 显示屏无显示
	3. 按键功能失效
	4. 开机后不加湿
	5. 说明书所列功能失效

注意：

滤芯为产品随机耗材，保修 15天。

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委托方：小米通讯技术有限公司
生产者：浙江星月电器有限公司
（小米生态链企业）
服务电话：400-100-5678
地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.0

成品尺寸：140*210mm

装订方式：风琴折

材　　质：105g 金东太空梭

颜　　色：PANTONE Cool Gray 11C