
米家台式净饮机 凉白开版
使用说明书

本产品仅限于家庭使用。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


提示：初次使用，根据显示屏提示进行新机冲洗，冲洗大约需要3箱水，冲洗时间30分钟左右。
整机静置24小时后，使用手动冲洗功能进行冲洗，需要冲洗3箱水。

产品介绍

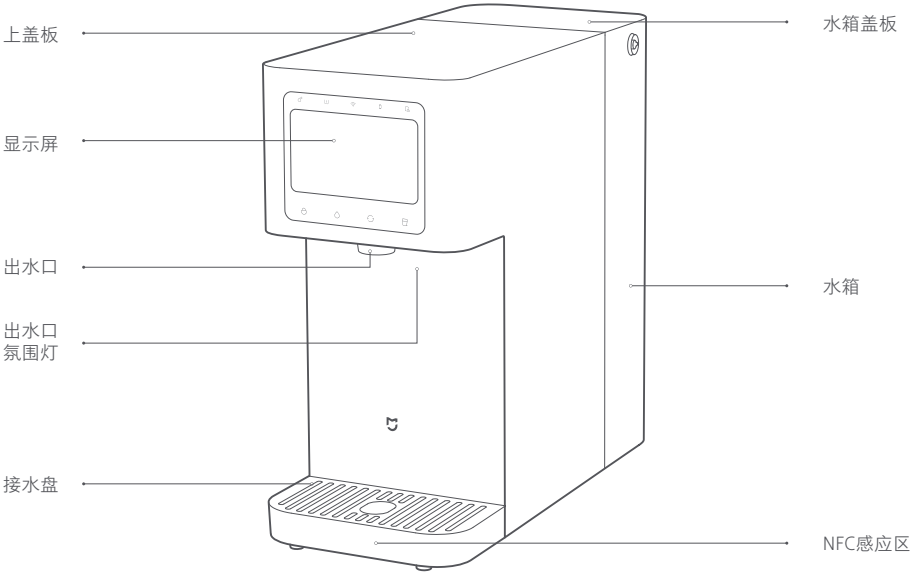

提示：取50℃以下的水时，出水口氛围灯白色灯亮，取50℃及以上的水时橙色灯亮。
本产品提及的凉白开，特指产品具有的凉白开功能，不特指具体温度。凉白开功能下，可调整的水温范围为40℃~95℃。用户使用40℃~95℃之间任一温度，出水均为已在机器内部加热到100℃(标准大气压下)并已在机器内完成物理降温后的水。用户使用时，应注意设定的温度值，谨防烫伤。

控制面板

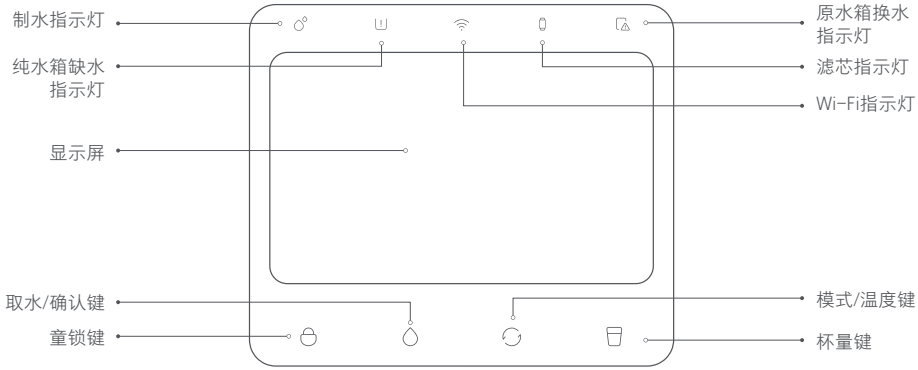


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

配件清单




NFC标贴 × 3
（用于普通水杯）



接水盘 × 1



毛刷 × 1



PPC滤芯 × 1



RO滤芯 × 1


指示灯说明

图示名称	状态描述	状态说明
制水指示灯	制水常亮	制水中或冲洗中
纯水箱缺水指示灯	缺水常亮	纯水箱缺水
滤芯指示灯	滤芯常亮	滤芯寿命已经到期
	滤芯闪烁	滤芯寿命即将到期
原水箱换水指示灯	换水闪烁	原水TDS过高 原水箱水位过低 水箱未安装 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长 水箱废水区满

提示：纯水箱是存放经过滤芯过滤的水，在机器内部，无法直接看到剩余纯水水量。

首次使用时或更换新滤芯后，在冲洗过程中，纯水有轻微气泡和混浊现象，属于正常现象，按照冲洗指引完成冲洗后可正常使用。

使用

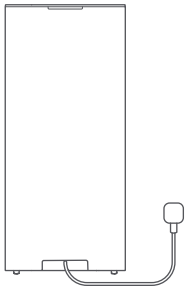

连接电源

将电源插头插入交流电插座。

连接 Wi-Fi

米家台式净饮机第一次通电后自动进入Wi-Fi等待连接状态。请在米家APP中进行连接设置。

Wi-Fi状态

显示屏显示	运行模式
闪烁	等待连接
常亮	连接成功
熄灭	连接失败

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi图标将消失。

连接米家APP


本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

15E9EFE7

Wi-Fi重置

长按“杯量键”和“模式/温度键”7秒，显示屏提示“重置成功”，Wi-Fi 指示灯闪烁，重置完成。

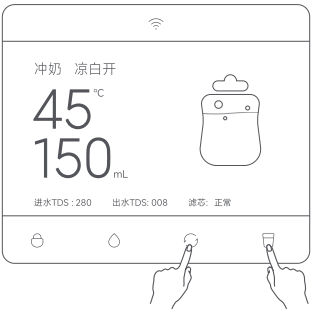




首次使用

1、按图示位置分别安装好两支滤芯；

2、先取下水箱盖板，再取下水箱，清洗水箱后在原水箱内注入自来水（不要超过最高水位线），将水箱放回净饮机；

3、盖好上盖板、水箱盖板并放置好接水盘；


4、接通电源（确保电源及插口干燥无破损）；

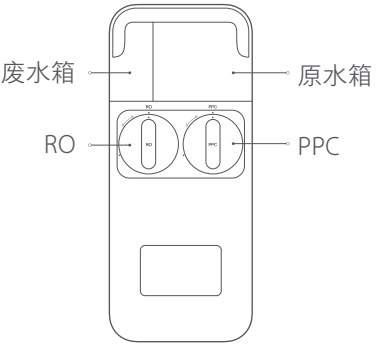

5、根据显示屏提示连接Wi-Fi;


6、启动冲洗模式，并放置较大的容器用于接水;

7、开始正式使用。

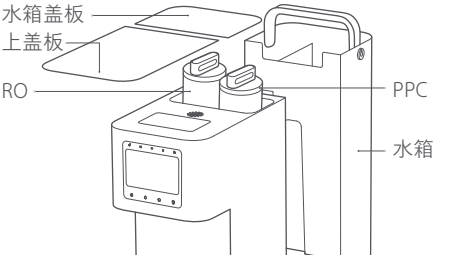


水箱安装方法

1. 请将净饮机放置在阴凉、通风、稳固的平面上，远离热源。

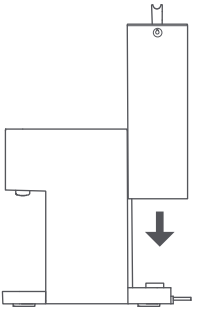

2. 打开水箱盖板，向上提出水箱，往水箱内注入自来水后装回净饮机后部，并盖好水箱盖板。

提示：大格子为原水箱，用来接自来水；
小格子为浓缩水箱，用来排浓缩水（浓缩水不可饮用）。

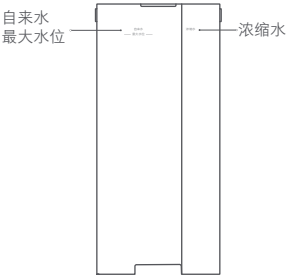


3. 最高水位：接水时，请勿超过最大水位刻度线，以免溢出。

滤芯安装方法


1. 从包装中取出PPC滤芯，拆除保护膜;

2. 如图所示，将滤芯上的定位标记与机身上的定位标记对齐，轻轻放入PPC滤芯桶内;

提示：RO滤芯在左边，PPC复合滤芯在右边(见说明书第3页，首次使用图示)。

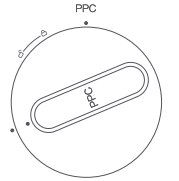

3. 轻压滤芯并将滤芯手柄旋转至垂直位置；
滤芯到位有以下指示：
· 滤芯手柄按“🔒”方向旋紧；
· 滤芯顶面“●”与中框外“●”表面对齐。

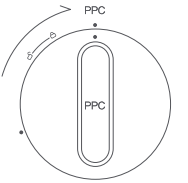

4. 以同样方法完成RO滤芯的安装。


提示：更换滤芯后，设备自动检测新滤芯，显示屏提示进行冲洗，大约需要3箱水，冲洗时间30分钟左右。整机静置24小时后，使用手动冲洗功能进行冲洗，需要冲洗3箱水。

选择出水模式

以“45℃冲奶”模式为例:

1. 按“模式/温度键”，选择“45℃冲奶”模式;
2. 按“取水/确认键”取水。

提示: 净饮机在出水过程中，可按任意键来终止出水。

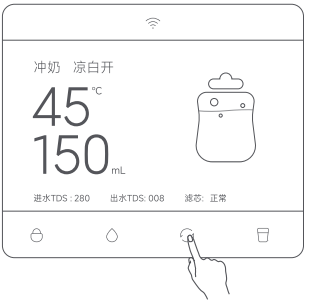


选水量后取水

以“45℃冲奶”模式为例:

1. 按“模式/温度键”，选择“45℃冲奶”模式;
2. 按“杯量键”，修改取水水量;
3. 按“取水/确认键”取水。

提示: 1. 默认设置下，每个模式均为“150mL”、“300mL”、“450mL”、“MAX”4种水量可供选择，其他出水量可连接米家APP进行设置。按水量键依次循环切换。
2. 净饮机在出水过程中，可按任意键来终止出水。

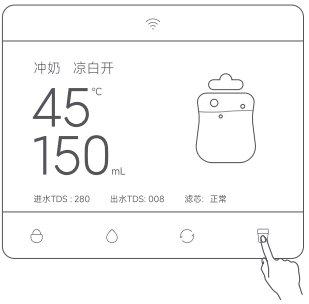


持续取水

以“45℃冲奶”模式为例:

1. 按“模式/温度键”，选择“45℃冲奶”模式;
2. 按“杯量键”，选择“MAX”水量;
3. 按“取水/确认键”取水。


提示: "MAX"表示不限量的取水模式。选择MAX取水，净饮机将持续出水，直到水箱缺水时自动停止，也可随时按任意键终止取水。

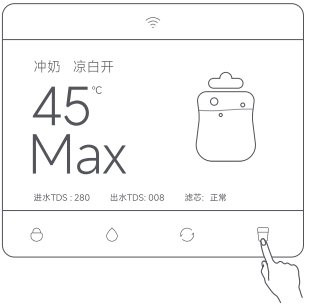

冲洗

1. 在冲洗前，请在出水口下方放置较大的接水容器;
2. 长按“取水/确认键”5秒，进入冲洗模式;
3. 显示屏显示“设备冲洗”界面后，按“取水键”开始冲洗。

提示: 1. 初次使用和更换新滤芯后，显示屏提示进行冲洗。大约需要冲洗3箱水，冲洗时间30分钟。
2. 超过48小时未使用，显示屏提示进行冲洗。大约需要冲洗1箱水，冲洗时间10分钟。
3. 冲洗过程中按“取水键”暂停冲洗，长按“取水键”可取消冲洗。
4. 冲洗过程中，若水箱液位到达低水位，显示屏提示缺水，同时换水图标闪烁。
5. 冲洗过程中，如出现少量杂质或漂浮物属正常现象，请放心使用。

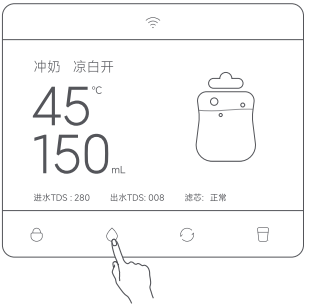

换水

当出现以下情况时，不能继续制水，取水不受影响。

1. 水箱水质TDS过高；
2. 水箱水位过低；
3. 水箱未安装；
4. 水箱未提走情况下，泵累计工作时间过长；
5. 水箱废水区满。


提示：水箱水用完后或不能继续制水时，需要提起水箱倒掉浓缩水后，重新加水，重新归置水箱，才能解除换水提示。



童锁模式

出水温度大于等于50℃，净饮机自动开启童锁功能。

1. 临时解锁取水：按童锁键后解锁，再按取水/确认键即可取水。
2. 取消童锁功能：长按童锁键5秒。取消后，出水温度大于等于50℃不再自动开启童锁功能。
3. 恢复童锁功能：长按童锁键5秒。

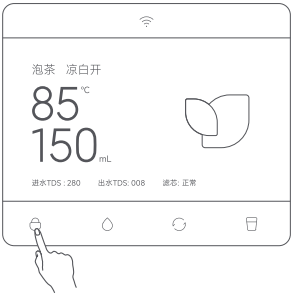


NFC水杯取水


1. 净饮机可以识别底部贴有NFC标贴的普通水杯（以下简称为：NFC水杯）。

2. 使用NFC水杯之前，需要先在米家APP中设置取水信息（水温和水量），然后将手机靠近NFC水杯，并在米家APP中执行写入操作。在米家APP中接收到写入成功的提示后，即可使用NFC取水功能。

3. 在净饮机正常运行状态下，将NFC水杯放在接水盘中间位置，净饮机将自动读取NFC芯片内的信息，并按预设的水温、水量出水，完成出水后自动停止。

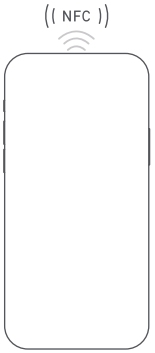

提示：1. 童锁功能激活的前提下，且取水温度≥50℃时，需手动解除童锁。
2. Android系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型：小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。
3. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

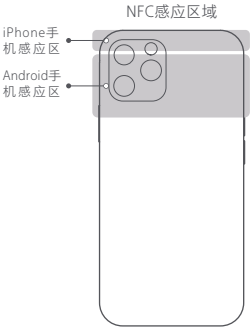

手机NFC感应区域：
Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。
iPhone：NFC感应区域在手机顶部。

提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

滤芯使用寿命及复位

PPC滤芯和RO滤芯的使用寿命均为不超过12个月（依据水质和用水量不同会有所差异），滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期。

滤芯寿命识别

滤芯图标闪烁，滤芯寿命即将到期；滤芯图标常亮，滤芯寿命到期。

提示：当滤芯到期时，净饮机可以使用，但显示屏会持续提示更换滤芯。按任意键可退出提示界面。




滤芯复位

滤芯到期后，显示屏提示更换滤芯，更换滤芯后，净饮机自动检测新滤芯，当滤芯复位成功后，会重新开始计时滤芯寿命，显示屏会提示进行滤芯冲洗。

当更换新滤芯未自动复位时，请使用手动滤芯复位。

1. 同时按住“取水/确认键”和“杯量键”3秒以上,进入滤芯复位；
2. 滤芯复位成功后，提示是否进行滤芯冲洗，按“取水/确认键”选择“是”进入滤芯冲洗，按其他按键可取消冲洗。

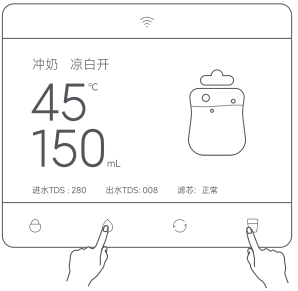

微功率短距离设备声明

（一）本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

注意事项

使用限制

- 幼童及体力、感知、智力缺乏或经验、常识缺乏的人员应在监护或指导下使用本产品。
- 本产品用于过滤市政自来水，供用户日常饮用，请勿用作其他用途。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米~2000米。请勿在超过2000米海拔地区使用，出热水可能喷蒸气导致烫伤
- 请勿让产品储藏或暴露在小于4℃以下或大于40℃以上的环境中。
- 避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 请单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
- 拔电源插头时，请勿直接拉拔电源线，以免拉断或损坏。
- 请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
- 请务必将产品放置在安全的地方，避免电源线、水管被害虫咬坏。
- 请勿使产品接触或靠近热源或明火。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近产品。
- 器具禁止倒置或倾斜角度大于15° 以上。

储藏与存放

- 避免在以下场所使用、存放产品：
  - 强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化及水箱微生物生长；
  - 低于4℃或高于40℃的地方，可能损坏产品及滤芯；
  - 附近有高温或者强磁器具，可能引起火灾或者电路故障；
  - 潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。
- 请勿在产品上放置重物或液体。

使用

- 使用产品前，请连接Wi-Fi获得更佳的使用体验。
- 请勿侧放或倒立放置产品。
- 进水温度低于5℃或高于38℃的状态下使用，可能损坏机器。
- 请勿将产品用于商用场合。
- 初次使用先冲洗3箱自来水，整机静置24小时后，再冲洗3箱自来水。
- 产品出厂前会进行通水检测确保产品品质，首次拆箱可能有少量水残留，为正常现象，请放心使用。

日常维护

- 产品出现故障时，请迅速切断电源。
- 本产品需由公司专业人员维修，请勿自行拆卸产品上的零部件。
- 移动、搬运产品时，请倒掉水箱内存水；再选择常温水，水量选择 MAX后将机内存水排尽；再按包装上的标识进行移动或搬运，避免操作不当引起产品损坏。
- 如对产品进行清洗，注意清洗过程中避免有水从滤芯桶流入产品内部，否则容易造成内部异味、细菌滋生，并造成内部积水，出现底座渗漏现象。
- 请勿用水对产品外部及内部进行冲洗。易造成内部积水，并产生异味和滋生细菌。
- 滤芯图标闪烁提醒滤芯寿命到期，滤芯需要更换时，请购买对应滤芯进行更换。请根据提示定期更换滤芯。
- 若连续3天未使用产品，建议换水并冲洗后再使用。
- 本产品不得浸入水中。

其他注意事项

- 滤芯寿命计算方式，从滤芯安装使用后开始算起，含不制水时间。
- 为保障产品正常运行和出水水质安全，请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
- 首次使用时或更换新滤芯后，水箱出现水气翻滚现象为滤芯排气的正常现象，请放心使用。

故障显示

故障显示	备注
RO或PPC滤芯检测异常	当前滤芯无法识别或无防伪标识，请更换后使用
水箱未安装到位	安装水箱
水箱缺水	请清洗后换水
水箱水质差	请清洗后换水
水箱废水满	请清洗后换水
出水阀异常	请联系售后服务进行维修
控温阀异常	请联系售后服务进行维修
滤芯检测板通信异常	请联系售后服务进行维修
干烧保护	待温度下降后，机器自动恢复正常 故障仍然没有恢复，请联系售后服务进行维修
纯水箱水位异常	请联系售后服务进行维修
进水温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
出水温度传感器异常	请联系售后服务进行维修
主板通信异常	请联系售后服务进行维修


故障排除

故障类型	确认事项
无法制纯净水	电源线是否连接到位 是否正确安装滤芯 检查是否为正品滤芯 滤芯是都已到达更换周期 是否有异常提示，可通过米家APP查看故障原因
纯水TDS值较高	是否自来水TDS值较高 是否长时间没有使用产品 滤芯是否已到达更换周期


基本参数

产品名称	米家牌MRH152 型台式净饮机			额定电压	220V~
产品型号	MRH152	额定频率	50Hz	进水压力	常压
额定功率	2150W	加热功率	2100W	工作压力	0.4–0.8MPa
净水流量	0.25L/min	额定总净水量	2000L	产品尺寸	455 × 182 × 403mm
水效等级	3级	适用范围	符合GB 5749的市政自来水		
执行标准	GB 4706.1–2005、GB 4706.19–2008、Q/SHCM008–2023				
卫生许可批准文号	粤卫水字[2023]–12–第S0141号				
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理装置》（2001）的要求				
无线连接	Wi–Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		CMIIT ID：2023DP9287		

水处理工艺图

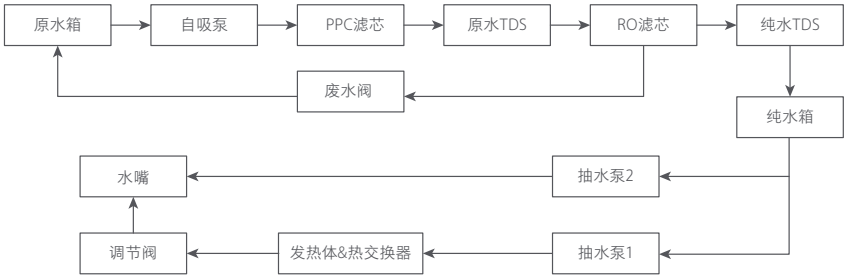

电气图

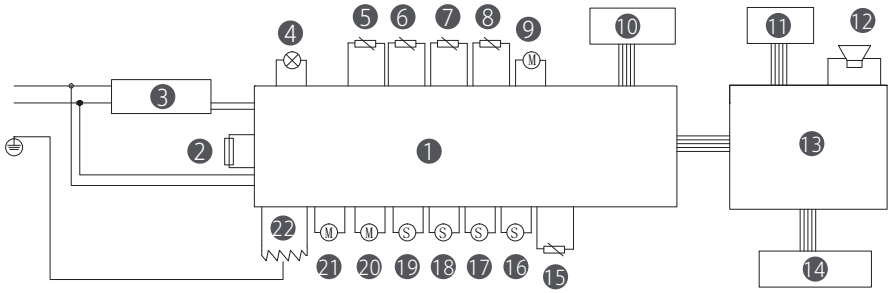

1 电源板　2 电流保险丝　3 适配器　4 纯水箱UV灯　5 纯水TDS
6 原水TDS　7 进水温度传感器　8 出水温度传感器　9 自吸泵　10 滤芯防伪板
11 氛围灯板　12 蜂鸣器　13 显示板　14 放杯感应板　15 液位检测
16 放水阀　17 出水调节阀2　18 出水调节阀1　19 废水阀　20 抽水泵2
21 抽水泵1　22 发热体

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电源适配器组件	×	○	×	○	○	○
滤芯组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳结构件	○	○	○	○	○	○
涉水部件	○	○	○	○	○	○
五金组件、螺钉	×	○	×	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
其他配件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



食品接触用 米家台式净饮机 凉白开版产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 SUS 304 (06Cr19Ni10)	即热管水道盖帽、NTC、热交换器、水嘴弹簧	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
	不锈钢 SUS 444 (019Cr19Mo2NbTi)	即热管、即热管中心管		
胶件	PP	出水端、水路板1、水路板2、水路板3、水嘴、热交换器隔板1、热交换器隔板2	GB 4806.7-2023	/
	PE	PERT管		
	POM	L型接头		
橡胶		即热管密封圈、NTC密封圈、水路板密封圈、热交换器密封圈、L型接头密封圈	GB 4806.11-2023	/

保修说明

米家台式净饮机 凉白开版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家台式净饮机 凉白开版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家台式净饮机 凉白开版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家台式净饮机 凉白开版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	机器本身的零件	1年
滤芯	滤芯	15天

提示：毛刷、NFC标贴为随机附件，质保15天。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家台式净饮机 凉白开版产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家台式净饮机 凉白开版产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家台式净饮机 凉白开版产品性能故障表

名称	性能故障
米家台式净饮机 凉白开版	不通电 不出水 按键无反应 显示异常提示 产品漏水

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含 港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

版本号：V1.9

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
生产企业：中山市雅乐思净水科技有限公司
地　　址：中山市南头镇同济西路17号（雅乐思电器实业有限公司内第一车间）

纸