米家标签打印机使用说明书

安全须知

合理使用

请按本说明书的描述正确使用设备。

维修服务


本产品不可拆解，只有本公司授权的维修人员可以对产品进行维修，请勿自行维修，避免受到安全伤害。


充电须知


1.建议使用取得CCC认证证书的适配器进行充电。
2.如长时间未使用，再次充电时如电量指示灯无法正常显示，请维持充电30分钟后再观察。
3.如使用非适配参数的充电器进行充电，造成的产品损坏不在保修范围之内，并可能导致其他危险。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

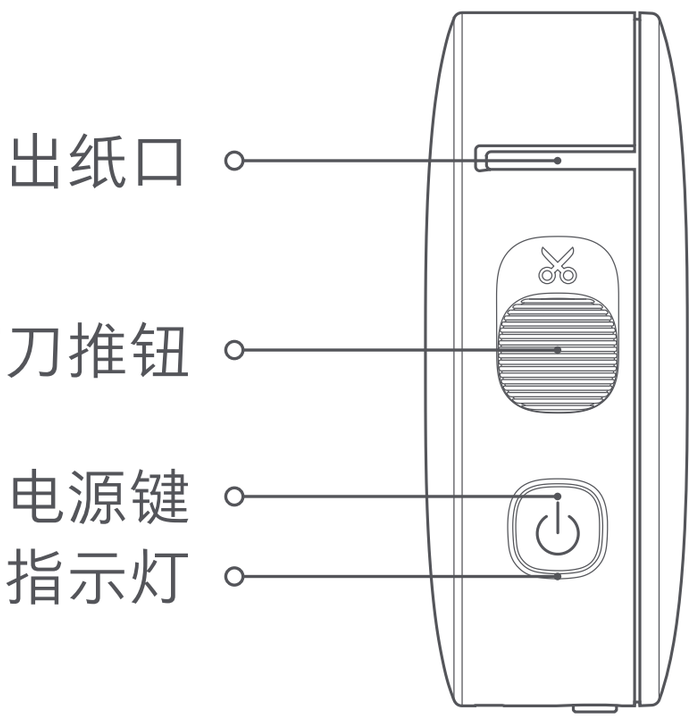

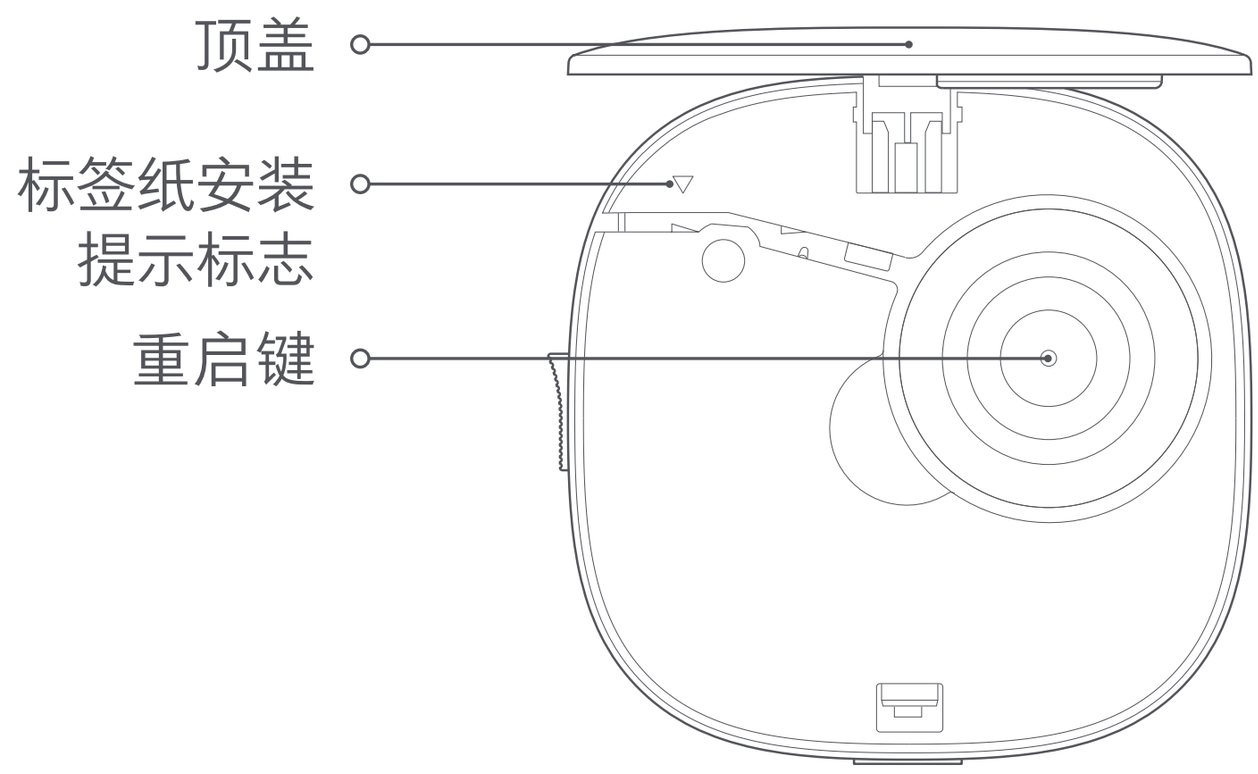

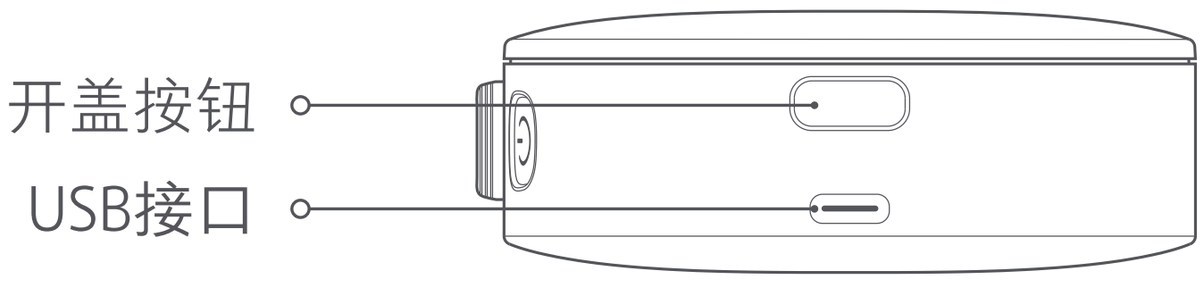

适配耗材：米家标签打印机标签纸（白色、透明）
提示：根据产品套装差异，包装内含标签纸种类有差异，以实际购买套装为准。


包装内含




米家标签打印机



米家标签打印机使用说明书

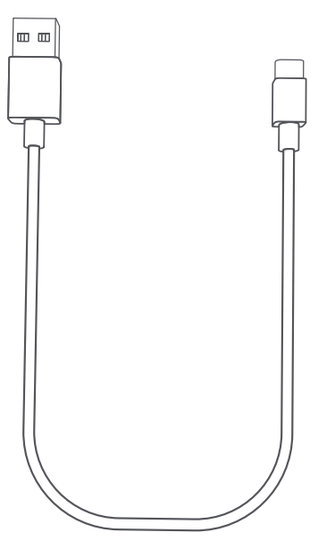

USB连接线

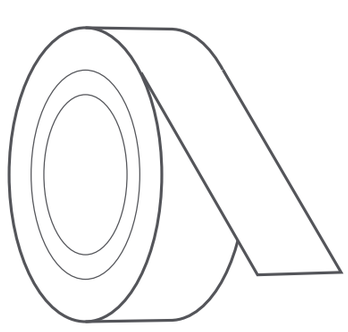

米家标签打印机标签纸

按键功能


功能	操作
开机/关机	长按电源键3秒
当天日期打印	开机状态下短按一下电源键
自定义内容打印	开机状态下连续短按两下电源键
趣味抽签游戏	开机状态下连续短按三下电源键
恢复出厂设置	确保标签打印机处于关机、顶盖开启、且无纸的状态下，长按7秒电源键
重启	短按一下重启键
切纸	推动切刀推钮

指示灯状态


指示灯显示白色	常亮状态：蓝牙未连接，仅可离线打印 闪烁状态：充电中
指示灯显示蓝色	蓝牙已连接，可在米家APP内编辑并打印；OTA升级中
指示灯显示橙色	常亮状态：打印机异常，不可打印 （顶盖打开，耗材异常，温度异常） 闪烁状态：打印机电量低，请尽快充电

使用

一、安装标签纸

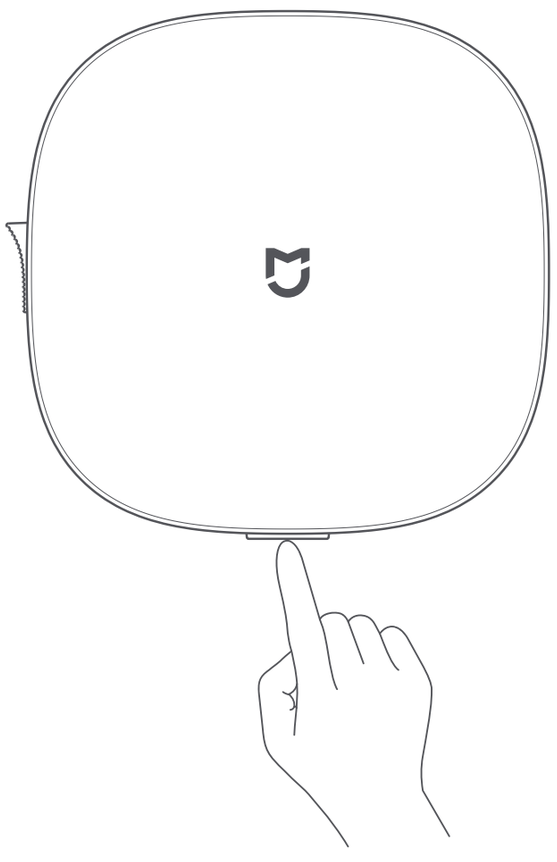

1.按住开盖按钮，打开顶盖。

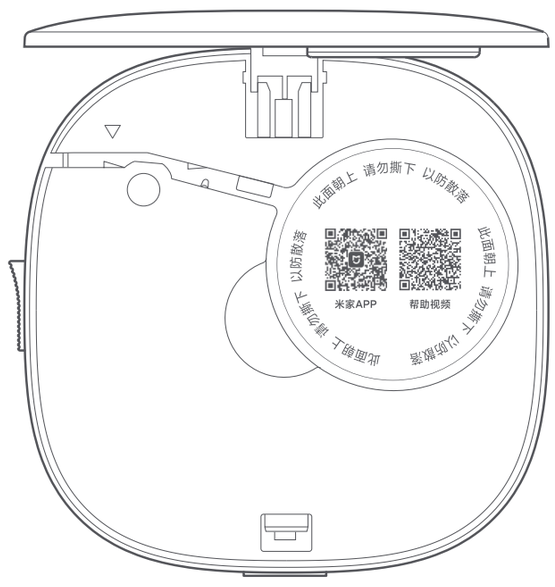

2.根据标贴指示放置标签纸，并将标签纸沿着打印通道安装且至少越过安装提示标志（三角标志）。
注意：二维码标贴朝上，请勿撕除



3.如有露出标签纸，向上推动切刀推钮切除，切断后请松手，推钮自动回退后再取下切断部分，即可使用。

二、下载APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

78E258B6

三、扫码查看帮助视频

扫描右侧二维码，可查看安装使用帮助视频（包含初始安装、连接打印、常规使用、故障排除等）。

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

四、连接打印

1.长按电源键3秒开机，指示灯为白色常亮。
2.确保标签纸已经顺利安装。
3.在米家APP中连接标签打印机，成功后，指示灯为蓝色常亮。
4.在米家APP内编辑标签内容，完成后点击打印按钮，打印标签。
5.打印完成后推动切刀推钮，切下打印好的标签。

提示：10分钟内无任何打印任务或者按键操作的情况下，标签打印机将自动关机。

五、电池充电

当电池电量低时，指示灯会显示橙色闪烁。请使用USB连接线及时充电，充电过程中指示灯白色闪烁，充满电后指示灯熄灭。
注意：指示灯橙色闪烁状态下虽然可以使用打印功能，但是当电量极低时会自动关机。

注意：可以使用电源适配器或者电脑USB供电，本产品包装内不包含电源适配器。若使用电源适配器进行充电，建议使用输出参数为5V1A的且获得CCC认证证书的电源适配器。

注意事项

- **电池过热**
  为了避免火灾，请不要在高温或高湿环境中使用本产品。
- **烫伤危险**
  打印完成后，请勿直接触碰打印头，以防烫伤。
- **切刀误伤**
  本产品具有切刀弹出保护，但仍然需要注意保护装置失效情况下的误伤。儿童请在家长保护下正确使用本产品。

注意：本产品不适合3岁及以下儿童使用。

电池安全警告

- 禁止打开或切碎电池。
- 禁止将电池暴露在热源或火焰周围。避免存放在阳光直射的环境内。
- 禁止对电池进行机械冲击。
- 如电池不慎泄漏，禁止将泄漏液体直接触及皮肤或眼睛。如发生接触，建议用大量清水冲洗并及时就医。
- 在首次使用前应进行充电。
- 经长时间储存后，需将电池进行数次充放电循环以获得最佳的电池性能。
- 在常温20 ± 5℃下使用电池时性能最佳。
- 如产品需废弃，必须将电池从产品中取出。
- 必须先将产品断电后，再取出电池。
- 请以正确环保的方式回收处理电池。
- 用错误型号的电池组替换，可能会使安全防护失效。
- 请勿将电池投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割的处理，否则可能导致爆炸。
- 将电池组放置在极高温度环境中，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 电池组承受极低气压，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 电池组使用、贮存或运输期间能承受的温度为-20℃~60℃，高海拔时的最低气压为11.6KPa。

故障排除

故障	原因	排除方法
不开机	锂电池电量低	请及时充电
无法充电	1.长期未充电；充电线未插好或者未使用符合要求的充电线 2.充电环境温度＜0℃或＞45℃	1.请使用合规充电线或输出参数为5V1A的电源适配器 2.需要在常温下充电
无法 正常打印	1.锂电池电量低 2.顶盖未关闭 3.打印头温度过高 4.标签纸用尽	1.请及时充电 2.关闭顶盖 3.静置一段时间后使用 4.更换新的标签纸并且正确安装
无法 连接蓝牙	1.手机蓝牙未打开 2.打印机距离过远 3.已经连接其他标签打印机 4.当前打印机已经被其他手机连接 5.误触导致恢复出厂设置	1.开启手机蓝牙 2.确保打印机在手机附近并保持开启状态 3.断开与其他打印机的连接 4.断开其他手机的连接 5.请重新连接

基本参数

产品型号：MJBQDYJ1-WC
产品尺寸：80 × 80 × 31mm
产品净重：约134g
电池类型：锂离子电池
执行标准：GB 4943.1-2022
输入参数：5.0V⎓1.0A
电池容量：1200mAh（3.7V）
充电时间：约150分钟
工作温度：0℃～40℃
工作湿度：20%～80%（无冷凝）
无线连接：蓝牙BLE 4.2
支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本
CMIIT ID：2023DP13056

电子信息产品有毒有害物质声明

部件名称	产品中有害物质或元素的名称及含量					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
内部金属部分	○	○	○	○	○	○
内部非金属部分	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○
USB连接线	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本产品含有某些有害物质，其环保使用期限为10年，在从生产日开始的环保使用期限内产品中的有毒、有害物质或元素不会发生外泄或突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成不良损害，可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。“环境使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。“环保使用期限”也不是产品的质量保证期限。

保修说明

米家标签打印机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家标签打印机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务重新检测确定，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8–15日内，本产品出现《米家标签打印机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务重新检测确定，可免费享受换货或维修服务。
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家标签打印机产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务重新检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标签、防伪标记。
- 已经超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《米家标签打印机产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家标签打印机产品性能故障表》所列性能故障。

米家标签打印机产品性能故障表

名称	性能故障
主机	不开机
	无法充电
	无法正常打印
	无法连接蓝牙

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	标签打印机（标签纸除外）	1年
附件	USB连接线	1年

注意：标签纸无保修期。

提示：

1.说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。如果需要与产品有关的进一步信息，可与小米官方客服联系。

2.维修后更换下来的故障备件或故障机归小米公司所有。

3.本产品因结构设计原因维修服务方式为以换代修。

产品保修卡

用户姓名：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

_____

产品编码：_____

购买商店：_____

商店联系电话：_____

购买日期：_____

故障内容：_____

_____

_____

_____

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：上海文采实业有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：上海市黄浦区思南路84号103B室

M13I000001

纸