小米对讲机3 畅聊版使用说明书

安全须知

警告

由于对讲机通讯可能会影响电子或者医疗装置，请勿在以下场景中使用本对讲机：

- 医院、携带心脏起搏器的人士周围以及其他的医疗装置附近；
- 加油站等易爆场所（易燃气体、粉尘、金属粉末以及粒状粉末等环境）；
- 飞机上以及其他易被干扰的电子设备附近；
- 其他任何张贴有关无线电设备的限制或警告的场合。

请勿对对讲机进行如下违规操作，否则可能造成设备故障甚至人身危害：

- 请勿对对讲机电源或充电接口上施加规定以外的电压；
- 请勿拆解或改装本对讲机；
- 请勿将本对讲机浸入水中；
- 请勿撞击或抛掷本对讲机。

如果对讲机在充电过程中冒烟或发出异味，请立即拔出电源插头，以防造成发热、燃烧、火灾甚至爆炸。

其他注意事项


- 请勿将本对讲机放在阳光直射的地方或放在加热器附近；
- 请勿在电视或收音机附近操作本对讲机（电视机或收音机会出现无线电干扰）；
- 请勿在拥挤的地方使用本对讲机，以免影响到他人或损坏天线。


电池

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池放置于极低气压环境中，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

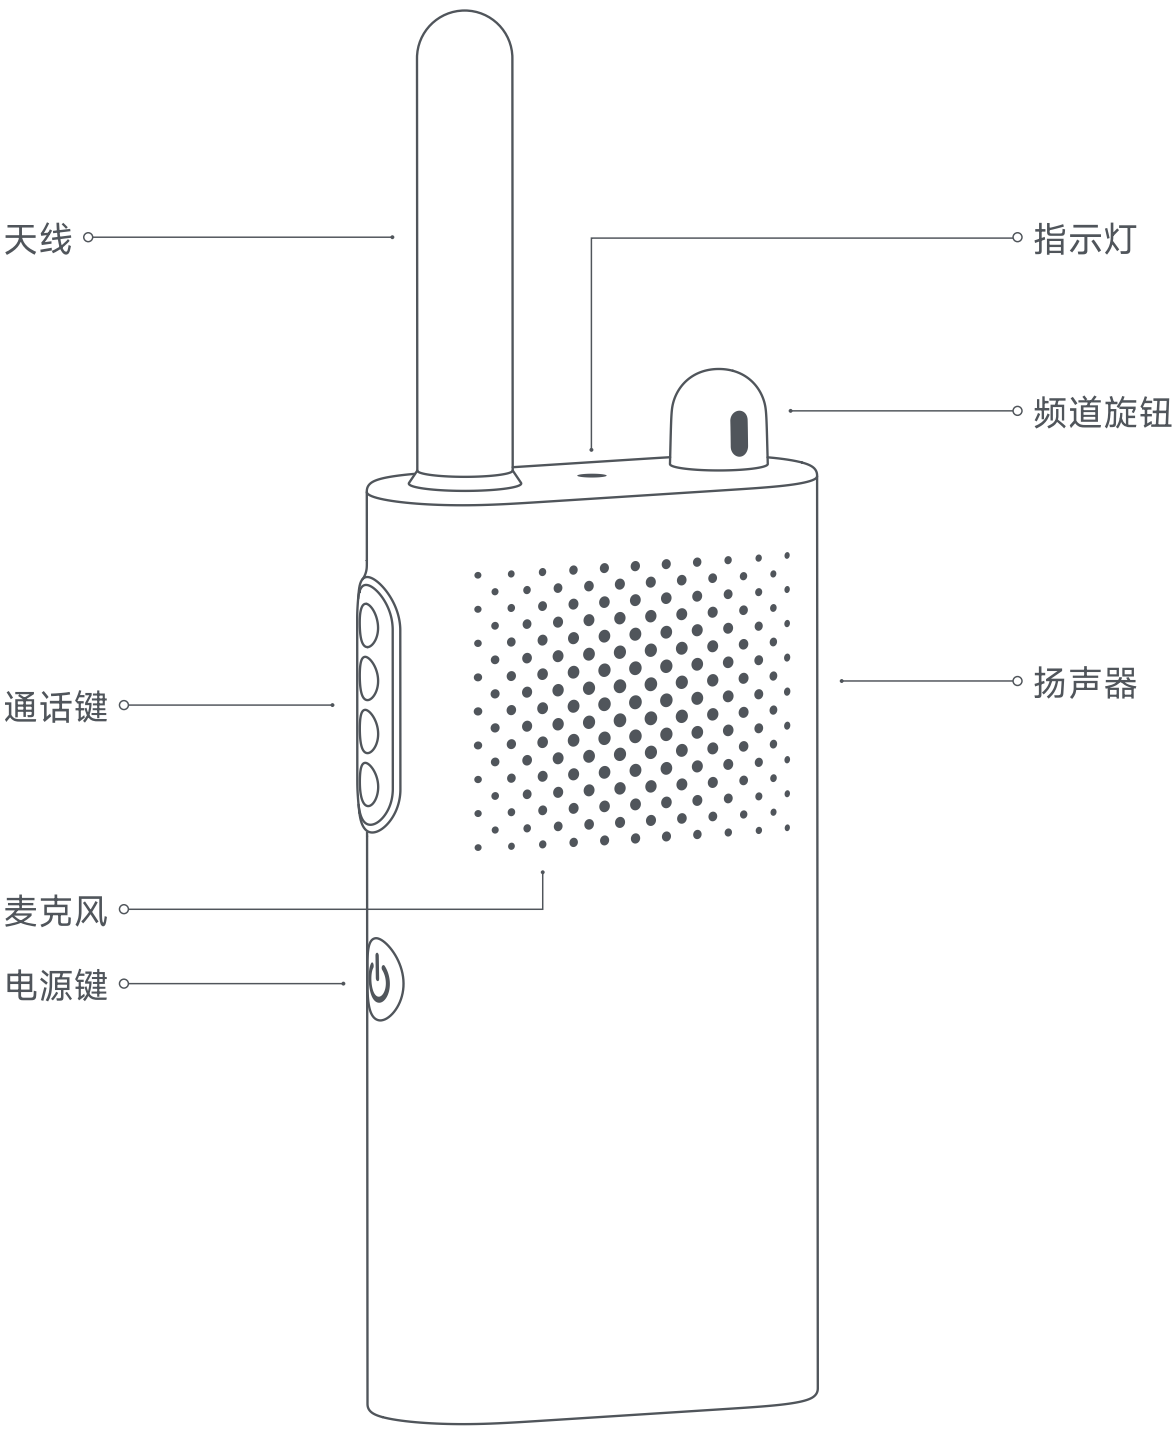


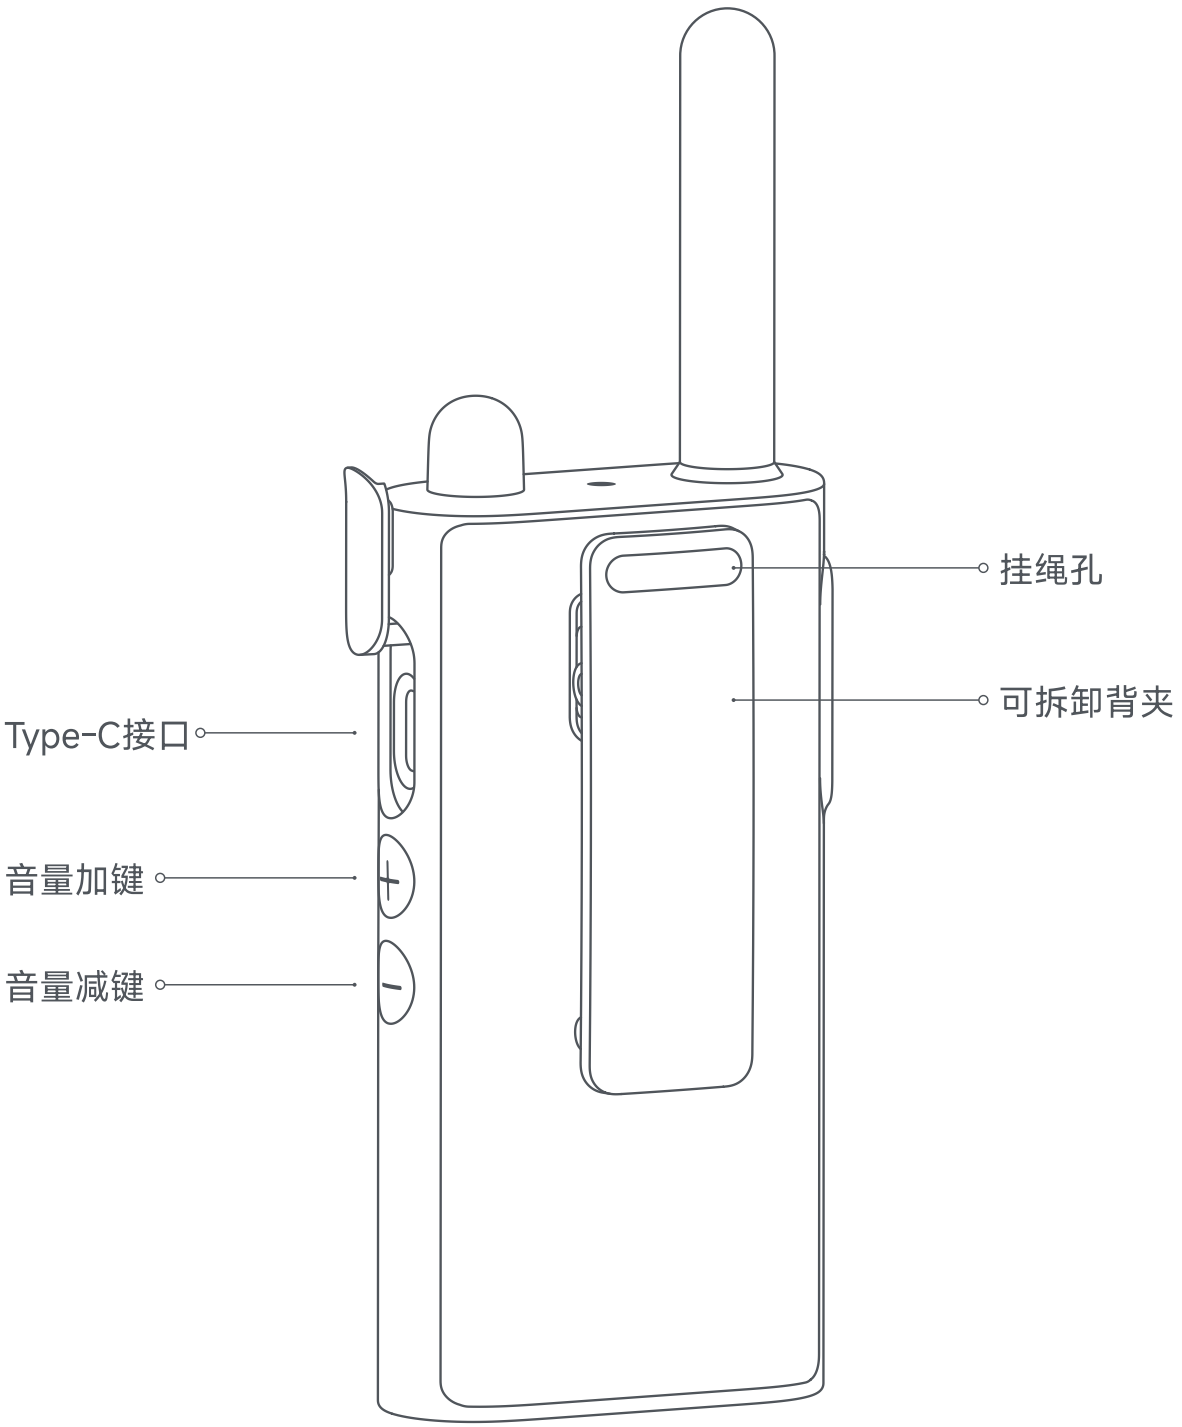

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

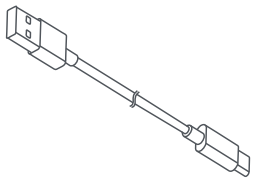

Type-C 充电线×1

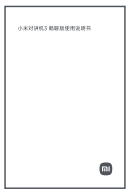

使用说明书×1

提示：天线不可拆卸，请勿强行拉拽，以防设备损坏。


安装/拆卸背夹


拆卸背夹

如需拆卸背夹，可抠起背夹支架顶端，并将背夹整体向上推起。

安装背夹

将背夹支架中部缺口对准机身背部背夹卡扣处，压紧后将背夹整体向下推，至“咔嗒”一声即可。

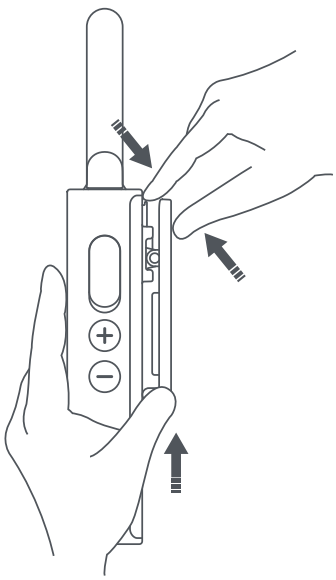

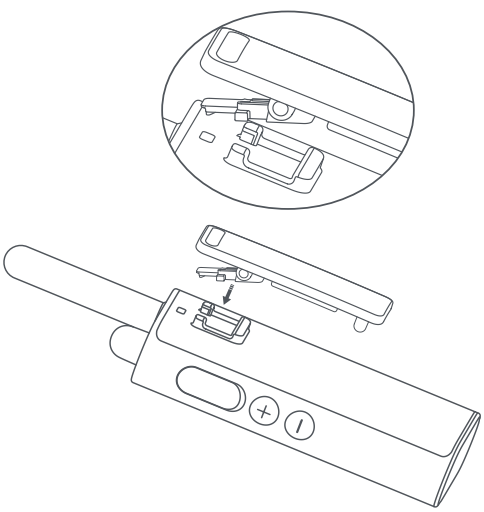

提示：请按图示方法拆装背夹，请勿强行拉拽，以防设备损坏。

使用


开关机

长按电源键 3 秒，对讲机播放开机音并播报当前频道信息，开机进入待机状态。

待机状态下，长按电源键 3 秒，指示灯绿色常亮 2 秒并播放关机提示音，关机成功。

频道设置


开机后，旋转频道旋钮可切换当前频道，共有 16 个频道可供选择。

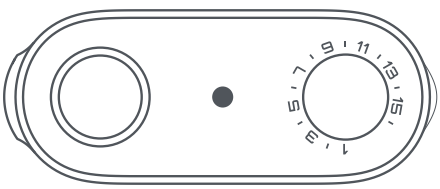

注意：对讲机出厂预置频道与其他小米品牌的对讲机预设远距离频道 1-16 一一对应，详细频道信息可查看后续《预置频道列表》。

对讲

开机后，将对讲机设置成同一频道，即可进行对讲。

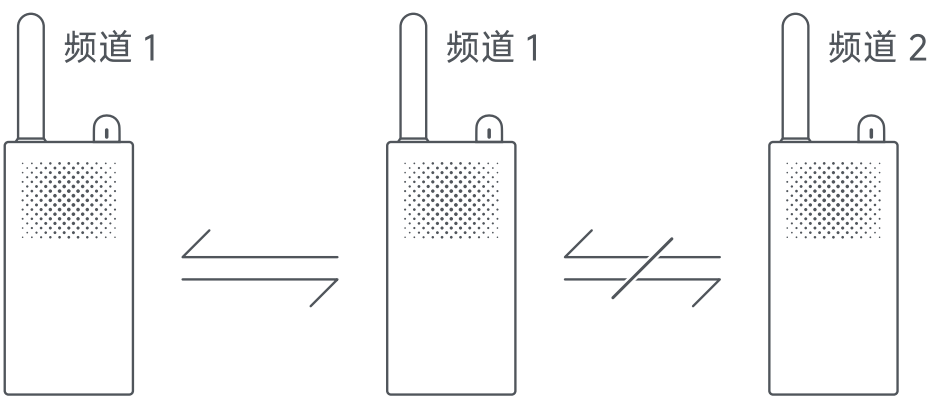

将对讲机拿到面前约 3-5cm 处，按住通话键后开始讲话，即可实时发送语音。



注意：发射和接收时，对讲机指示灯有不同的颜色指示：

- 发射时，指示灯为绿色常亮；
- 接收时，指示灯为橙色常亮。

连接耳机

对讲机仅支持使用小米对讲机专用耳机 Type-C 版，通话时按住耳机或机身上的通话键均能发送语音。

提示：

- 对讲时请对准耳机的麦克风讲话。
- 耳机需另行购买。

电量查询

对讲机待机状态下，点击电源键查询当前对讲机电量，对讲机语音播报提示当前对讲机电量。同时对讲机指示灯指示当前电量等级：

- 电量充足：指示灯绿色常亮 2 秒；
- 电量不足：指示灯红色常亮 2 秒。

充电

对讲机需要使用 Type-C 接口的充电线充电。


对讲机电量充足待机状态时，指示灯绿色慢闪；对讲机电量低时，指示灯红色慢闪，请及时充电。

对讲机开始充电后，指示灯绿色慢闪；充满后绿色慢闪 20 秒后结束充电状态。

注意：请使用经 CCC 认证的 5V 电源适配器充电。建议电源适配器的电流输出能力在 1A 或 1A 以上，否则充电时间会变长。
电源适配器需另行购买。

批量配置

使用一台小米对讲机3 畅聊版发起配置，其余小米对讲机3 畅聊版接收配置，即可快速同步多台对讲机的所有频道信息。

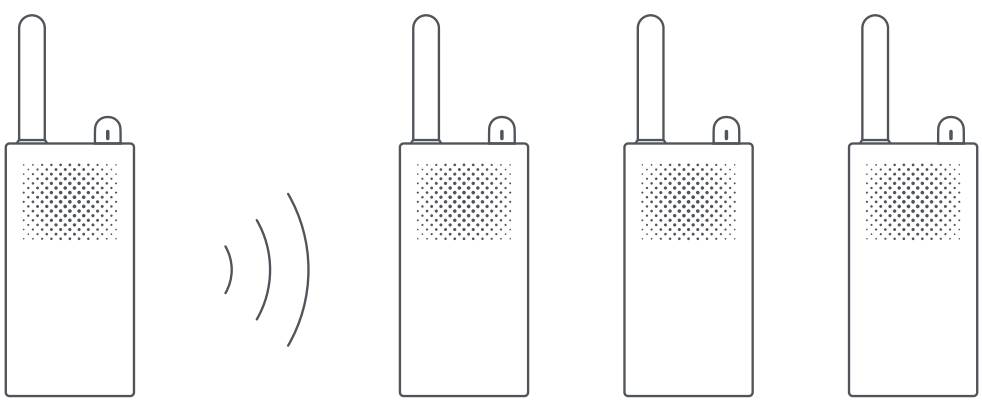

发起配置

- 先按住音量加键
- 再按住通话键 3 秒，直至语音播报提示且指示灯橙色慢闪

接收配置

- 先按住音量减键
- 再按住通话键 3 秒，直至语音播报提示且指示灯橙色慢闪

注意：请勿在一次批量配置过程中使用多台对讲机同时发起配置，以免造成混乱。

一键对频

在待机状态下同时按下小米对讲机3 畅聊版音量加键和音量减键 3 秒，直至语音播报提示且指示灯橙色慢闪即可进入对频状态。

对频状态下使用其他对讲机在附近持续发射，直至语音播报提示对频完成并且指示灯熄灭，即可将该对讲机的发射频点及亚音写入小米对讲机3 畅聊版当前选中的频道。

提示：为提高对频成功率，请在发射时将要对频的对讲机和小米对讲机3 畅聊版尽量靠近。

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控。

已接入
米家APP

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

79E6F4A1

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：

- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。
- 对讲机也可连接小米对讲机 APP。

小米对讲机 APP 下载二维码

恢复出厂设置

先按住对讲机电源键，再按住通话键 7 秒以上，对讲机语音播报提示“恢复出厂设置，即将重启”，对讲机重启后完成恢复出厂设置。

注意：恢复出厂设置将清除所有对讲信息并解除与 APP 的绑定状态，请谨慎操作。

基本参数

产品名称：业余无线电设备

产品型号：XMDJJA01FY

产品尺寸：163×55×32mm
（含天线长度 55mm，
背夹厚度 9mm）

产品净重：136.6g

工作温度：-10°C~50°C

充电温度：5°C~40°C

接口类型：Type-C
（充电、耳机共用）

发射功率：3W

频　　段：业余 U 段

频率范围：430.0000MHz-440.0000MHz

电池类型：18650 锂离子电池

电池容量：2000mAh（7.2Wh）

电池标称电压：3.6V

额定输入：5V⎓1A

无线连接：蓝牙低功耗 5.0

调制方式：16K0F3E/8K50F3E

接收灵敏度：-122dBm（12dB SINAD）

CMIIT ID：24Z61S7M2068

执行标准：GB 4943.1-2022

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

亚音码（详细列表见米家 APP）

共 258 组，包含 50 组模拟亚音码和 104×2 组（N 相和 I 相）数字亚音码。

预置频道列表

本对讲机包含 16 个频道，各个频道对应的出厂频率如下表所示。

频道编号	频率（MHz）	频道编号	频率（MHz）
1	430.1375	9	434.1375
2	430.4375	10	434.4375
3	431.1375	11	435.1375
4	431.4375	12	435.4375
5	432.1375	13	436.1375
6	432.4375	14	436.4375
7	433.1375	15	437.1375
8	433.4375	16	437.4375

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外　壳	○	○	○	○	○	○
天　线	×	○	○	○	○	○
喇　叭	○	○	○	○	○	○
连接件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
导　线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



环保使用期限说明

该环保使用期限指在正常使用条件下，小米对讲机3 畅聊版及其附件产品含有的有毒有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品用户使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

保修说明

小米对讲机3 畅聊版售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米对讲机3 畅聊版	因结构或材料问题造成壳体断裂或破损
	产品无法充电或充电后无法正常开机
	产品各功能按键无法正常使用
	开机扬声器无声
	同一频道，有效距离下无法正常互通

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
制造商：西安蜂语信息科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：陕西省西安市高新区西太路 900 号丝路（西安）
前海园 16 号楼 1 层 01 室

纸