Schneider Electric™
施 耐 德 电 气

使用说明

目录

感谢选用 **Schneider Electric**™ 施耐德电气 致铂智能系列开关产品，在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。

智能零火开关	带显示屏智能零火开关

保修说明

电子类产品和信息类产品保修1年。若产品正常使用时发生故障，施耐德电气将负责维修，更换零件或整件产品。细则如下:

1.申请保修时请于原购买处之经销商联系，并出示本证和购物发票或致电客服热线: 400 810 1315。
2.在产品出现问题后应立即停止使用该产品，并及时维修或更换，否则对扩大的问题或损失施耐德电气不承担责任。

Schneider Electric™
施 耐 德 电 气

使用说明

智能零火开关

感谢选用**Schneider Electric**™ 施耐德电气 致铂智能系列开关产品，在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。


(注：型号后缀_WE/PW/CG/PG等，仅代表外观颜色，_C26YZ代表市场代号)

型号	摘要
MJP31L1N_WE_C26YZ	智能一位零火开关（带零线），玉脂白
MJP32L1N_WE_C26YZ	智能二位零火开关（带零线），玉脂白
MJP33L1N_WE_C26YZ	智能三位零火开关（带零线），玉脂白
MJP34L1N_WE_C26YZ	智能四位零火开关（带零线），玉脂白
MJP31L1N_CG_C26YZ	智能一位零火开关（带零线），银岩灰
MJP32L1N_CG_C26YZ	智能二位零火开关（带零线），银岩灰
MJP33L1N_CG_C26YZ	智能三位零火开关（带零线），银岩灰
MJP34L1N_CG_C26YZ	智能四位零火开关（带零线），银岩灰
MJG31L1N_PW_C26YZ	玻璃智能一位零火开关（带零线），璃雾白
MJG32L1N_PW_C26YZ	玻璃智能二位零火开关（带零线），璃雾白
MJG33L1N_PW_C26YZ	玻璃智能三位零火开关（带零线），璃雾白
MJG34L1N_PW_C26YZ	玻璃智能四位零火开关（带零线），璃雾白
MJG31L1N_PG_C26YZ	玻璃智能一位零火开关（带零线），璃雾灰
MJG32L1N_PG_C26YZ	玻璃智能二位零火开关（带零线），璃雾灰
MJG33L1N_PG_C26YZ	玻璃智能三位零火开关（带零线），璃雾灰
MJG34L1N_PG_C26YZ	玻璃智能四位零火开关（带零线），璃雾灰


产品规格

产品尺寸：	智能一位/二位/三位零火开关	86x87x28mm
	智能四位零火开关	86x87x35.9mm
	玻璃智能一位/二位/三位零火开关	86x87x27.6mm
	玻璃智能四位零火开关	86x87x35.9mm
工作温度：	0℃~40℃	
工作湿度：	≤90%RH（非凝结）	
额定电压：	250V~, 50/60Hz, μ	
额定功率：	LED≤800W/路，合计≤1500W	
控制方式：	本地控制 / 远程APP控制	
无线协议：	蓝牙Mesh2.0	
有效通讯距离：	≥80米（无遮挡）	
CMIIT ID	本设备包含型号核准代码为2023DP14511的无线电发射模块	
产品规格中的“LED”负载仅代表外部镇流器光源。		


接线图

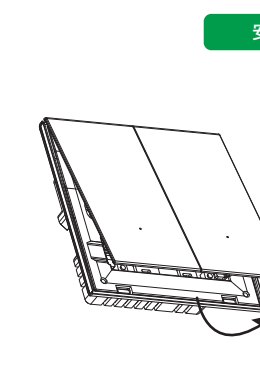

一位零火智能开关

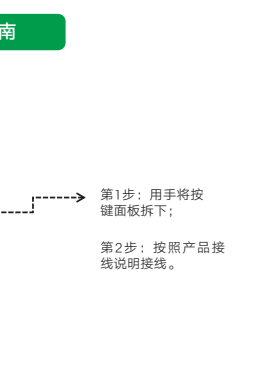

二位零火智能开关

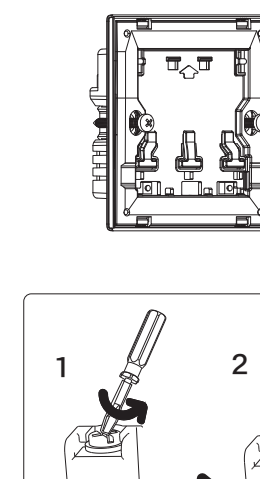

三位零火智能开关



四位零火智能开关

⚠ 警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装，维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。
- 严禁使用导体类物品（比如金属棒）或者人体部位（比如手指）触碰中盖开孔位置，否则会有触电风险。
- 务必确保产品在安装完所有部件的状态下使用，避免发生触电危险。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏或功能失效风险

- 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
- 开关面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控的灯处于同一零线回路中。
- 产品正常使用时电路前端需配套使用符合国家标准及相关要求的断开器,该熔断器的故障电流限值在35A以内。
- 请使用两个螺丝安装柱的墙盒，而墙盒底部到墙面深度不小于50mm。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 安装时务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。
- 此设备不得应用于安全相关的使用场景。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南



第1步：用手将按键面板拆下；

第2步：按照产品接线说明接线。



第3步：用附送的安装螺钉将产品固定在86暗盒上；

第4步：重新装上按键面板，完成安装。



1.松开接线端子螺丝，打开接线夹口。

2.插入电线，旋紧螺丝。

产品功能

功能	说明
本地按键控制	可通过操作开关实体按键控制灯具电源通断
手机远程控制	连接米家APP，实现手机远程控制
智能语音控制	可使用小米音箱语音控制
场景联动控制	可与米家平台其他智能设备联动，实现场景控制
智能定时控制	可在米家APP中设置定时开启、定时关闭
多功能	既可做单控开关使用，也可做双控、多控开关使用

提示：除本地按键控制外，本产品需与米家Mesh网关设备配对使用。

连接米家APP

下载米家APP并添加智能设备

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学控制，并与其他接入米家的智能设备互联互通

① 在应用商店搜索“米家”，进行下载安装。或扫描以下二维码进行下载安装。

② 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备，例如：“小爱同学，发现设备”。小爱音箱提示搜索到该设备后进行连接即可。也可以通过米家APP扫一扫，扫取该设备的二维码后，按照提示进行连接。

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能一位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能二位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能三位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能四位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能一位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能二位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能三位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能四位零火开关

*** 因米家App版本可能会迭代升级，添加设备流程若有差异，请按App页面提示操作。**

关于“已接入米家”

已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

- 配网模式

  首次使用，默认进入配网模式。

- 重置配网

  长按任意按键约3秒钟，听到“滴”一声松手，3秒内再次长按该按键约3秒钟，听到“滴”“滴”两声松手，指示灯闪烁，表示重置成功，开关进入配网状态。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs	邻苯二甲酸二正丁酯 DBP	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP
电子件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑胶部件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限是10年，标志如左图所示。

Schneider Electric
施耐德电气

使用说明

带显示屏智能零火开关

感谢选用 **Schneider Electric**™ 施耐德电气 致铂智能系列开关产品，在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。


（注：型号后缀_WE/PW/CG/PG等，仅代表外观颜色，_C26YZ代表市场代号）

型号	摘要
MJP31L1NS_WE_C26YZ	带显示智能一位带场景零火开关（带零线），玉脂白
MJP32L1NS_WE_C26YZ	带显示智能二位带场景零火开关（带零线），玉脂白
MJP33L1NS_WE_C26YZ	带显示智能三位带场景零火开关（带零线），玉脂白
MJP32L4NS_WE_C26YZ	带显示智能四位带场景零火开关（带零线），玉脂白
MJP31L1NS_CG_C26YZ	带显示智能一位带场景零火开关（带零线），银岩灰
MJP32L1NS_CG_C26YZ	带显示智能二位带场景零火开关（带零线），银岩灰
MJP33L1NS_CG_C26YZ	带显示智能三位带场景零火开关（带零线），银岩灰
MJP32L4NS_CG_C26YZ	带显示智能四位带场景零火开关（带零线），银岩灰
MJG31L1NS_PW_C26YZ	玻璃带显示智能一位带场景零火开关（带零线），璃雾白
MJG32L1NS_PW_C26YZ	玻璃带显示智能二位带场景零火开关（带零线），璃雾白
MJG33L1NS_PW_C26YZ	玻璃带显示智能三位带场景零火开关（带零线），璃雾白
MJG32L4NS_PW_C26YZ	玻璃带显示智能四位带场景零火开关（带零线），璃雾白
MJG31L1NS_PG_C26YZ	玻璃带显示智能一位带场景零火开关（带零线），璃雾灰
MJG32L1NS_PG_C26YZ	玻璃带显示智能二位带场景零火开关（带零线），璃雾灰
MJG33L1NS_PG_C26YZ	玻璃带显示智能三位带场景零火开关（带零线），璃雾灰
MJG32L4NS_PG_C26YZ	玻璃带显示智能四位带场景零火开关（带零线），璃雾灰


产品规格

产品尺寸：	一位零火开关	86x87x29.9mm
	二位零火开关	
	三位零火开关	
	四位零火开关	86x87x37.8mm
工作温度：	0℃~40℃	
工作湿度：	≤90%RH（非凝结）	
额定电压：	250V~, 50/60Hz, μ	
额定功率：	LED≤800W/路，合计≤1500W	
控制方式：	本地控制 / 远程APP控制	
无线协议：	蓝牙Mesh2.0	
有效通讯距离：	≥80米（无遮挡）	
CMIIT ID	本设备包含型号核准代码为2023DP14511的无线电发射模块	
产品规格中的“LED”负载仅代表外部镇流器光源。		


接线图

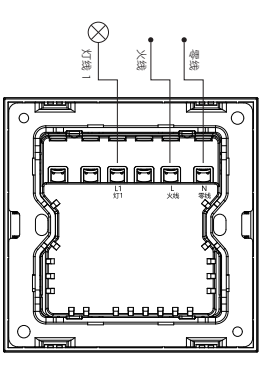


一位零火智能开关

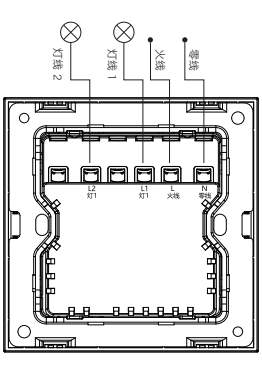

二位零火智能开关

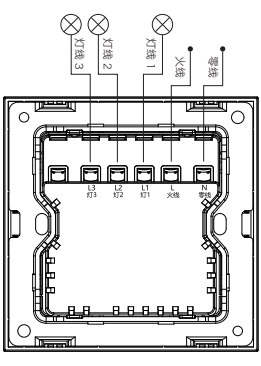

三位零火智能开关

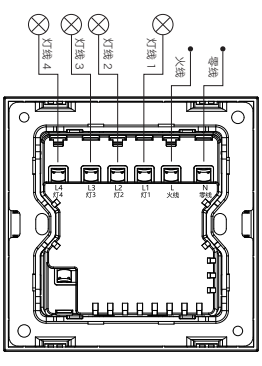

四位零火智能开关

⚠ 警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装，维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。
- 严禁使用导体类物品（比如金属棒）或者人体部位（比如手指）触碰中盖开孔位置，否则会有触电风险。
- 务必确保产品在安装完所有部件的状态下使用，避免发生触电危险。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏或功能失效风险

- 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
- 开关面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控的灯处于同一零线回路中。
- 产品正常使用时电路前端需配套使用符合国家标准及相关要求的断开器,该熔断器的故障电流限值在35A以内。
- 请使用两个螺丝安装柱的墙盒，而墙盒底部到墙面深度不小于50mm。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 安装时务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。
- 此设备不得应用于安全相关的使用场景。
- 仅供室内使用。

若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南



第1步：用手将按键面板拆下；
*只能从左右两侧拆下按键面板，从上下两侧拆按键会导致按键损坏

第2步：按照产品接线说明接线。



第3步：用附送的安装螺钉将产品固定在86暗盒上；

第4步：重新装上按键面板，完成安装。



1.松开接线端子螺丝，打开接线夹口。

2.插入电线，旋紧螺丝。

产品功能

功能	说明
本地按键控制	可通过操作开关实体按键控制灯具电源通断
手机远程控制	连接米家APP，实现手机远程控制
智能语音控制	可使用小米音箱语音控制
场景联动控制	可与米家平台其他智能设备联动，实现场景控制
文字自定义	每一路按键对应一个显示区域，可通过APP自定义按键名称
智能定时控制	可在米家APP中设置定时开启、定时关闭
多功能	既可做单控开关使用，也可做双控、多控、场景开关，调光开关使用

提示：除本地按键控制外，本产品需与米家Mesh网关设备配对使用。

连接米家APP

下载米家APP并添加智能设备

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学控制，并与其他接入米家的智能设备互联互通

① 在应用商店搜索“米家”，进行下载安装。或扫描以下二维码进行下载安装。

② 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备，例如：“小爱同学，发现设备”。小爱音箱提示搜索到该设备后进行连接即可。也可以通过米家APP扫一扫，扫取该设备的二维码后，按照提示进行连接。

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃带屏智能一位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃带屏智能二位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃带屏智能三位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃带屏智能四位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气带屏智能一位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气带屏智能二位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气带屏智能三位带场景零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气带屏智能四位带场景零火开关

*** 因米家App版本可能会迭代升级，添加设备流程若有差异，请按App页面提示操作。**

关于“已接入米家”

已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

- 配网模式

  首次使用，默认进入配网模式。

- 重置配网

  长按任意按键约3秒钟，听到“滴”一声松手，3秒内再次长按该按键约3秒钟，听到“滴”“滴”两声松手，指示灯闪烁，表示重置成功，开关进入配网状态。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs	邻苯二甲酸二正丁酯 DBP	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP
电子件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
塑胶部件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

注1：o:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本产品的环保使用期限是10年，标志如左图所示。