Yeelight 智能凉霸 L1

安装使用说明书


YEELIGHT 易来

注意事项


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 电子版使用说明书请向经销商索取。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。
- 器具连接的固定布线必须按布线规则装有其触点开距提供在过电压等级III条件下全极断开电源的装置。
- 必须由专业人员维护和安装。
- 加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及开关或其他控制器。
- 加热器靠近窗帘和其他可燃材料安装时可能存在危险。
- 如发现异常情况，即刻关闭电源键，请专业人员检查，排除故障，确认无误后方可继续使用。
- 进出口风道严禁覆盖。保养时必须切断电源。
- 本机必须使用本公司配置的专用开关，其他开关不得使用。
- 必须与固定布线电缆相连接，电缆必须安置在合适的布线槽中，电缆为1.5mm^2。人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 产品采用LED灯照明，功率为20W。
-  灯具不适宜被隔热材料覆盖。
- 此灯具的LED光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 此设备仅供室内使用。

安装说明

产品介绍

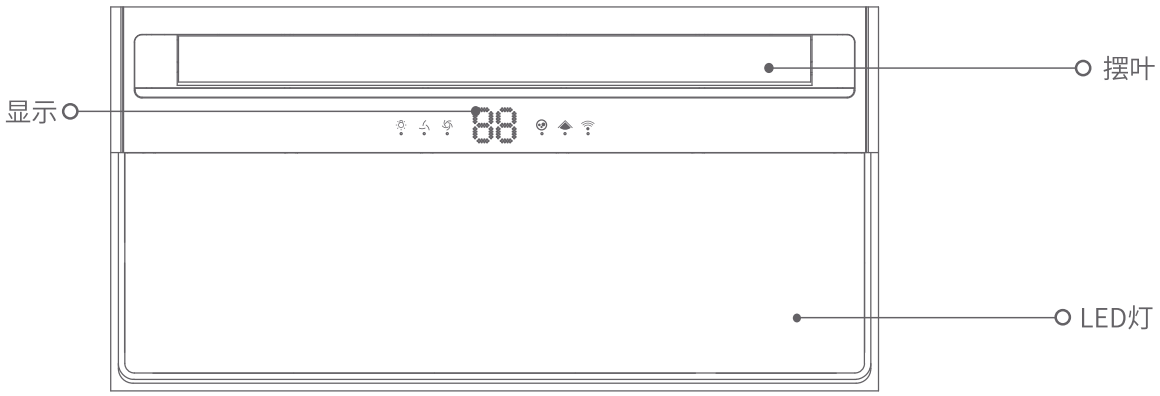

凉霸面板

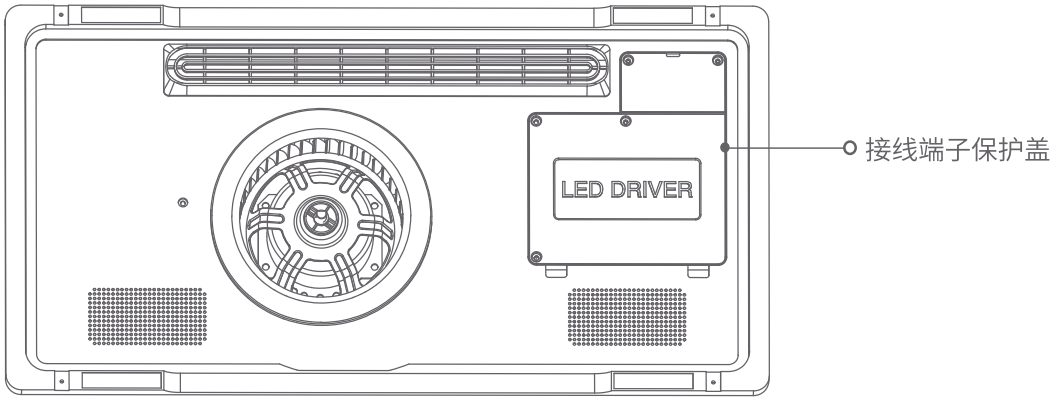

凉霸主机




按键开关

机牙螺丝*2



ST3*10螺丝*4




高脚龙骨卡扣*4




安装前，请务必切断电源以防触电 。安装时，应严格按照说明书步骤进行操作 。若安装不当，易引起失火、触电。

产品安装


- 根据产品安装高度铺设安装龙骨，本产品安装后凉霸面板离地面的高度应大于等于2.3m，且集成吊顶和房屋顶部应大于等于0.2m，凉霸边缘与周围墙壁距离应大于等于0.4m。

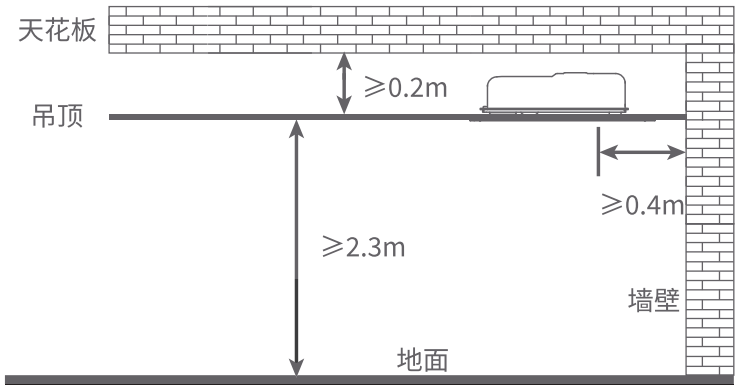


- 集成吊顶的开孔尺寸为300*600mm。

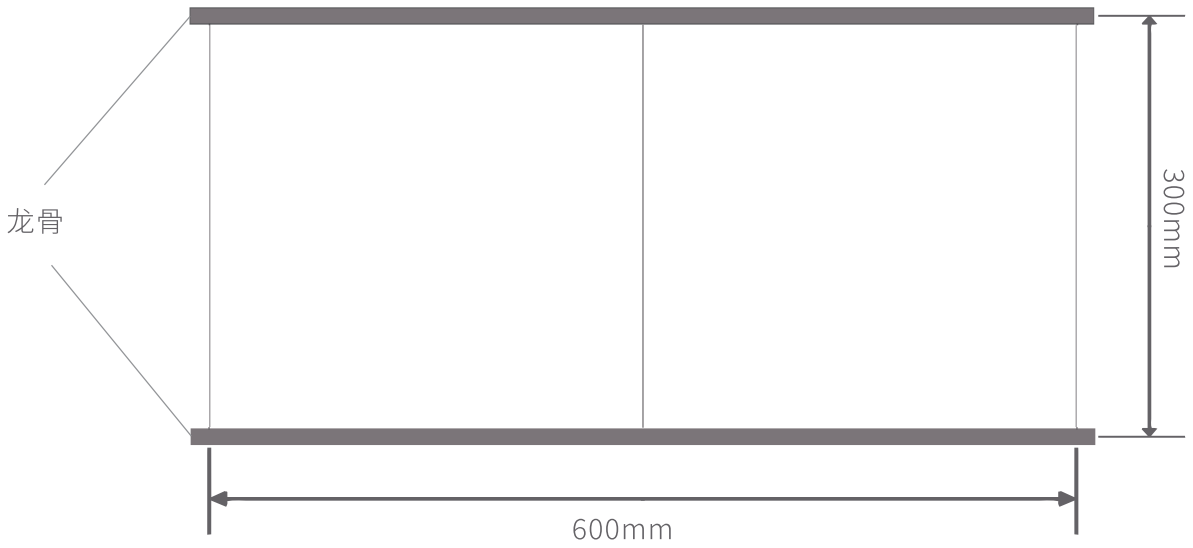


- 用螺丝刀拆下凉霸主机上的接线端子保护盖和压线块。

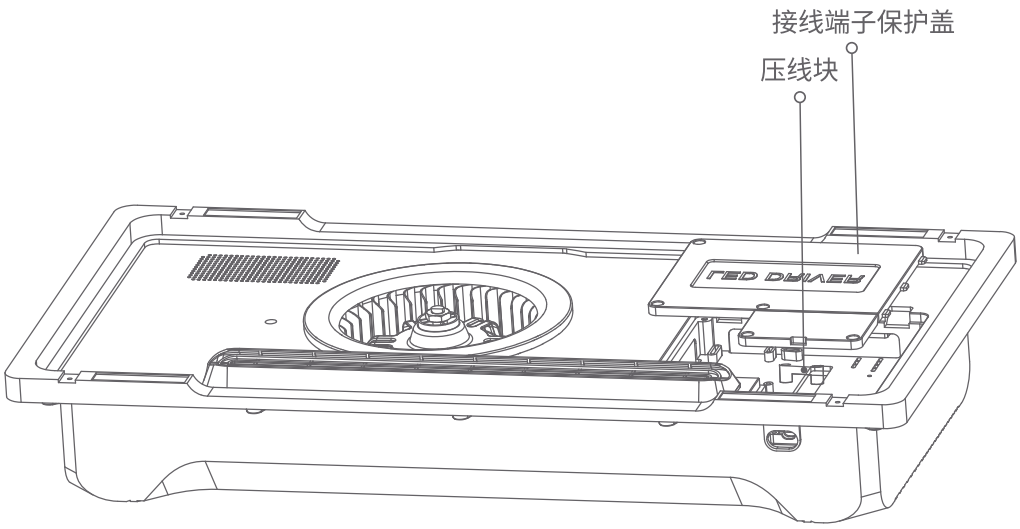


- 用4个ST3*10螺丝将4个高脚龙骨卡扣分别固定在箱体上对应的螺丝孔位置。

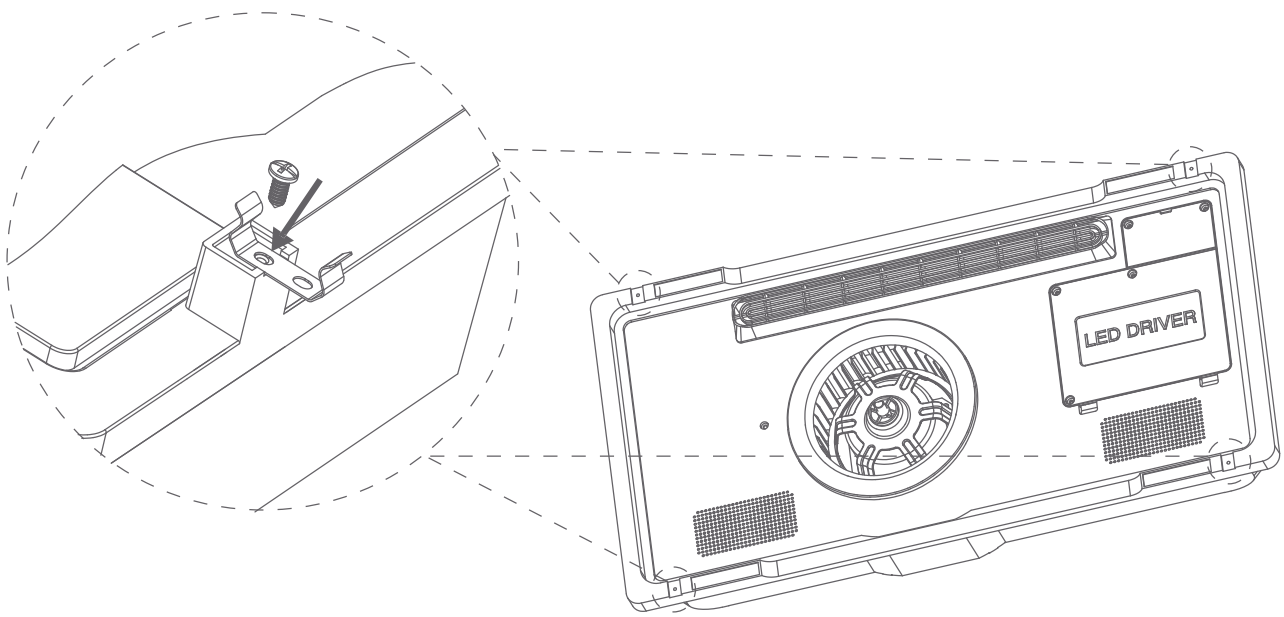


• 将凉霸主机放在集成吊顶龙骨上。

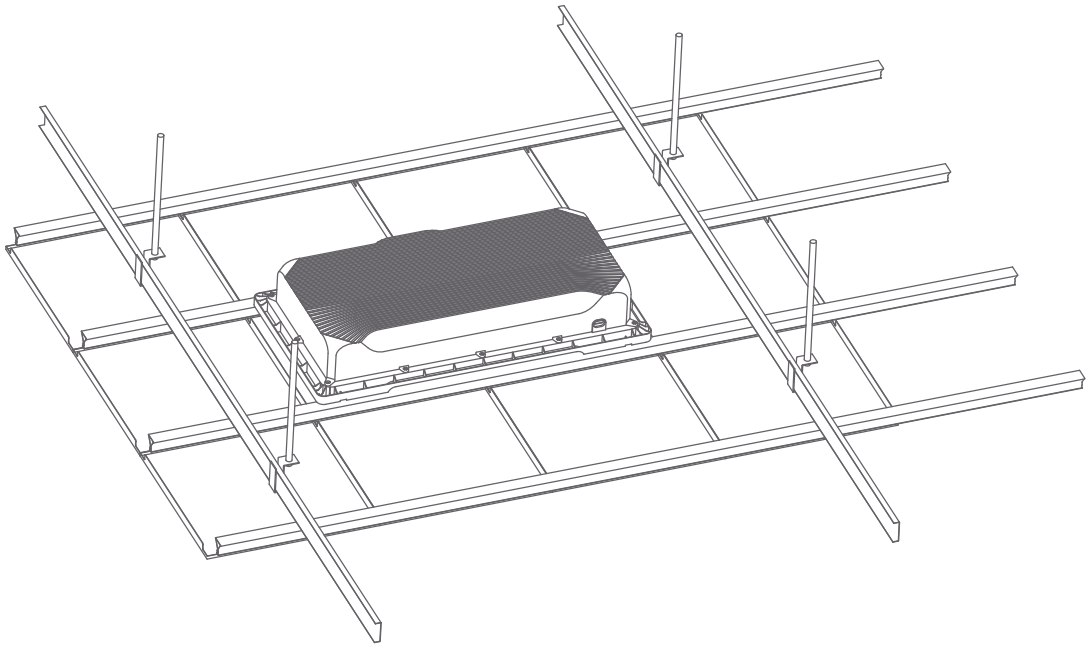


• 请专业人员按接线图将零、火线依次接入标有N、L标识的接线端子中,接好电源线，然后固定压线块，再合上接线端子保护盖，装好螺钉。

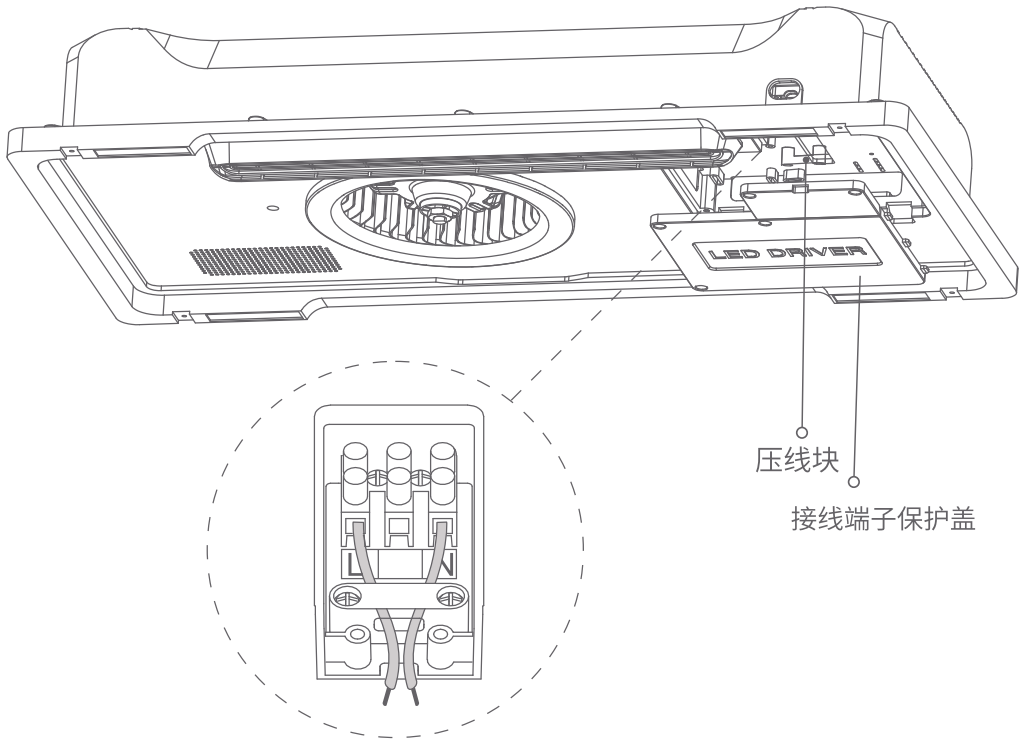

• 将凉霸面板上的连接线与主机上的连接线相连。

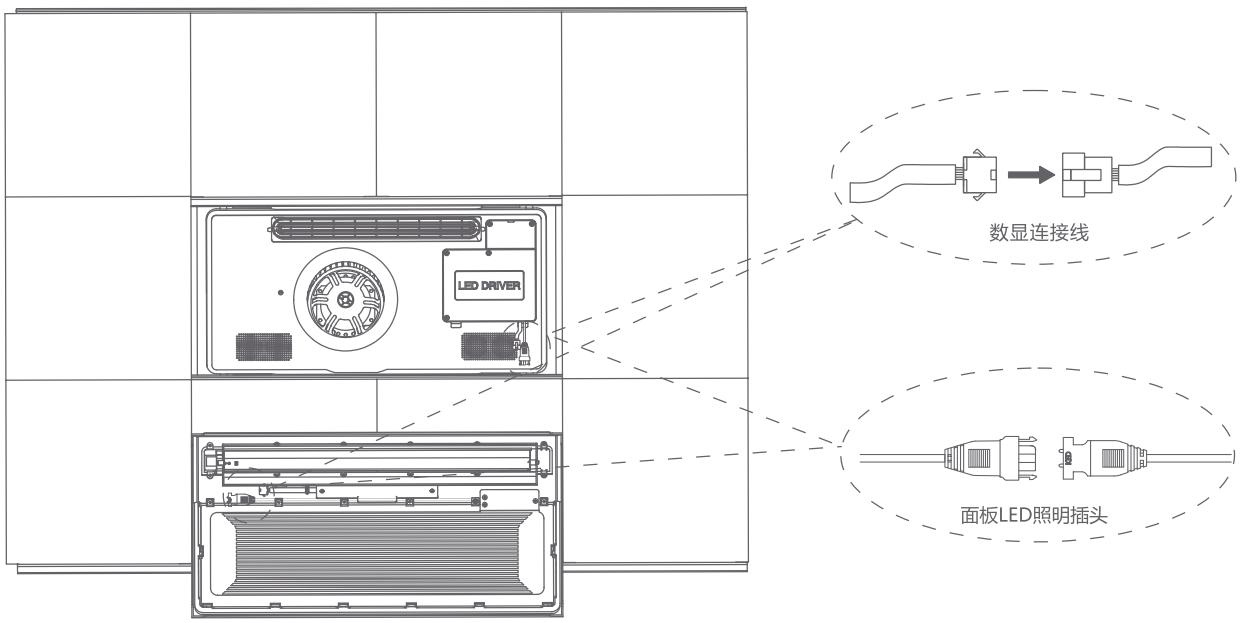


• 将凉霸面板对准主机并卡到龙骨中。

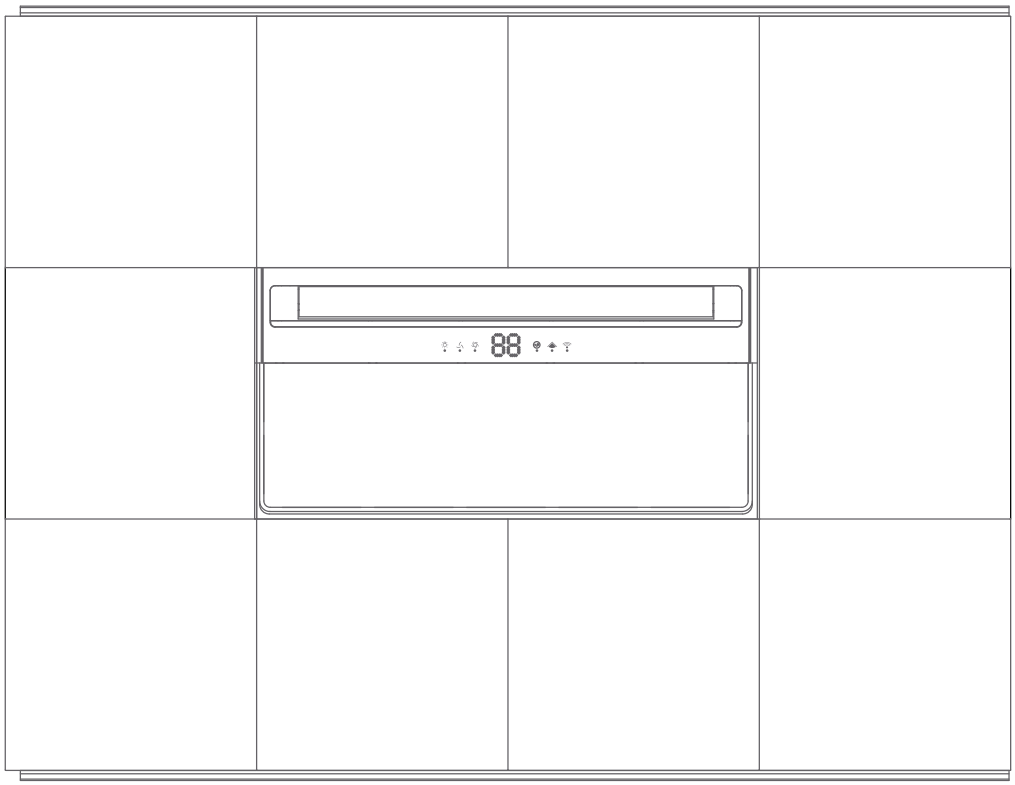


遥控器安装


- 将开关后盖按照如图所示方向推出，然后按照电池后盖上的标识将电池后盖取下来，放入电池，最后装回电池后盖。

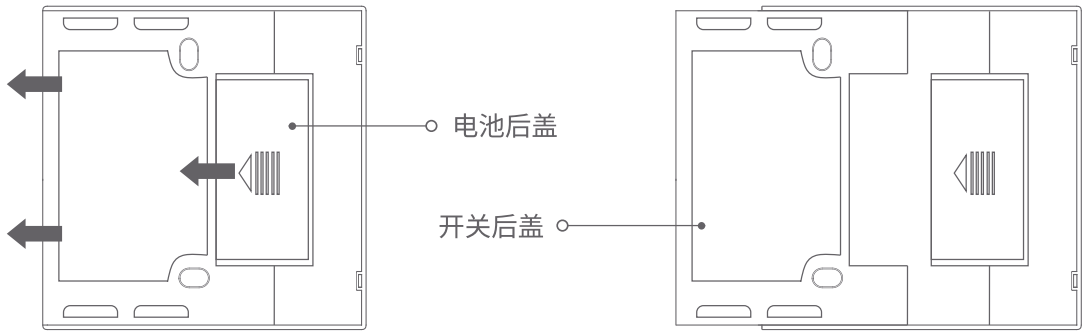

- 粘贴安装：将开关后盖用背粘贴贴在墙壁上，然后将开关从上往下推入开关后盖中。

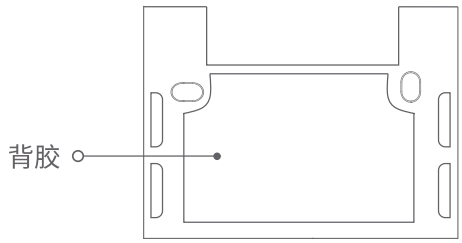

- 螺丝安装：用两颗机牙螺丝将开关后盖固定在86盒或者墙壁上，然后将开关从上往下推入开关后盖中。

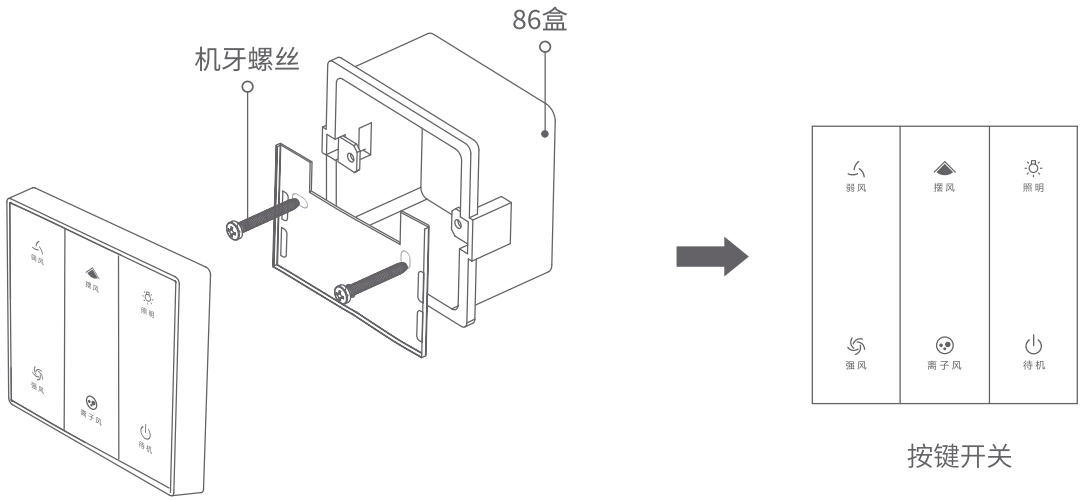

按键开关

型号及技术参数

型 号:YLYLB-0022
额定功率:65W
额定输入:220V～50Hz
防护等级:IP20
光源功率:24x1W/LED模块
吹风功率:45W
照明功率:20W
LED控制装置tc:85°C
照明功率因数:0.5
照明电流:0.2A
本设备包含型号核准代码为:2021DP16776的无线电发射模块
执行标准:GB 17625.1 ; GB 4343.1 ; GB/T 4706.1 ; GB/T 4706.27; GB/T 7000.1 ; GB/T 7000.202 ; GB/ T 17743

使用方法

产品对码

- 凉霸主机上电30秒内,长按“待机”键5秒以上,开关待机键闪动3次,主机蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”三声,表示按键开关与凉霸连接成功。

功能说明

- 照明:短按按键,开启或关闭此功能。
- 弱风:短按按键,开启或关闭此功能;弱风适合春秋季节使用。
- 强风:短按按键,开启或关闭此功能;强风适合夏季使用。
- 离子风:短按按键,开启或关闭此功能;离子风功能可用于杀菌消毒使用。
- 摆风:短按按键,开启或关闭此功能,开启摆风功能时摆叶角度在60°～120°循环,待机时自动复位。
- 待机:短按按键,关闭除照明所有功能;

恢复出厂设置

- 凉霸主机上电30分钟内同时按开关面板上的 “待机”和 “照明”键5秒以上,主机蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀”三声,表示重置成功。

远程控制开关

- 长按开关上的“待机”键+“弱风”键5秒,可以强制关闭或开启WiFi。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP显示方式添加设备。已安装米家APP的用户直接进入设备连接页。
*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。
*本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight 智能凉霸 L1”。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上的描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家APP获取更多智能体验

关于已接入米家


“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

电器原理图

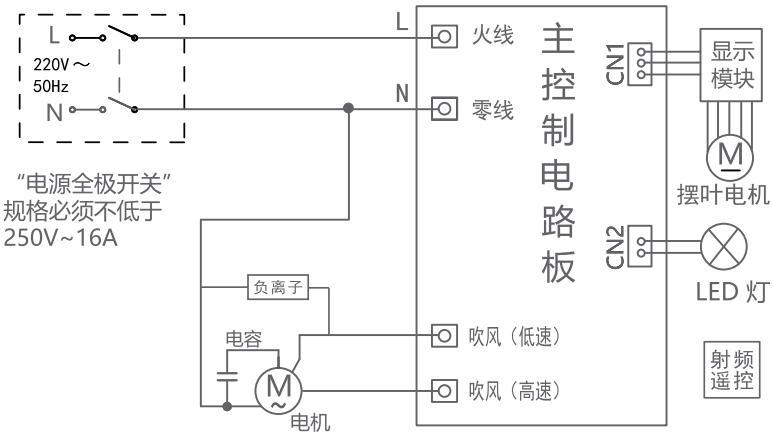

警告：接线前请先断开供电电源！

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10

服务与保修

如果您需要服务，请与当地代理商或特约维修点联系，请不要擅自拆装产品。本产品按国家有关法律法规实行保修3年。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能事故的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如果用调光器、使用非额定电压 、使用非标配适配器 、在非规定的环境使下使用等，导致的产品性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能凉霸 L1	凉霸不能通电工作
	无法正常吹风
	照明灯光不亮

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能凉霸 L1 三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位盖章

Yeelight 智能凉霸 L1 三包凭证

客户姓名 _____（先生/小姐）联系电话 _____

客户地址 _____ 序 列 号 _____

产品型号 _____ 购机日期 _____

购机商店 _____

商店地址 _____

发票号码 _____

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页:www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话:400-619-7969咨询更多售后问题

制造商: 青岛易来智能科技股份有限公司

地　址: 青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4