立即
在MyBosch上
为您的电器注册，
免费获得以下福利：
bosch-home.cn/
mybosch

反渗透净饮机

WBB8060C1C / WBB8060C2C / WB08FSBC1C / WB08FSBC2C

[zh] 使用说明和安装说明

目录

使用说明书

1 安全性 2
2 其他安全性 2
3 避免财务损失 3
4 环境保护和节约 3
5 执行标准 3
6 了解机器 4
7 附件 5
8 安装方法 5
9 使用方法 7
10 更换滤芯 12
11 Home Connect 晶御智能 13
12 人体感应 14
13 清洁和保养 14
14 处理故障 15
15 电气原理图 16
16 水处理工艺图 17
17 规格参数 18
18 处理旧机器 19
19 安装说明书 19
产品中有害物质的名称及含有信息表 21
产品客户服务指南 22

1 安全性

- ► 最高在海拔2000m使用，高原环境使用前须由专业人员根据当地海拔进行沸点调节。
- ► 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- ► 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- ► 注意：为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。

2 其他安全性

请注意以下安全注意事项。

2.1 一般注意事项

- ► 使用产品前请仔细阅读本说明书。唯有如此才能安全高效地使用本机器。
- ► 请妥善保管说明书及产品资料以备日后查阅或提供给下一位使用者。
- ► 拆开包装后请检查本机器。出现运输损坏时请勿连接机器。

2.2 使用范围

为了能够安全并正确地使用本机器，请注意使用范围的注意事项。

仅允许获得授权的专业人员在电源线不插电源插座的情况下连接机器。

因错误连接而造成机器损坏，则保修将失效。

本机器在使用上应符合以下条件:

- ► 仅限私人家庭和居家环境的室内区域。

2.3 重要使用及故障处理安全信息

⚠ 警告 – 有烫伤危险!

- ► 在放热水时，可能会有热蒸汽逸出，由于温度原因，可能看不到蒸汽，小心烫伤。

⚠ 警告 – 有受伤危险!

- ► 净饮机门玻璃如果有刮伤，可能会导致裂开。
- ► 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- ► 如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- ► 消费者不能自行更换过流式UV灯，需要联系专业售后人员进行处理。
- ► 右图符号代表“警告:火灾危险/可燃材料”。



⚠ 警告 – 有电击危险!

- ► 维修不当可能发生危险。
- ► 唯有合格的专业人员方可维修机器。
- ► 仅限使用符合原厂要求的部件来维修机器。
- ► 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- ► 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- ► 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- ► 为了避免可能发生的触电，更换滤芯时请确保已断开电源。
- ► 渗入的水分可能引起电击。
- ► 请勿使用蒸汽清洁器或高压清洁器清洁本机器。

⚠ 警告

- ► 警告-器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅。
- ► 警告-不得损坏制冷回路。
- ► 警告-放置器具时，应确保电源线不被卡住或损坏。
- ► 警告-器具的背部不得放置移动式多位插座或便携式电源。
- ► 警告-为了避免由于器具固定不稳导致的危险，必须根据说明的要求来安装固定。
- ► 若本机器故障，请致电客户服务。
- ► 请勿使用破损的电源或插头，以及松动的插座。
- ► 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- ► 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- ► 若电源线损坏，为了避免危险，必须由指定的专业售后维修技术人员进行更换。
- ► 请勿用湿手触碰电源插头。
- ► 切勿在高水压条件下使用。
- ► 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- ► 儿童及无行为能力人请在监护人指导下使用本产品。

- ▶使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- ▶需使用随净饮机附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- ▶水箱中的LED灯为照明指示灯。

2.4 重要安装安全信息

开始安装机器之前，请遵守这些说明。

- ▶ 本机器设计用于一体式厨房，不应放置在台面上。
- ▶ 墙壁与橱柜后背板务必预留至少50mm的距离，以满足水路、电路的排布和机器散热的需求。
- ▶ 安装机器的橱柜上部需预留至少100cm²的通风口或者
- ▶ 安装通风格栅，通风格栅可以从厂家售后处购买，同时不得遮盖通风口。
- ▶ 建议安装高度为机器底部离地1米到1.2米。
- ▶ 拆包后请检查机器是否有损坏。如果机器在运输过程中损坏，请勿连接。
- ▶ 所安装的橱柜必须能够承受高达90℃的温度，相邻橱柜的面板能够承受高达70℃的温度。
- ▶ 切勿将机器安装在装饰面板后面，因为这会造成机器过热的风险。
- ▶ 任何需要在橱柜上开的开孔应在安装机器前开好。
- ▶ 清除刨花，因为刨花可能会妨碍电气部件正常工作。
- ▶ 请戴上防护手套，避免割伤自己。在安装过程中碰到的任何部件可能具有锋利的边缘。
- ▶ 机器的主插座必须位于邻柜中，或者在安装机器区域之外。
- ▶ 本产品不建议用户自行安装，请务必联系客服，预约专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。

3 避免财务损失

为避免您的机器、附件或厨房用具受到损坏，请注意这些注意事项。

⚠ 机器使用须知!

- ▶ 不要通过门把手提拉或握持机器。
- ▶ 产品在制水时，会有声音和轻微振动，属于正常现象。
- ▶ 当进水水质不符合市政自来水标准时，应在本产品前加装预处理装置。
- ▶ 本净饮机进水水压要求为0.1-0.4MPa，当进水水压不满足要求时，请对应安装增压或减压装置。
- ▶ 若机器发生故障，应立即切断电源并关闭水源，切勿将故障机器处于工作状态。
- ▶ 请勿使用未经厂商许可的其它配件，若因此造成机器故障，保修将自动终止。
- ▶ 请按照产品说明书要求进行安装和使用。
- ▶ 本产品只能在厂商授权的维修中心维修，若选择非授权的维修中心维修，易引发其它不安全因素。
- ▶ 请定期清洗和更换滤芯。
- ▶ 更换滤芯时请切断电源。
- ▶ 当需要清洁机器时，请勿直接洒水清洗机器或者将净饮机放置水中清洗。
- ▶ 请勿使用挥发性液体如：酒精、汽油、涂料稀释剂等材料擦拭机器表面。
- ▶ 请勿对本产品施加很大压力或者冲击力。
- ▶ 切勿使用超过5－38℃以外的进水水源，以免降低滤芯使用寿命。
- ▶ 当进水水温低于5℃时，关掉冷水阀，打开水龙头直饮水端放水约1分钟，让净饮机内部水排出，防止结冰损坏机器。
- ▶ 避免存放在强烈阳光照射地方，易造成净饮机部件老化。

4 环境保护和节约

通过以节约资源的方式使用机器并正确处理可重复使用的材料来保护环境。

4.1 处理包装材料

包装材料皆是环保材质并可再生利用。

- ▶ 请分类处理各部件。

5 执行标准


GB/T 4706.1-2024	家用和类似用于电器的安全 第1部分：通用标准
GB/T 4706.19-2024	家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求
GB/T 4706.13-2024	家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求
GB 34914-2021	净水机水效限定值及水效等级
GB 44246-2024	家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
GB 44498-2024	家用和类似用途电器 健康技术规范
GB 44499-2024	家用和类似用途电器 节能环保规范
Q/BSH007OE01	家用和类似用途用反渗透净饮机

6 了解机器


由于自来水通过反渗透净水器属于高压物理过滤，纯净水流出时会溢出产生类似于碳酸饮料的气泡或泡沫，属于正常物理现象，对人体无害，请放心饮用。

6.1 控制面板

通过操作面板，您可以设置机器的所有功能并查看运行状态的相关信息。
总览图显示控制面板上所有可能的符号。

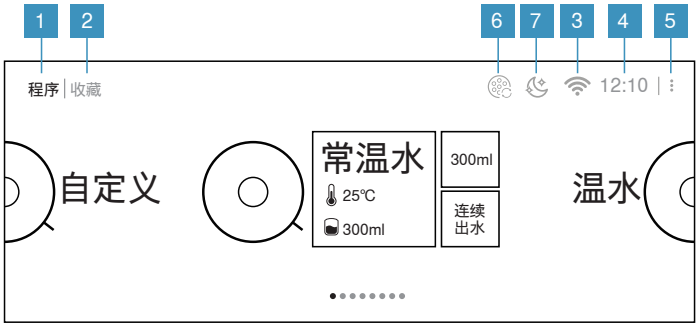

WBB8060C1C / WBB8060C2C

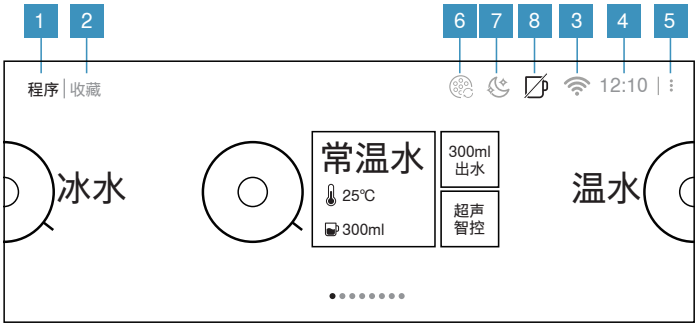


WB08FSBC1C / WB08FSBC2C

符号	功能	含义
1	程序	默认温度设定和自定义设定
2	收藏	手动添加喜好收藏
3	晶御智能	开启晶御智能功能
4	系统时间	显示系统时间
5	设置	点击可进入设置列表
6	滤芯寿命状态提示	即将到期红色，已到期红色
7	夜间模式	净饮机当前处于夜间模式
8	状态提醒	超声智控功能状态

7 附件

7.1 产品及配件

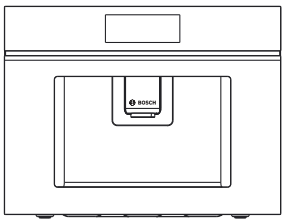


主机




使用说明文档 ×1




1/4"防落夹 ×6
3/8"防落夹 ×4




积水盒盖×1



三通球阀×1

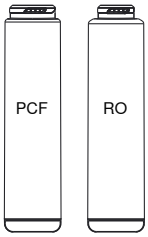

滤芯2支
一体式PCF3in1型聚丙烯炭纤维
炭棒复合滤芯×1（以下简称PCF）
一体式聚磷酸盐反渗透膜
复合滤芯×1（以下简称RO）



智能双出水龙头 ×1



限位柱 ×2



黑螺钉 ×2



平头螺钉 ×2



白色3/8"管 ×1
红色3/8"管 ×1
黄色3/8"管 ×1



蓝色1/4"管 ×1



3/8"转接头×1
（黄色夹扣头）



1/4"直通接头×1
（蓝色夹扣头）


8 安装方法

8.1 安装前的准备

用户购买净饮机后，请联系专业售后人员对产品进行安装与调试。
安装之前请确认包装箱内的附件是否完整。

8.2 安装三通球阀


如图所示进行安装三通球阀，并取3/8"白色PE管连接到三通球阀上。

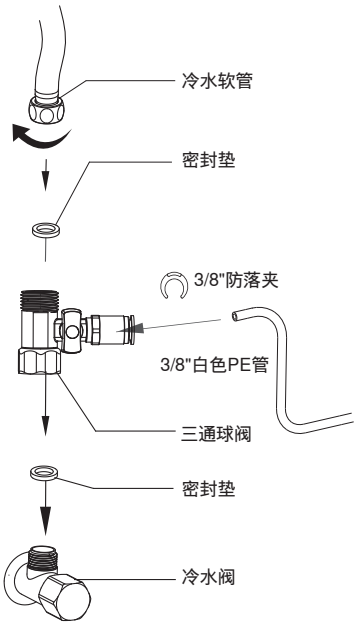

8.3 部件连接


依次把白色3/8"、蓝色1/4"管、黄色3/8"管和机器背面标识接口连接起来，插上防落夹固定，取红色3/8"管连接固定至排水管或地漏上。

ⓘ 各个管线按侧面标识连接，连接完毕后再次确认一次。

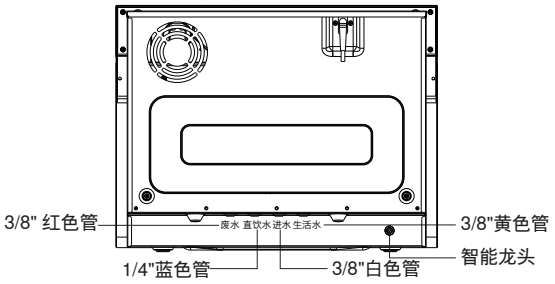

8.4 安装智能龙头

8.4.1 智能龙头配件清单

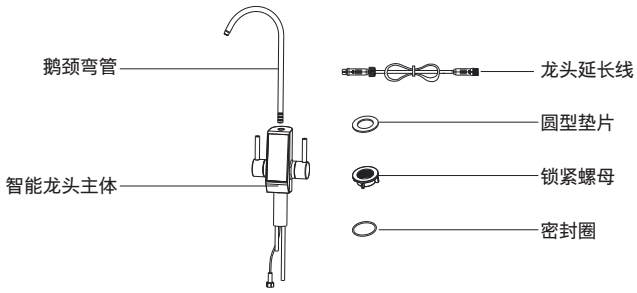

8.4.2 智能龙头的安装

1、将鹅颈弯管插入智能龙头主体。如图1

2、将含有密封圈的智能龙头插入预制柜体台面安装孔中（台面开孔预留尺寸约25mm）。如图2


3、将圆型垫片、锁紧螺母从橱柜台面下方依次套入螺纹管内，然后拧紧锁紧螺母。如图3

4、龙头线束与净饮机背面的智能龙头端子对插并拧紧，如果线长度不够，可使用龙头延长线与龙头对接，再和净饮机背面的智能龙头端子对插并拧紧，将配件盒的3/8"转接头和1/4"直通接头分别与智能龙头相同颜色的1/4"PE管插接到位并安装防落夹；分别将净饮机的3/8"黄色PE管与1/4"蓝色PE管与智能龙头对应颜色接头插接到位并安装防落夹。如图4


⚠ 对接或拔掉连接线时机器禁止通电。

5、正常出水后，检查智能龙头各连接件是否有漏水现象。

图1 图2 图3 图4

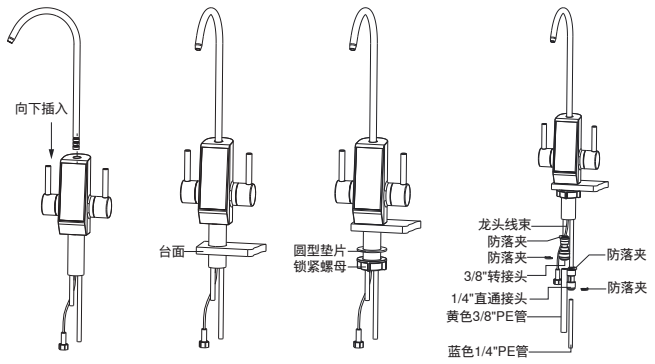


8.4.3 智能龙头显示说明

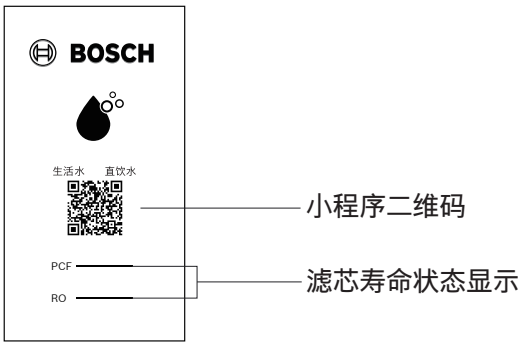


8.5 安装限位柱

如图所示进行安装。

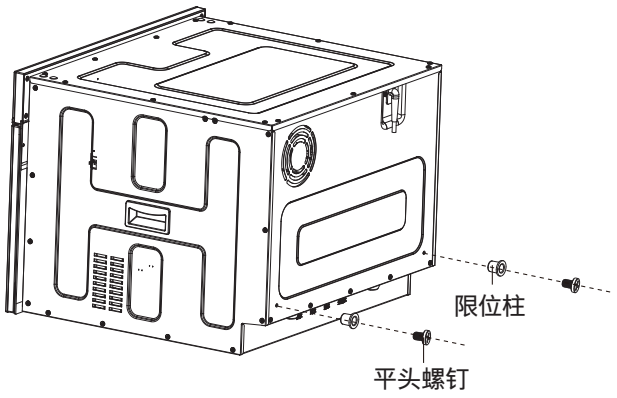


8.6 首次安装滤芯方法

1、新滤芯沿顺时针方向旋转，将● 图标与小锁 🔒 对齐。

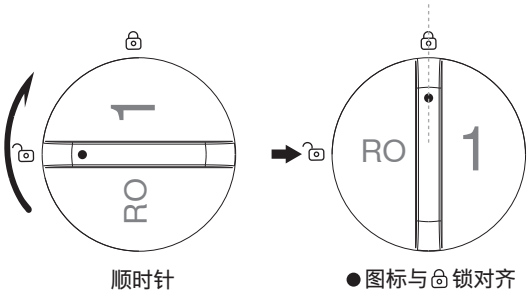


2、依次完成其余滤芯安装

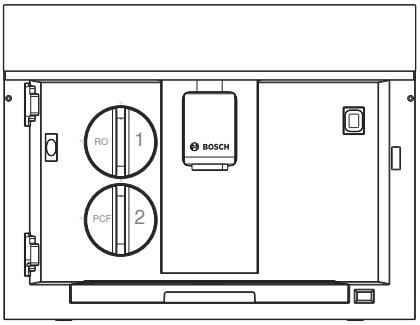

9 使用方法

9.1 首次使用指南

1、插上电源，打开机器门，开启电源开关，再把机器门关闭。

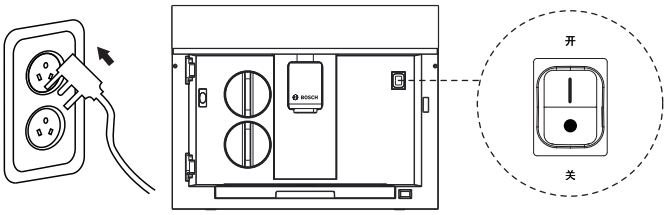


2、开机动画结束后，轻触屏幕后解锁（首次开机没有解锁界面）。




3、选择语言。




4、开启滤芯冲洗（如果选择稍后进行，机器进入待机状态），机器执行冲洗程序时长约27分钟，一旦开始冲洗无法中断。

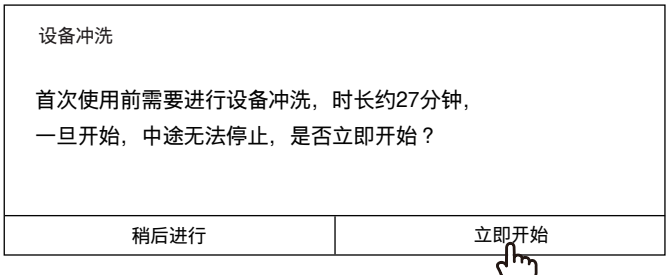


5、按提示准备一个500ml以上的容器用于清洗管路，依次点击清洗常温水、热水管路。

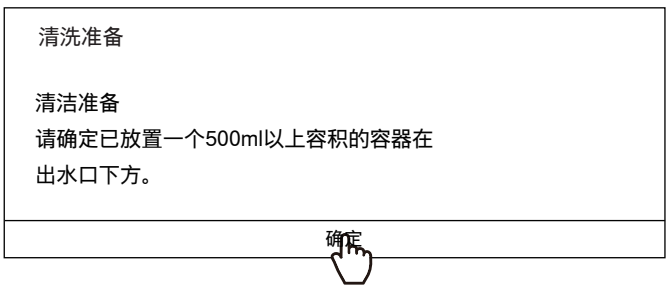

6、水龙头管路冲洗（可选，如有安装水龙头请点击“是，已安装”，再打开龙头进行冲洗，没有选择“否，未安装”）。

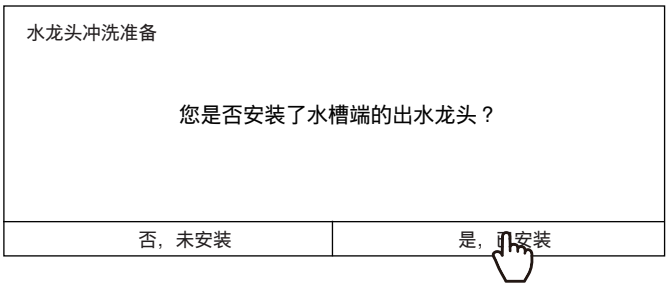

7、已完成全部清洗流程，开启联网流程（如选“稍后”则直接进入主界面）。

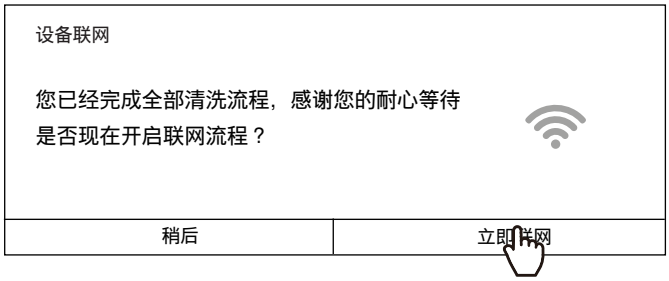




9.2 主要功能介绍

常用程序取水


1、滑动或点击屏幕选择需要的温度和水量，点击出水。

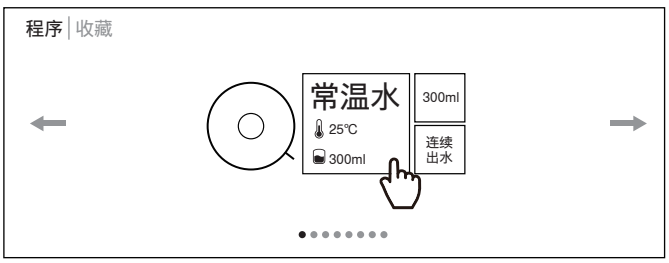


收藏功能介绍

2、添加收藏


如图点击主页面左上角的“收藏” 进入到“收藏”界面。
点击下面的“添加新的收藏”可以进入参数设置界面。
根据屏幕显示操作步骤进行添加调整。

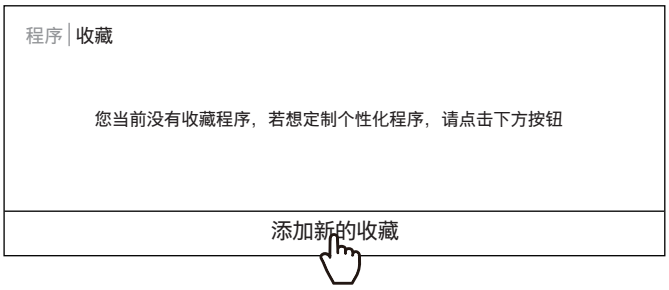


滑动屏幕，选择饮品种类后，点击确定按钮。

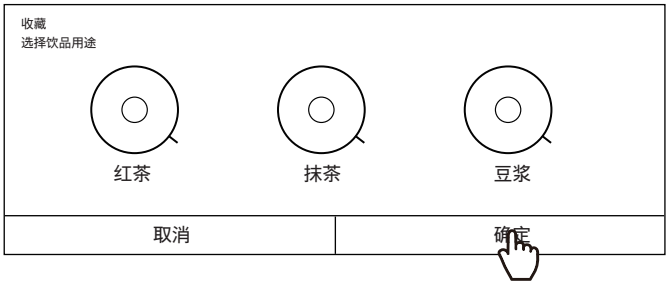


点击进入设置界面，滑动选择合适的温度和水量后，点击保存。

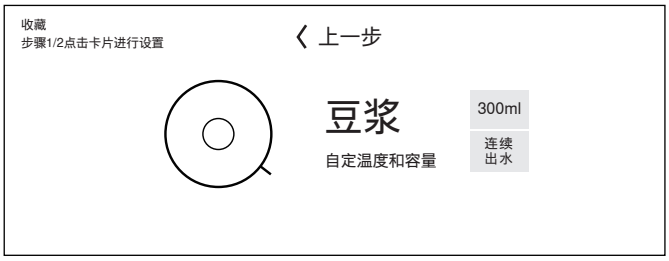


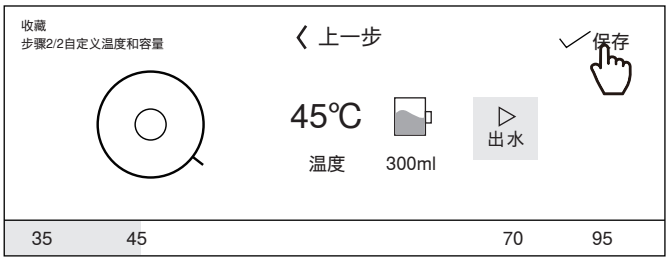


3、修改或删除收藏

点击“收藏”中已经存在的饮品卡片，点击“编辑”，可修改温度和水量，或点击“删除收藏”，可删除自定义的饮品卡片。

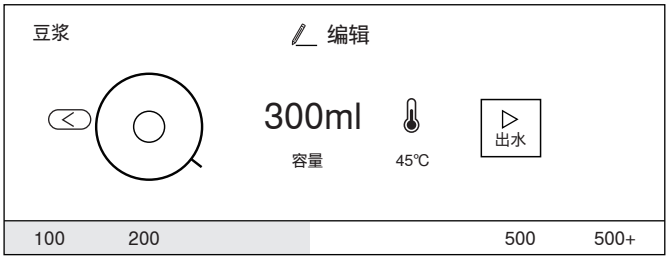

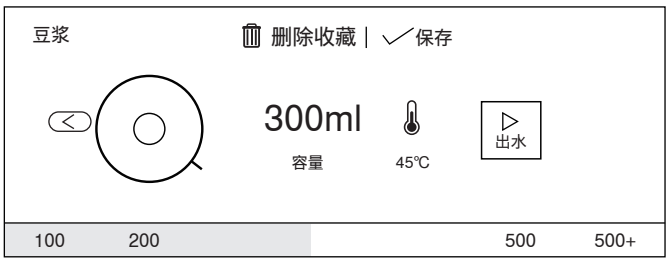

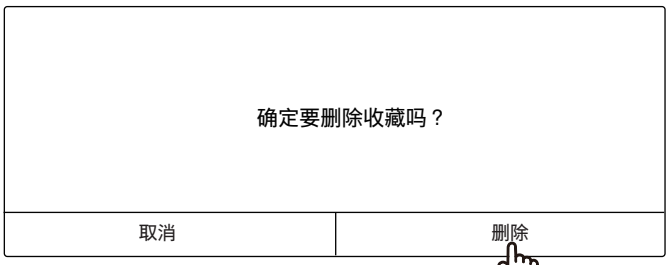



冰水功能介绍


4、开启/关闭制冷功能。

点击设置图标 ⋮ 进入设置界面选择冰水设定。




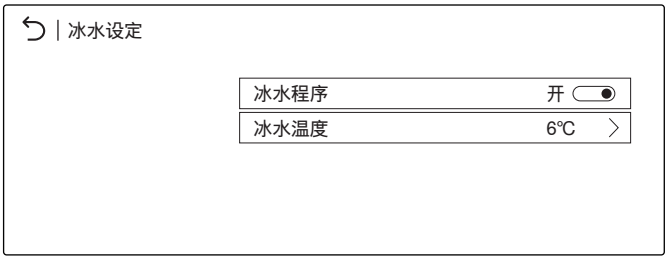


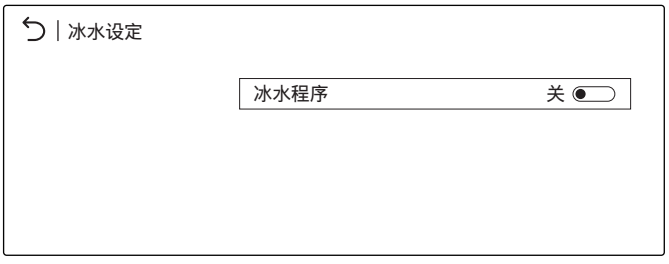

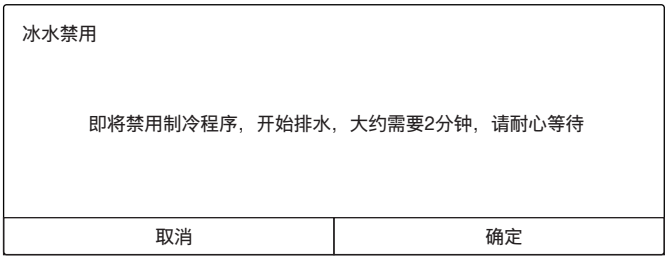

设定冰水最低温度。

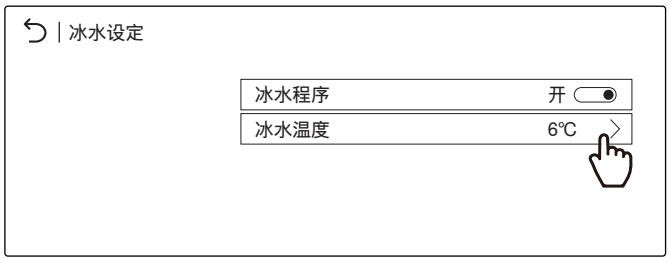

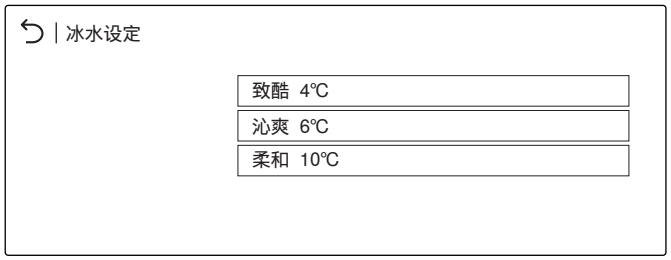


零陈水功能介绍

5、开启/关闭零陈水功能。

点击设置图标 ⋮ 进入设置界面选择零陈水设定。




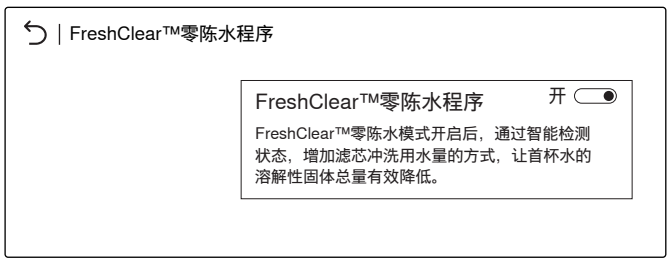



OTA功能介绍


6、提示有新版本需要进行升级。

点击设置图标 ⋮ 进入设置界面选择设备信息。

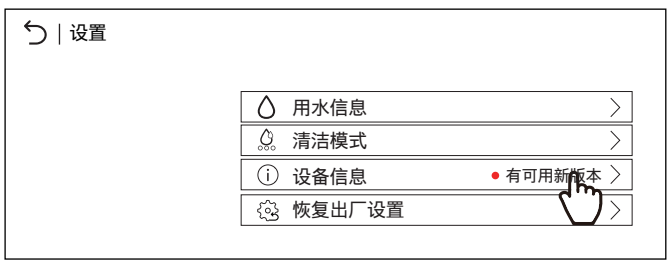

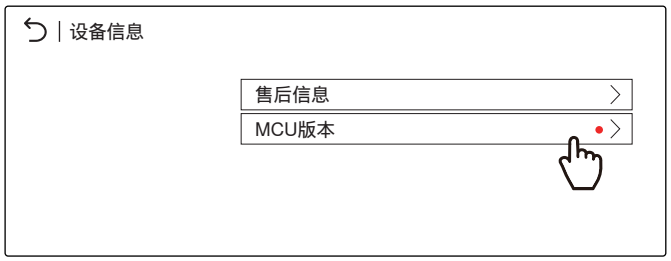

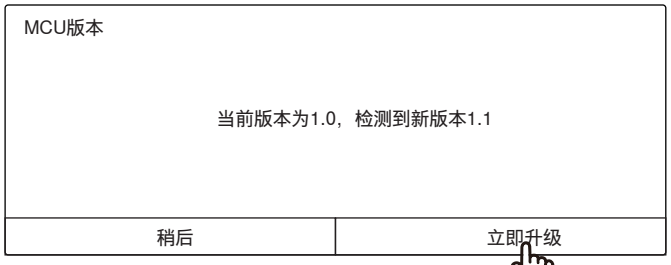

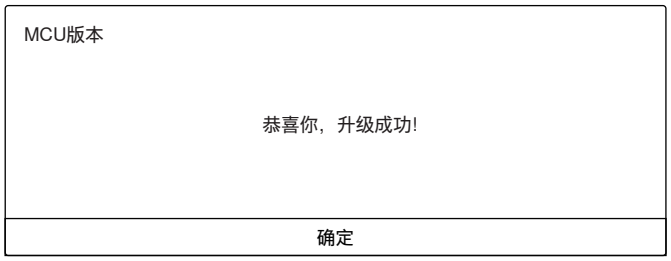

超声智控功能介绍

6、适用于WB08FSBC1C / WB08FSBC2C型。

01. 功能描述

该功能会根据不同高度与口径的杯子，自动调整液位判断逻辑，杯内液位达到预设高度时，出水自动停止。

具备以下功能:

a、水满自停

在出水过程中，系统会实时监测杯内液位高度。当液位达到设定阈值时，自动停止出水。

b、杯型自适应

内置智能算法可适配绝大多数常见杯型（如纸杯、马克杯、玻璃杯等）。

杯型具体要求详见04-a杯子尺寸与摆放要求。


c、全系防溢流


功能开启后，定量模式和超声智控出水防溢流。


d、安全水量


超声智控模式下单次最大出水量600ml，避免水过量溢出。

02. 开启/关闭超声智控功能
点击设置图标⋮进入设置界面选择超声智控设定。

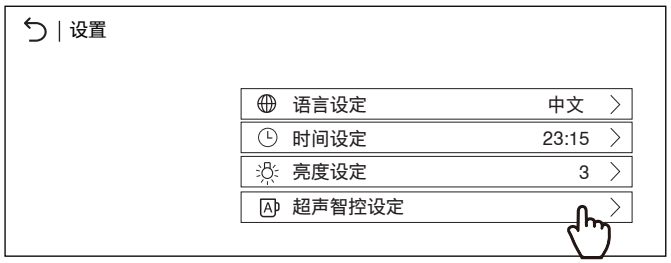


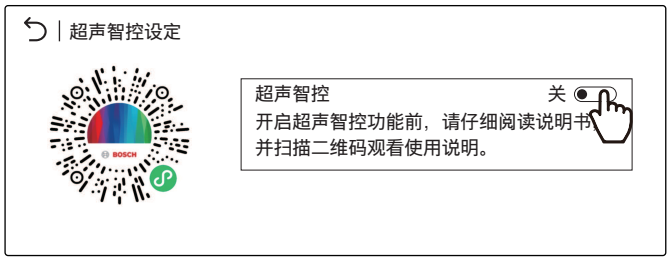

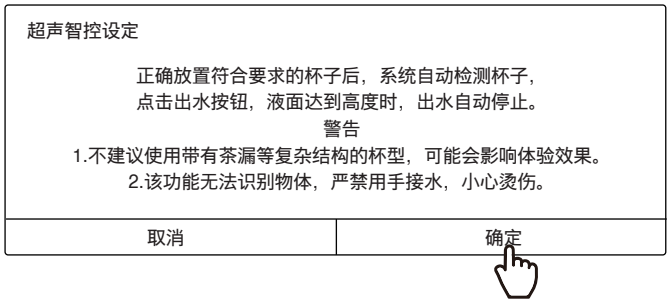


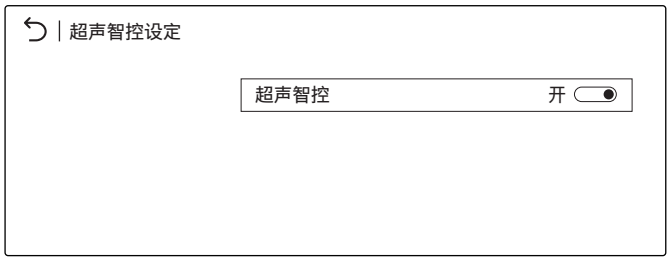


03. 功能切换
“超声智控”功能开启的状态下，可以直接点击定量
或“超声智控”两种模式快捷出水。

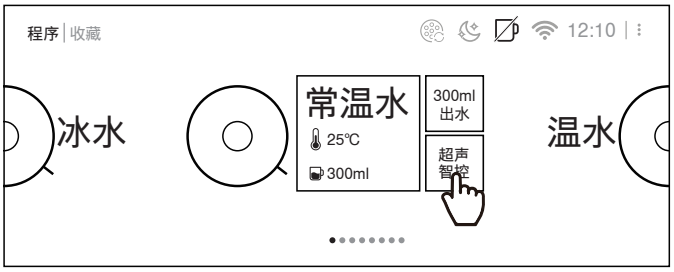

也可点击当前温度档位图标，进入次级菜单，自由选择不同模式。

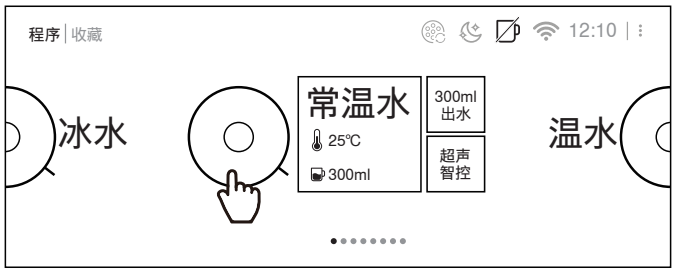

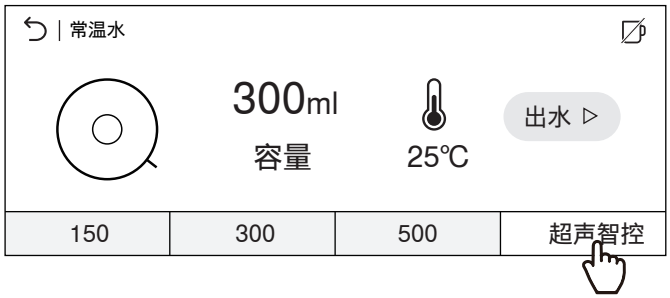

04. 功能使用规范

a、杯子尺寸与摆放要求
为确保“超声智控”功能正常工作，请使用符合以下条件的杯:
- 杯子高度：8–15 cm;
- 杯口直径：6–12 cm;
- 杯口与出水嘴距离：保持 ≥6 cm;
- 杯子在水嘴正下方摆放，避免贴壁或偏离过多;

注意:
以下情况会导致杯子不被识别，影响功能的效果甚至失效:
- 使用不符合上述条件的杯型，如酒杯，塑料水瓶，吨吨桶等特殊杯型。
- 杯子的摆放位置不在水嘴正下方。
- 水嘴距离杯口距离过近。
- 杯中有茶漏，滤网，台阶，隔层。
- 杯中有冲泡物或其它大块物体。
- 类似保温杯带有螺旋纹或台阶的杯子。
- 杯中已存有一定量水。
- 嵌饮机与龙头同时出常温水。

警告:
- 该功能不具备判定出水口下方放置的物体为杯子、手或其它物品，请注意避免烫伤!
- 杯子内如已有较多水量，放水时需注意观察，必要时手动点击按钮停止出水防止溢出!

b、正确的操作顺序
该功能对水嘴移动与放杯的顺序有明确要求，请在水嘴停止移动后再放置杯子，然后再点击出水按键。

可行的操作顺序包括:
- 选择水温 → 调整水嘴高度 → 放置杯子 → 点击出水;
- 调整水嘴高度 → 选择水温 → 放置杯子 → 点击出水。
- 调整水嘴高度 → 放置杯子 → 选择水温 → 点击出水;

05. 状态说明与弹窗提示

a、状态说明
选择“超声智控”模式，屏幕左上角会显示杯子图标，图标的不同样式表示如下状态:

- ：未放杯子或未检测到杯子;
- ：检测到杯子，功能准备就绪;
- ：出水结束或检测到水满。

b、弹窗提示
显示界面还会根据检测情况跳出辅助提示弹窗:

触发情况	弹窗内容
未检测到杯子 杯子尺寸或高度不符 杯子贴到后壁	“没有检测到杯子。 请先抬高水嘴，再将符合要求的杯子放在水嘴正下方。”
放杯后移动水嘴	“检测到水嘴移动。 请重新放置杯子在水嘴正下方，点击出水按键。”
杯满未移走再出水	“检测到水已注满，请放置空杯。”
出水过程中水嘴移动	“检测到水嘴移动，停止出水，请重新放置杯子在水嘴正下方。”
出水过程中杯子被移走	“检测到杯子移动，停止出水。 请重新放置杯子在水嘴正下方，点击出水按键。”
出水量达到上限600ml	“出水量已达到超声智控模式下单次最大出水量，停止出水。”
出水量未满或过满	“出水停止，杯子可能放偏、杯中有水或水嘴被移动等原因，请重新放置杯子在水嘴正下方。”

06. 异常处理与维护

在日常使用中，如遇“超声智控”功能失效（无法识别杯子、出现溢流或仅出少量水等情况），可按以下步骤进行自检与恢复。

a、原因排查
- 杯子口径和高度

参照04-a，确认杯子尺寸是否符合要求。

- 杯子摆放位置

参照04-a，确认杯子摆放是否符合要求。

- 其它原因

在部分情况下，因长时间持续出热水，蒸汽凝结影响效果，这种失效使暂时性的，通常无需售后维修即可恢复正常。

b、恢复方法
请按以下步骤操作恢复:

- 移走水嘴下方的杯子，使用干的软布或纸巾擦拭传感器区域的水珠。
- 静置约2小时，期间不使用热水功能，让传感区域表面附着的水汽自然消散;
- 上下拉动水嘴，后将水嘴快速推至最高处，以便传感模块校正;
- 放入符合要求的杯子进行测试。


大多数情况下，完成以上操作后功能即可恢复正常。
如多次尝试仍无法恢复，请联系售后服务人员。

c、日常维护
为了减少上述异常的发生，建议:
- 避免多次无间隔的，长时间地出沸水，以减少水汽凝结;
- 使用柔软、干净的布及时擦拭机器后壁及水嘴处的凝露水珠。

10 更换滤芯


10.1 滤芯更换提示

当屏幕弹窗提示如图，说明对应的滤芯快到期，
请购买对应滤芯。

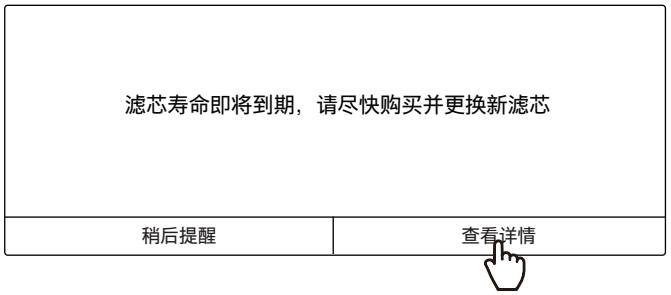


10.2 滤芯更换步骤


1、打开门，关闭电源开关。

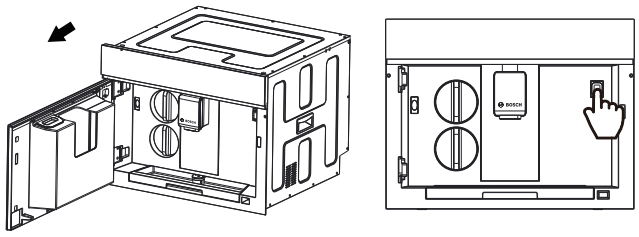


2、将待更换滤芯沿逆时针方向旋转取下。

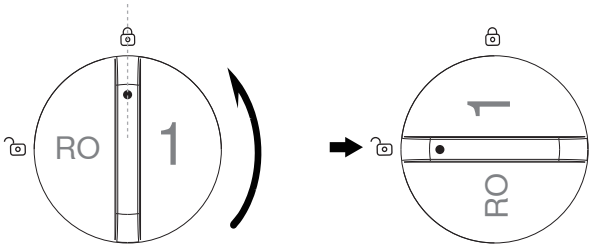



3、新滤芯沿顺时针方向旋转，将● 图标与小锁 对齐。

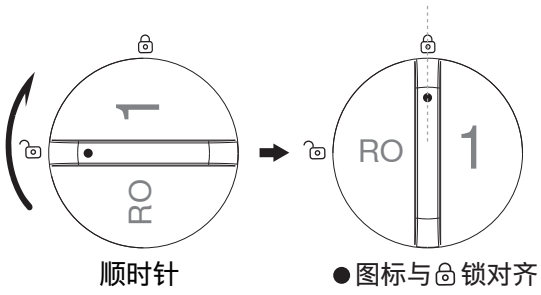



4、打开电源开关，关上门，待整机冲洗完毕后，
点击按键“是，已经更换”，如图依次点击选
择需复位的滤芯并冲洗。

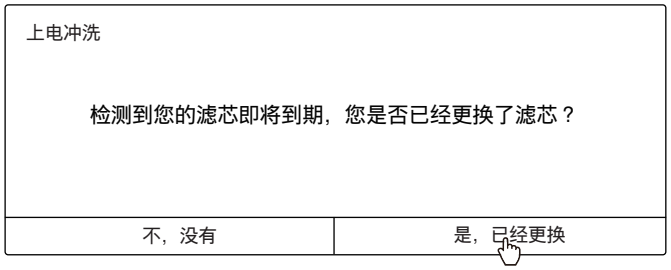

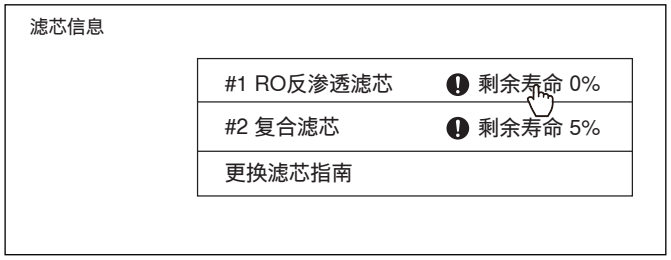

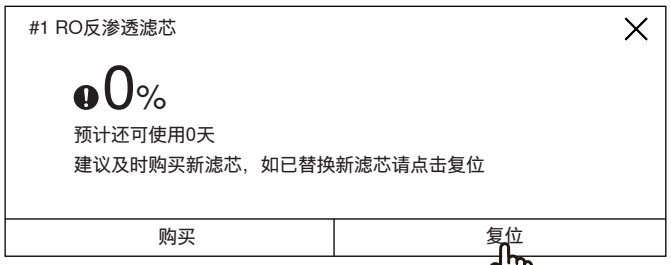

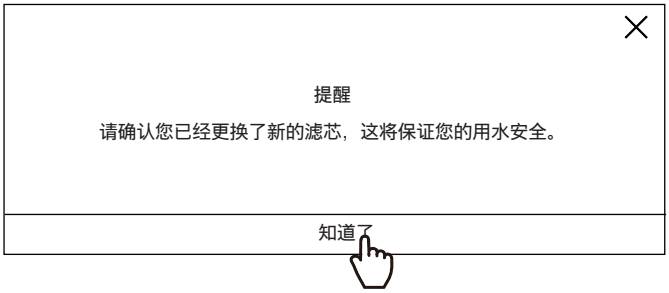

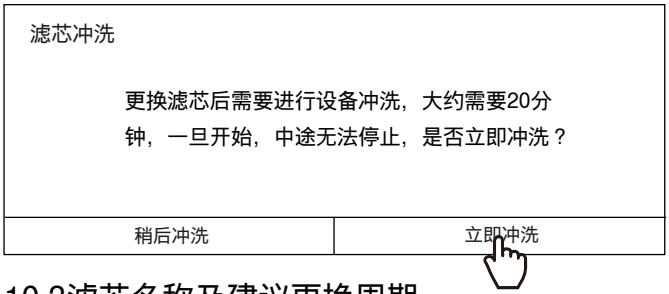

10.3滤芯名称及建议更换周期

滤芯名称	过滤功能	建议更换周期
PCF	有效滤除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等;炭棒有效改善水的口感，吸附水中的异色异味。	6~12个月
RO	滤除水中砷、镉、铬（六价）、铅、氟化物、硝酸盐氮、四氯化碳、三氯甲烷。	5年

建议滤芯更换周期为预计周期，因各地区水质、水温及使用量等因素存在差异，导致实际使用周期有所不同，该建议更换周期仅作参考。

11 Home Connect 晶御智能

本机器具备联网功能。将您的机器连接到移动终端设备，以便通过 Home Connect 晶御智能微信小程序来操作、调整基本设置或监控当前的运行状态。
Home Connect 晶御智能服务只在部分国家／地区提供。
Home Connect 晶御智能功能是否可用取决于 Home Connect 晶御智能 服务在您所在国家／地区是否可用。
相关信息请查看：www.home-connect.cn。
Home Connect 晶御智能微信小程序将引导您完成整个登录过程。请按照 Home Connect 晶御智能微信小程序中的指示说明进行设置。

11.1 设置Home Connect 晶御智能

要求
- ► 电器已接通电源并处于待机状态。
- ► 您的智能手机已搭载 iOS 或 Android 操作系统的最新版本。
- ► 智能手机和电器处于家庭网络的 Wi-Fi 信号范围内。

1. 打开微信，搜索 Home Connect 晶御智能小程序。
2. 在 Home Connect 晶御智能小程序中，点击小程序界面的连接家电按钮。
3. 按照小程序界面中的提示将家电连接至 Home Connect 晶御智能 。

11.2 软件更新

使用软件更新功能可更新您电器上的部分软件，如进行优化、故障处理或安全更新。
如要执行此操作，需注册成为 Home Connect 晶御智能用户，在移动设备上安装该应用程序并连接至 Home Connect 晶御智能服务器。
一旦有软件更新，您将通过Home Connect 晶御智能微信小程序收到通知，并可通过该微信小程序启动软件更新。
成功下载更新后，如果您连接了局域网，可以通过 Home Connect 晶御智能进行安装。安装完毕后， Home Connect 晶御智能微信小程序将通知您。

注意
- ► 下载更新期间，您可以像往常一样使用您的电器。
- ► 建议您尽快安装安全更新。

注意
- ► 请确保当您通过 Home Connect 晶御智能微信小程序操作本机器时，也应遵守使用说明书的安全注意事项。→ *"安全性", 页2*
- ► 您在机器端的操作具有更高优先级。您在机器端进行操作的同时，将无法通过Home Connect 晶御智能微信小程序进行操控 。

11.3 数据保护

请注意数据保护的相关注意事项。
机器在第一次连接到与互联网相连的家庭网络时，将传输下列各类数据至 Home Connect 晶御智能服务器 (首次注册):
- ► 唯一机器标识符 (包括机器密钥和已安装的无线网络通信模块的 MAC 地址)。
- ► 无线网络通信模块的安全证书 (信息技术的连接保障)。
- ► 您的家用电器当前的软件和硬件版本。

首次注册是为了您正常使用Home Connect 晶御智能各种功能做好准备，且只有当您初次使用Home Connect 晶御智能 功能时才需要进行首次注册。

注： 请注意，Home Connect 晶御智能功能只有在连接 Home Connect 晶御智能微信小程序时才能使用。您可以在 Home Connect 晶御智能微信小程序中调出数据保护的相关信息。

12 人体感应

成人正面走向机器，当靠近机器正面40cm左右时屏幕会自动点亮。

⚠ 受用户厨房设计布局影响，当机器正面1米内有遮挡物时（如墙壁、橱柜等），感应点亮可能会受影响。


13 清洁和保养


13.1 净饮机机身保养


1. 请用柔软的布进行擦拭。
2. 对于顽固的污渍或灰尘，请稍微沾点温水用软布进行擦拭。
3. 请勿使用挥发性液体如: 酒精、汽油、涂料稀释剂等材料擦拭机器表面。
4. 积水盒建议每周清洗一次，浮球盖和白色浮球清洗完后请装回原位置，切勿丢弃。


13.2 清洁模式


当用户想清洗内部管路时，依次点击设置图标⋮，下滑找到清洁模式并点击进入，按提示操作完成管路清洗。

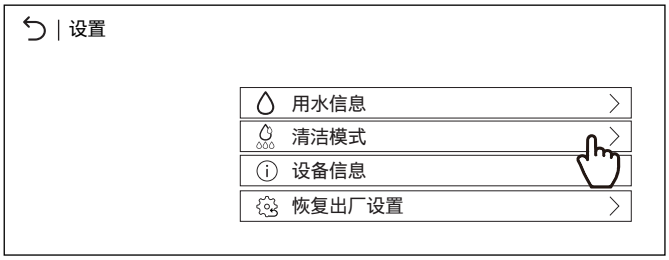

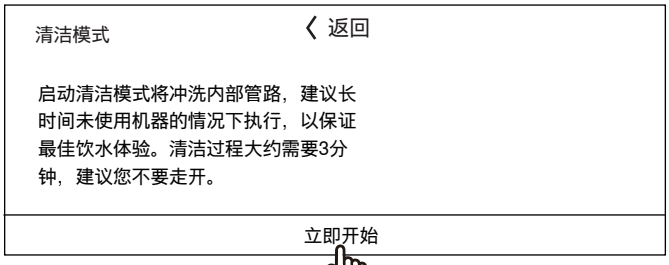

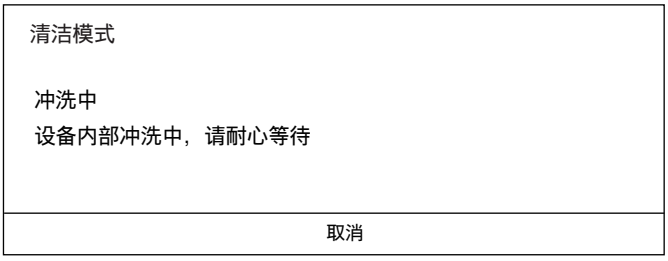

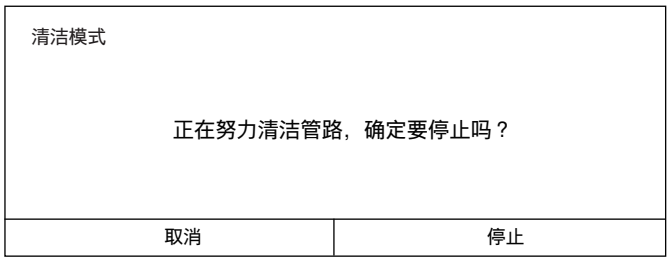

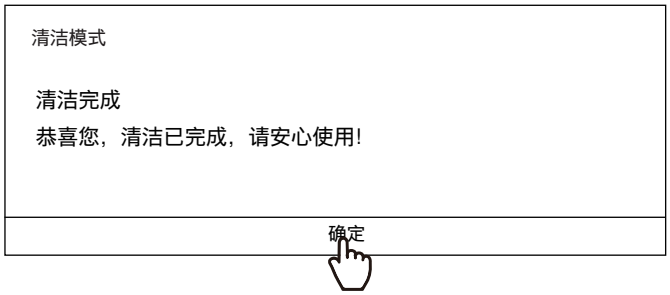

14 处理故障


设备上发生的小故障，您大多可以自行解决。联系客户服务之前，请先运用处理故障信息尝试自行解决。此举可避免不必要的支出。

14.1故障排除


代码	名称	故障描述	处理方式
E4	补水异常	► 连续补水时长超过5分钟（非制热水情况下）	► 请关闭电源后再重新开机,查看故障是否已经消除 如仍无法解决，请联系售后服务热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E6	出水温度探头异常	► 当机器检测不到出水温度	► 请关闭电源后再重新开机,查看故障是否已经消除 如仍无法解决，请联系售后服务热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E7	通讯异常-加热体和控制板	► 加热模块和控制板通讯断开	► 请关闭电源后再重新开机,查看故障是否已经消除 如仍无法解决，请联系售后服务热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E9	漏水保护	► 当机器内部检测到漏水	► 请联系售后热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E11	溢水	► 检测到溢水	► 请点击下方出水按钮，若故障消除即可正常使用机器 如仍无法解决请联系售后热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E14	TDS故障	► TDS探针故障	► 该故障会导致机器无法检测TDS及进水温度，但不影响机器制水 请尽快联系售后热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E17	冰水补水异常	► 冰水水位检测补水故障	► 请尽快联系售后热线400-885-5888，获取更多信息及解决方案
E18	制冷异常	► 压缩机制冷异常	► 点击“我知道了”按钮消除故障，机器将关闭制冷功能，常温和热水功能正常 请尽快联系售后热线400-885-5888，获取更多信息及解决方案
E21	水质异常	► 纯水TDS值高	► 点击“我知道了”按钮消除故障，您可以尝试检查进水排水管路是否通畅 如仍无法解决，请尽快联系售后热线400-885-5888获取更多信息及解决方案
E22	冲洗异常	►自清洁排水故障	► 点击“我知道了”按钮消除故障。您可以尝试检查排水管路是否通畅 如仍无法解决，请尽快联系售后热线400-885-5888获取更多信息及解决方案

15 电气原理图


适用于WBB8060C1C / WBB8060C2C型

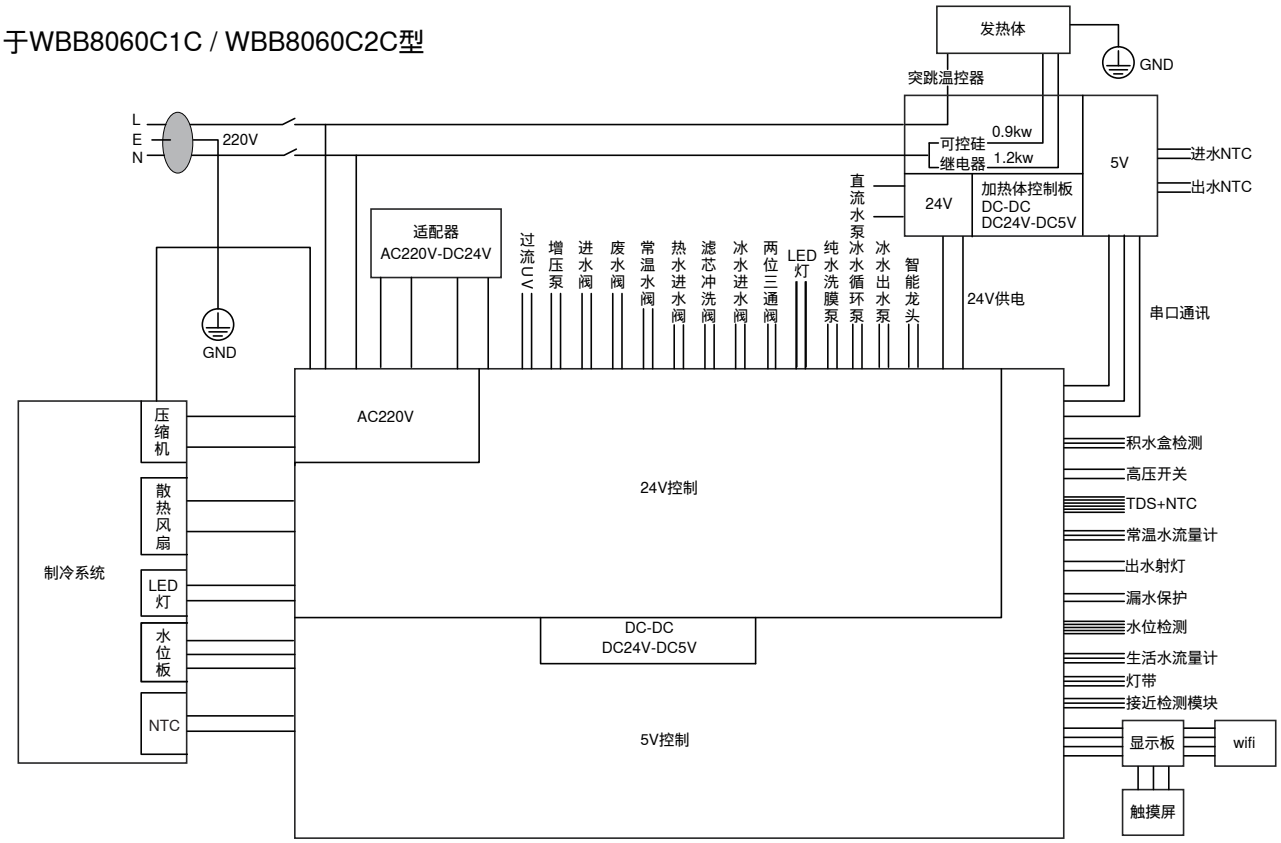

适用于WB08FSBC1C / WB08FSBC2C型

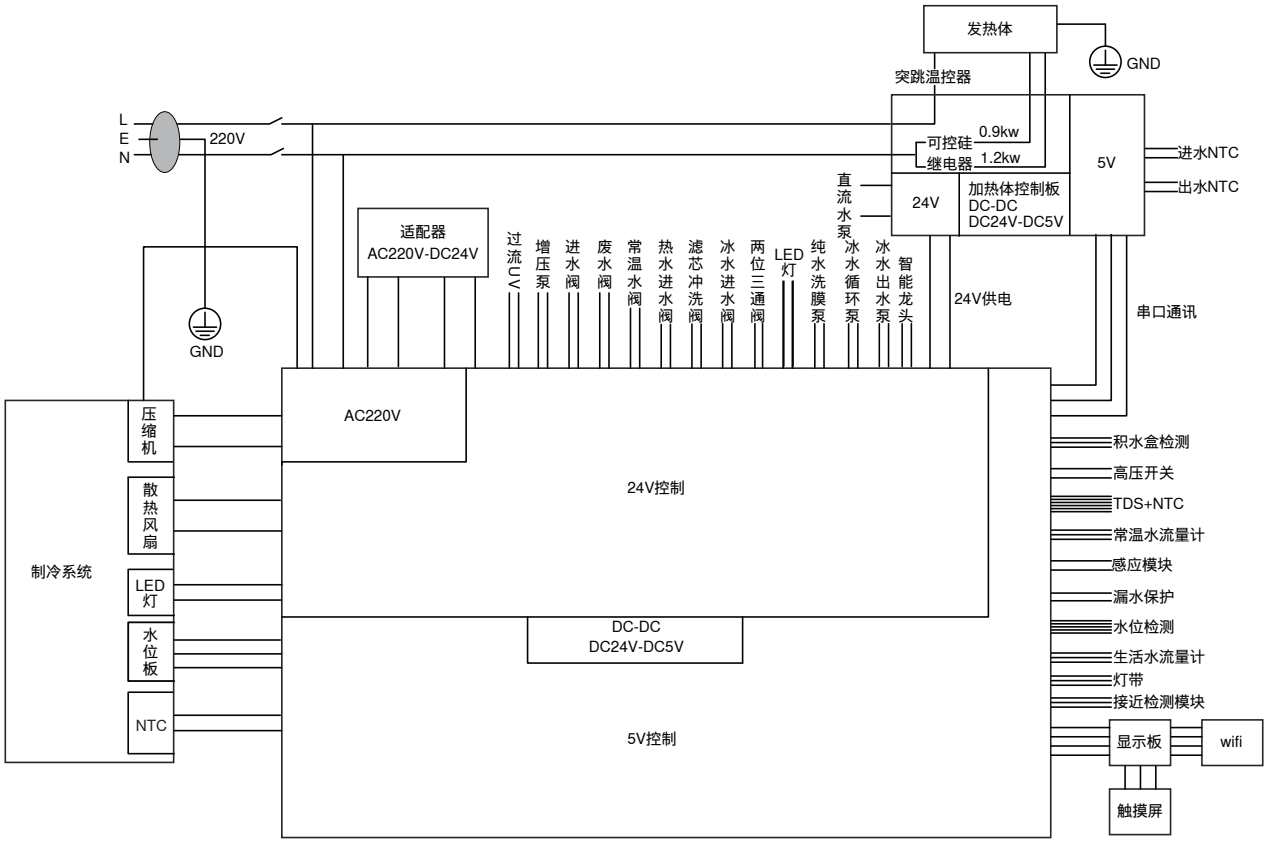

16 水处理工艺图

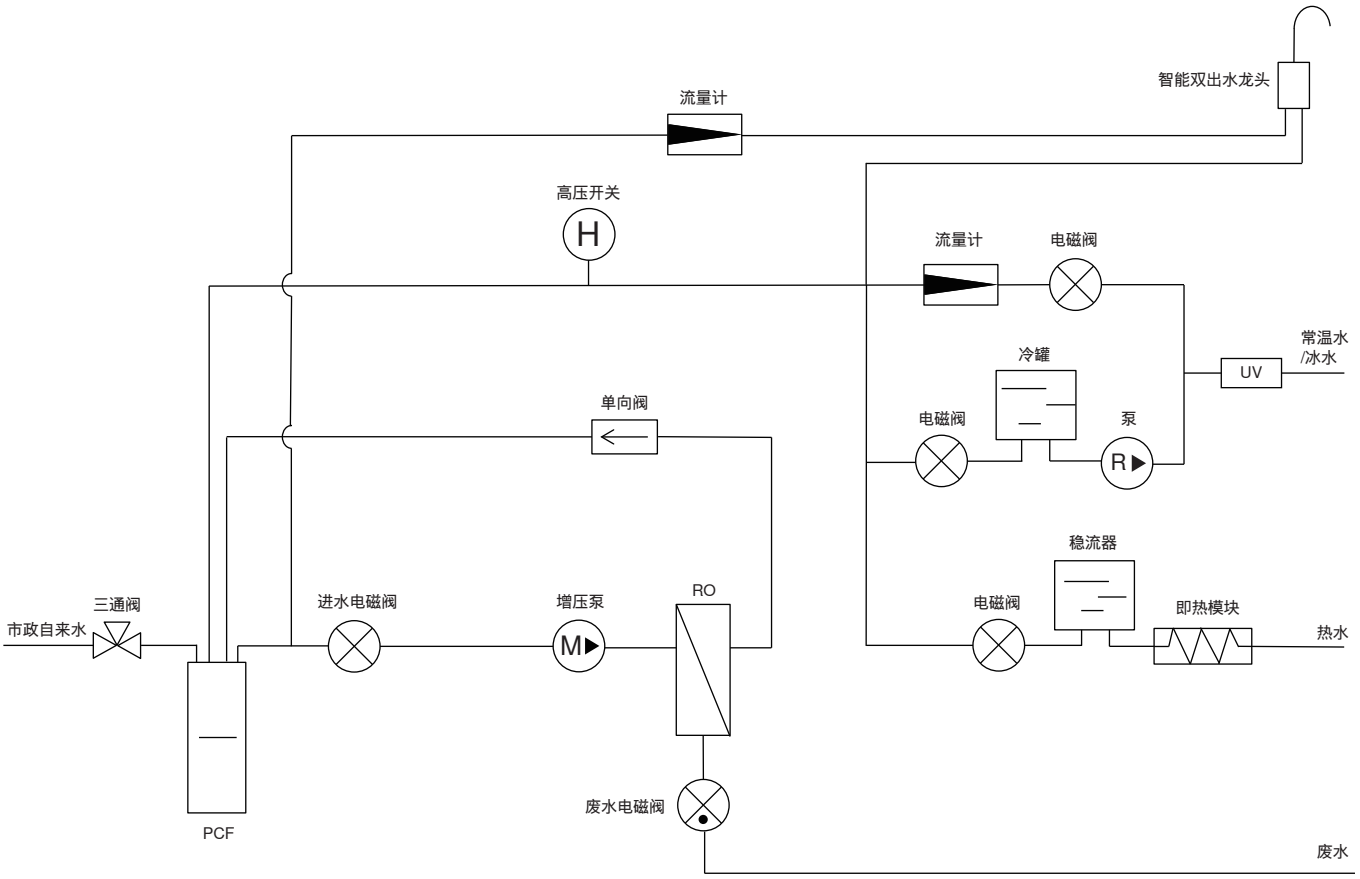
智能双出水龙头
流量计
高压开关
H
流量计
电磁阀
常温水
/冰水
UV
冷罐
单向阀
电磁阀
泵
R
稳流器
三通阀
市政自来水
进水电磁阀
增压泵
M
RO
电磁阀
即热模块
热水
PCF
废水电磁阀
废水

17 规格参数

产品名称	双出水反渗透净饮机	
产品颜色	玄武黑 / 天鹅白	玄武黑 / 天鹅白
产品型号	WBB8060C1C / WBB8060C2C	WB08FSBC1C / WB08FSBC2C
额定电源	220V~ 50Hz	
额定功率	2200W	
气候类型	SN/N/ST/T	
进水水温	5-38℃	
环境温度	4-40℃	
进水压力	0.1-0.4MPa	
工作压力	净水：0.1-0.4MPa 纯水：0.4-0.9MPa	
净水流量	净水：2.0L/min 纯水：1.5L/min	
额定总净水量	净水：4000L 纯水：4000L	
制热水能力	≥22L/h	
制冰水能力	2L/h	
制冷电流	0.55A	
制冷剂类型	R600a	
进水水源	市政自来水	
净水出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》(2001)的要求	
纯水出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求	
制造商	博西家用电器（中国）有限公司	
制造商地址	江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢	
生产厂	溢泰（南京）环保科技有限公司	
生产厂地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区爱涛路19号	
产品尺寸	594mm×550mm×455mm	
卫生许可批准文号	(苏)卫水字(2024)第 3201-1141号	(苏)卫水字(2026)第 3201-1032号
水效等级	1级	
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2022DP10796的无线电发射模块		
过流式UV灯	UVC波长：270-280nm 灭菌菌种：总大肠菌群 技术指标参考企业宣传材料	

18 处理旧机器

旧机器本身含有一些有用的原料，通过环保的方式加以处理可回收再利用。

1. 拔出电源线的电源插头。
2. 剪断电源线。
3. 将机器经由符合当地的环保标准进行废弃处理。


19 安装说明书


安装机器时请遵守此信息。



19.1 机器尺寸


您可在此处查看电器的尺寸

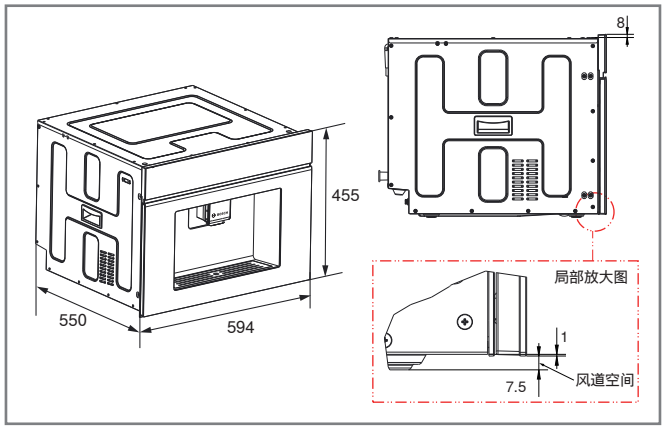


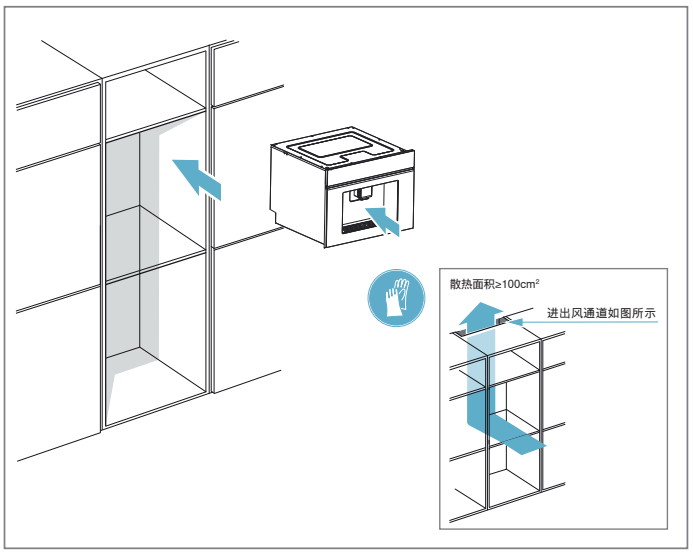

19.2 将电器安装在高柜中

如果除了净饮机后背板之外，高柜上还有一个后面板，则必须将此后面板拆卸下来。

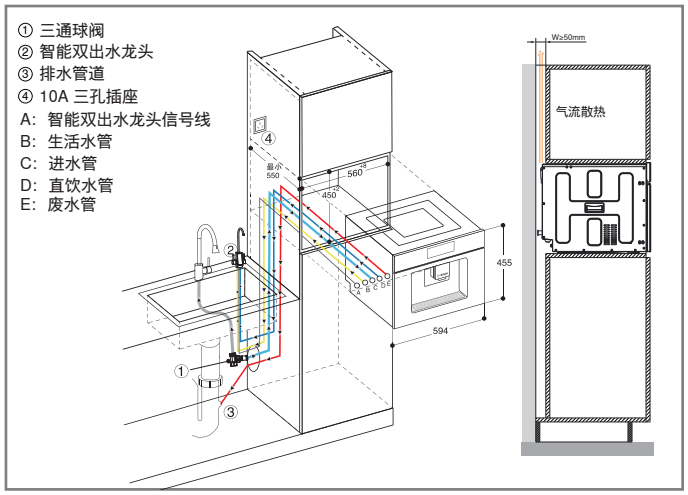

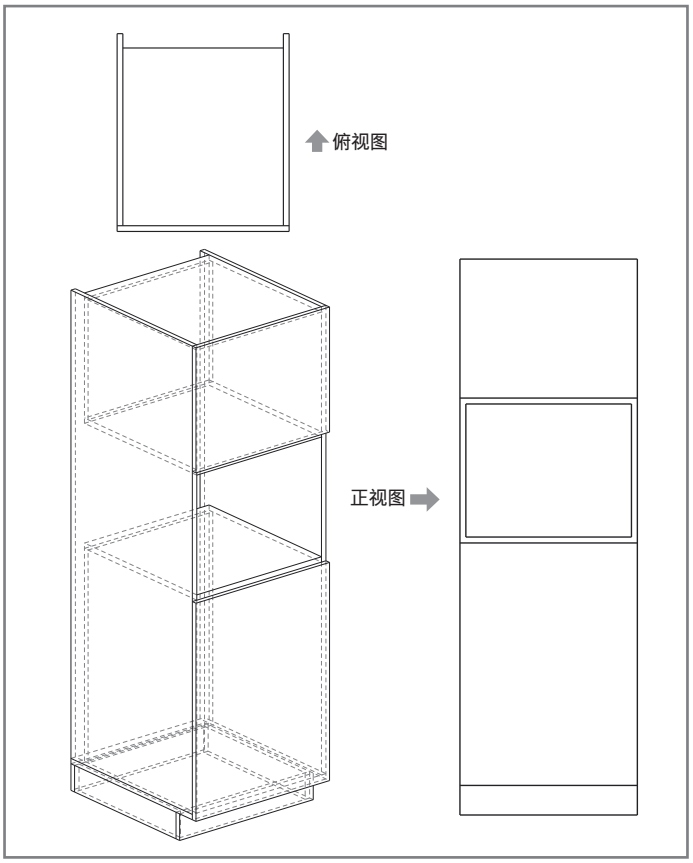

注： 请勿将电器高度安装过高，必须便于轻松拆卸附件。

1、进水水压要求为0.1-0.4MPa:
2、需要在电器左右两侧橱柜或上方橱柜中预留电源插座，距离不超过2m;
⚠严禁在本电器的下方任何区域安装电源插座;
3、电器安装位置尽量靠近水源，需要在对应范围内预留水源接入点和排水口(随机自带3m管，超出部分可适当增加延长管，详细改装方式请咨询安装工程师，排水管路安装时需不超过进水口高度);
4、橱柜侧板开孔直径要求不小于80mm;
5、水槽净水龙头开孔要求直径约25mm。

1、进水位预留在直饮机2-3m范围内即可。
2、电源线长度2m。
3、电器建议安装离地高度1-1.2m。
4、进水水压要求为0.1-0.4MPa:
5、需要在电器左右两侧橱柜或上方橱柜中预留电源插座，距离不超过2m;
⚠严禁在本电器的下方任何区域安装电源插座;
6、电器安装位置尽量靠近水源，需要在对应范围内预留水源接入点和排水口(随机自带3m管，超出部分可适当增加延长管，详细改装方式请咨询安装工程师，排水管路安装时需不超过进水口高度);
7、橱柜侧板开孔直径要求不小于80mm;
8、水槽净水龙头开孔要求直径约25mm。

19.3 电气连接

为将电器安全连接至电气系统，请遵守相关说明。
- ► 电器符合防护等级 I，仅允许配合地线连接运行。
- ► 必须根据型号铭牌上的功率数据和当地的规定设置保险装置。
- ► 进行所有安装操作时，都必须将电器断电。
- ► 电器仅允许用随附的连接线连接。
- ► 连接线只允许用原装线更换。原装线可向客户服务部门购买。
- ► 装入时确保有接触保护。


用带保护触点的插头连接的电器

注： 本电器只允许连接到一个按照规定安装的、带保护触点的插座上。

- ► 将插头插入带保护触点的插座中。
若已安装了本电器，则电源线的插头必须可以自由插入或拔出。若无法自由插入或拔出电源插头，则必须在固定铺设的电气安装上安装符合安装规定的全极隔离开关。


19.4 与收纳抽屉组合使用（收纳抽屉需单独购买）

请遵守收纳抽屉的安装说明。
先安装收纳抽屉。将电器滑入橱柜，将其置于收纳抽屉顶部。
当滑入电器时，小心不要损坏收纳抽屉面板。

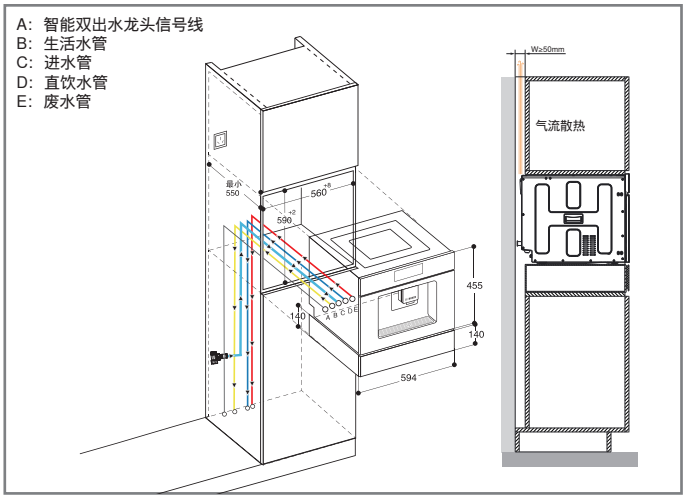

19.5 固定电器

1. 使用水平仪设置电器水平度，使其完全水平。
2. 将电器完全推入。
3. 将电器水平对中。
4. 使用螺丝固定电器。

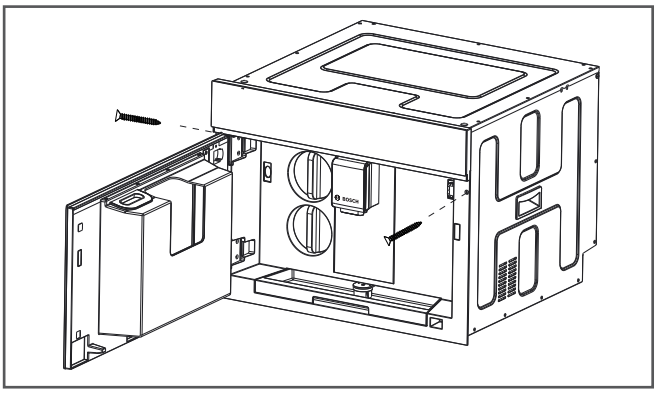

拆除

1. 断开电器电源。
2. 断开管路连接。
3. 拧开固定螺丝。
4. 稍微抬高电器并将其完全拉出。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
外壳组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热组件 涉水材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热组件 非涉水材料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示屏	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水路相关系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
阀及连接件 涉水材料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
阀及连接件 非涉水材料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
制冷系统	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。

产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时,请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有毒有害物质含量信息参照上表。

产品客户服务指南

友情提示

- 如果您的机器出现异常，在联系客户服务前，请先根据机器说明书中的故障排除提示进行排查。
- 您可以在本指南中找到客户服务的联系方式。联系我们时，请提供下列机器信息:
  - 详细的地址和电话号码
  - 故障描述
  - 购机日期
  - 产品编号(E-Nr.)
  - 制造编号(FD)
- 上述信息有助于更好地为您提供服务，同时也可以为您省去不必要的开支。产品编号和制造编号请参见铭牌。
- 适宜运输且适用本服务条款的非嵌入式小家电机器（包含胶囊式咖啡机），必须送至我们最近的客户服务办公室或我们的特约维修网点。
- 安装现场的维修仅可适用于嵌入式家电、非嵌入式大家电、非胶囊式咖啡机。
- 工程师上门服务前，请提前准备好有购买日期的购机发票或销售凭证/销售合同，以核实机器三包状态，及用户的购机真实、合法、有效。
- 项目工程机器的售后服务条款以当地购销合同的规定为准。
- **考虑到被更换的电器产品旧部件由用户处置会对用户身体健康、自然环境等均存在一定的安全隐患，且不利于公司持续提升产品质量管控，本着对用户认真负责、保护公共环境、强化产品质量管控的态度，被更换的部件由公司统一收回处置。鉴于旧部件收回处置需要付出大量人力物力和财力，公司将不再对用户给与任何补偿或赔偿。**

说明

1. 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》并参考《部分商品修理更换退货责任规定》有关规定，凭购机发票或销售凭证/销售合同为您提供三包服务。
2. 机器在三包服务期内发现问题并向我方报告的，经核实属材料和/或制造问题，我们将免费对问题机器进行整改。
3. 本机作为家用电器，自开具发票日起，整机1年，主要部件3年（整机及主要部件三包服务细则请参考下页）。非家庭使用的产品，整机及主要部件3个月除非购销合同中另有规定。法律法规另有规定的，按照其规定执行。
4. 产品存在瑕疵但不影响产品的性能、功能，也不违反国家强制性规定，厂方、商业单位作降价处理的，除降价的部位外，本服务条款正常适用。
5. 下列项目不属于免费三包服务范围，应实行收费修理。
   - 由水导致的化学和电化学作用和/或由异常环境条件引起的损坏;
   - 因操作不当或机器与不合适物质接触而造成的损坏;
   - 非我方责任的运输损坏、错误的安装和组装、误用、不当心或未遵守操作或组装指导而导致的机器故障/问题;
   - 无法确认系正版产品等我方另行通知的其他不属于三包服务范围的情形;
   - 由未经我方授权的人员进行维修或处理而造成的机器问题，或机器安装的配件、辅助部件或附件为非我方提供的原装配件而造成的机器问题。
6. 在上述三包服务期内出现性能故障，经连续两次修理仍不能正常使用，凭修理者提供的修理记录证明，可调换同型号或同等级的产品。用户愿意调换高一档次的机器，应按公司规定补差价。
7. 本服务条款仅适用于在中国大陆购买的全新正品机器。如果机器被运至境外，则不适用本服务条款。
8. 公司保留对本服务条款解释和调整的权利。如有修改，恕不再另行单独通知。请关注官网，实时了解本服务条款的变化。

服务保障措施

- 24 小时热线
- 原厂配件
- 终身服务
- 延保计划

联系方式

客户服务热线：4008855888
客户服务电子邮箱：careline.china@bshg.com
官网：www.bosch-home.cn
本资料内容如有变更，请参考博世家电官网

整机及主要部件三包服务细则

机器类型	三包服务期（年）		主要部件名称	折旧率（日）
	整机	主要部件		
两门、三门冰箱 对开门冰箱 多门冰箱 冰柜, 酒柜	1	3	压缩机，风扇电机，温控器，蒸发器，电磁阀，过滤器，冷凝器，毛细管，电源模块，操作模块，显示模块，变频模块，制冰系统，温度传感器	0.05%
洗衣机 洗烘一体机	1	3	电机，定时器，程控器，电容器，电源模块，操作模块，显示模块，变频模块，内筒，外筒，加热管，门玻璃，碳刷，活氧组件	
干衣机	1	3	压缩机，制冷管路系统，内筒，加热管，轴承，门玻璃，电机，电源模块，操作模块，显示模块	
洗碗机	1	3	电源模块，操作模块，循环泵，通讯模块，门玻璃	
消毒柜	1	3	电源模块，操作模块，显示模块，风机组件，紫外线灯管，光波管，门锁	
吸油烟机	1	3	电机，电源模块，操作模块，显示模块	
微波炉 微波烤箱 微蒸烤一体机	1	2	电机，磁控管，定时器，电源模块，操作模块，显示模块，变压器，通讯模块，温控器	
燃气灶具	1	3	阀体组件，玻璃台面，电源模块，操作模块，显示模块	
电灶，电磁灶，蒸汽灶，电烤架	1	3	玻璃台面，电源模块，操作模块，显示模块	
电烤箱 蒸汽炉 蒸汽烤箱 保温抽屉	1	1	电源模块，操作模块，显示模块，水位检测模块，通讯模块，定时器，温控器，风扇电机，加热丝（加热管），蒸发器	
真空抽屉	2	不适用	整机两年	
吸尘器	2	3	电机	
电热水器	1	3	电源模块，加热管，内胆	
小厨宝	1	3	内胆（容积≤ 10升小厨宝）	
饮水机	1	3	压缩机，制冷管路系统，电源模块，操作模块，显示模块，加热丝	
反渗透净饮机	1	3	显示屏模块，主控板，增压泵，即热模块，压缩机	
咖啡机 Tassimo智能胶囊咖啡机	2	不适用	整机两年	
厨师机 手持式料理机 手持式搅拌机	2	不适用	整机两年	
更多产品三包服务信息及地方性规定，请关注官网实时更新。				

感谢您购买博世家电!

立即在MyBosch上为您的电器注册，便可直接获得如下福利:

- 专家级电器使用提示与技巧
- 保修延长选项
- 附件和备件折扣
- 易于获得数字手册和所有电器数据
- 便于享受博世家电服务

注册免费而简单 - 同样针对移动电话
www.bosch-home.cn/mybosch

需要帮助吗？
可以从此处获取。

针对博世家电的专家级建议，需要博世家电专家帮助解决问题或维修 。
了解博世家电支持您的各种方式。
www.bosch-home.cn/service

制造商：博西家用电器（中国）有限公司
地址：中国江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢
客户服务热线：400 885 5888
客户服务电子邮箱:
careline.china@bshg.com
www.bosch-home.cn

8001325305
20260703
zh

博世家电官方微信公众号