

Yeelight P 系列青空灯 3060

使用手册

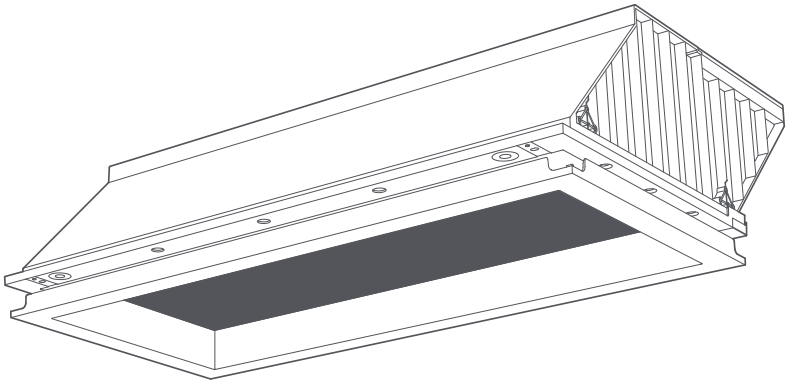


YEELIGHT 易来


装箱清单

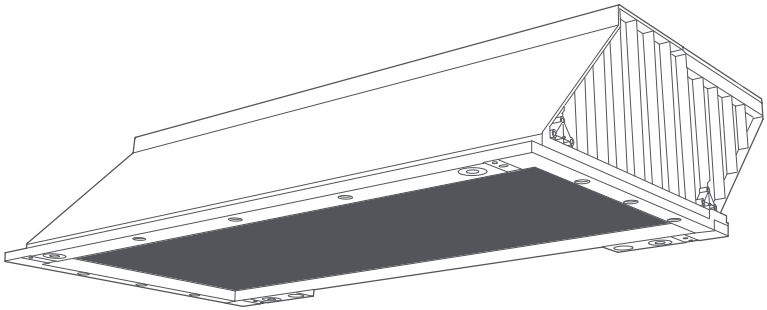


青空灯

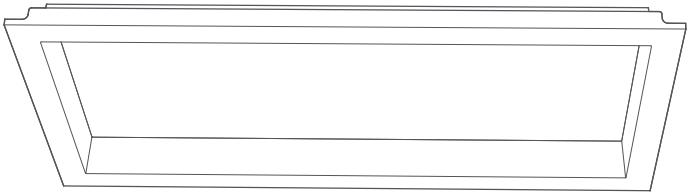

装饰框

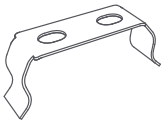

龙骨卡扣（大号）×4




龙骨卡扣（小号）×4



螺丝×6

安装位置及出光方向说明

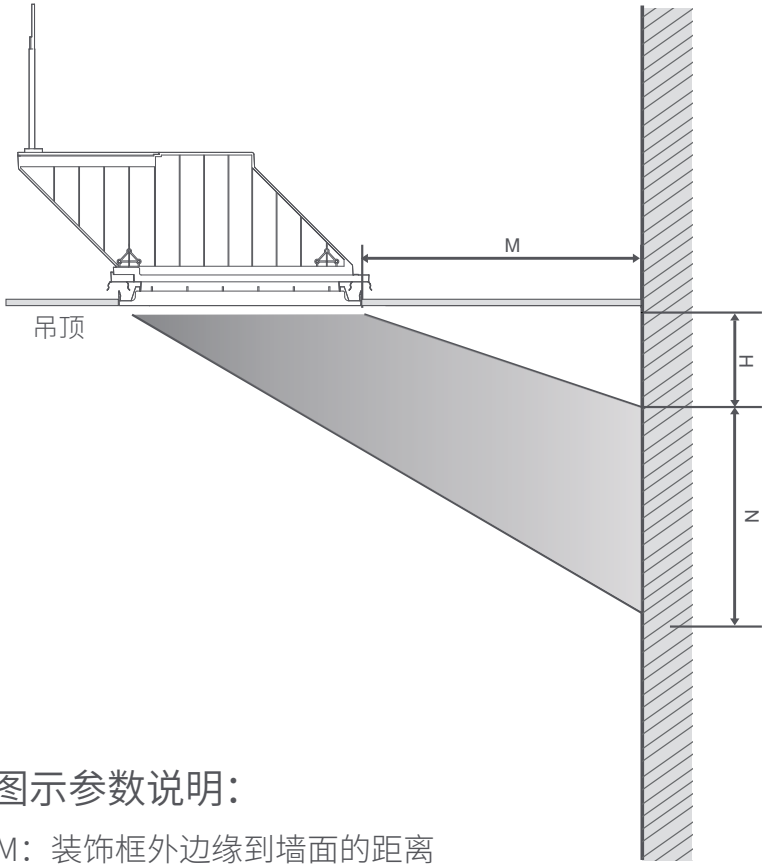

图示参数说明：


M：装饰框外边缘到墙面的距离
H：灯光投影上边缘到天花板距离
N：灯光投影区域

根据用户对灯光投影的高度（H），调整灯体距离墙面的距离（M），两参数关系为：M=3.3H 。


安装步骤

铝扣板吊顶安装——单台安装


吊顶与天花板间距需≥200mm

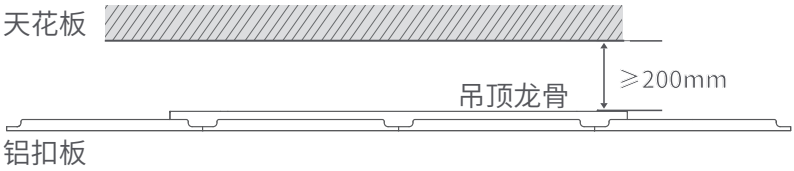


① 根据现场铝扣板吊顶龙骨宽度，选用合适尺寸的“龙骨卡扣”，通过螺丝将“龙骨卡扣”安装至灯体底部。

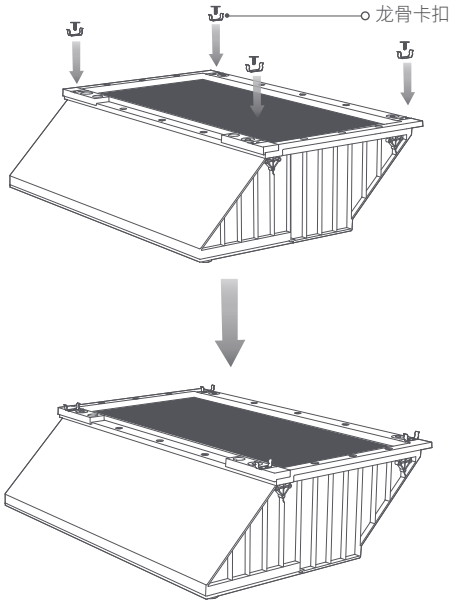


② 通过“龙骨卡扣”将灯体安装至铝扣板吊顶龙骨，并接通电源。
(*安装时请注意出光方向)

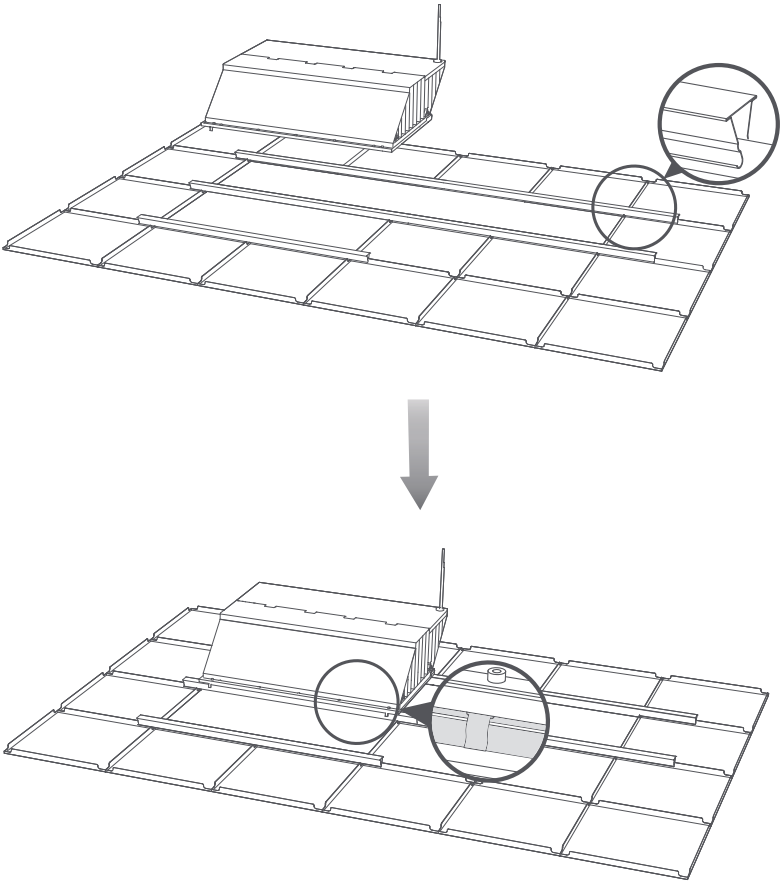

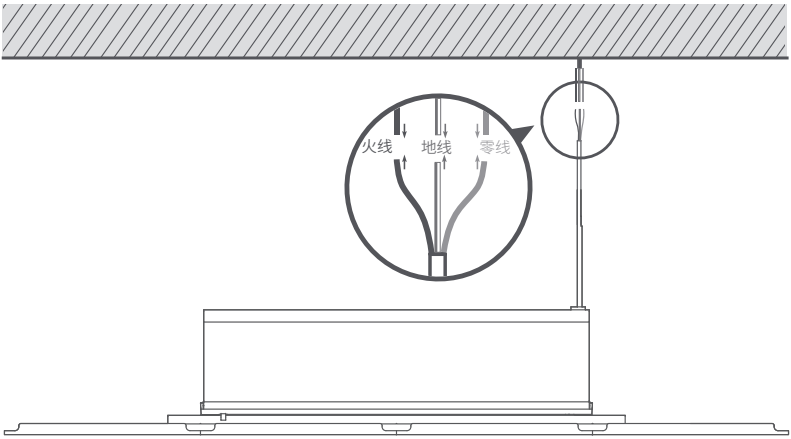

③ 将“装饰框”倒扣入龙骨卡槽，撕掉保护膜，安装完毕。

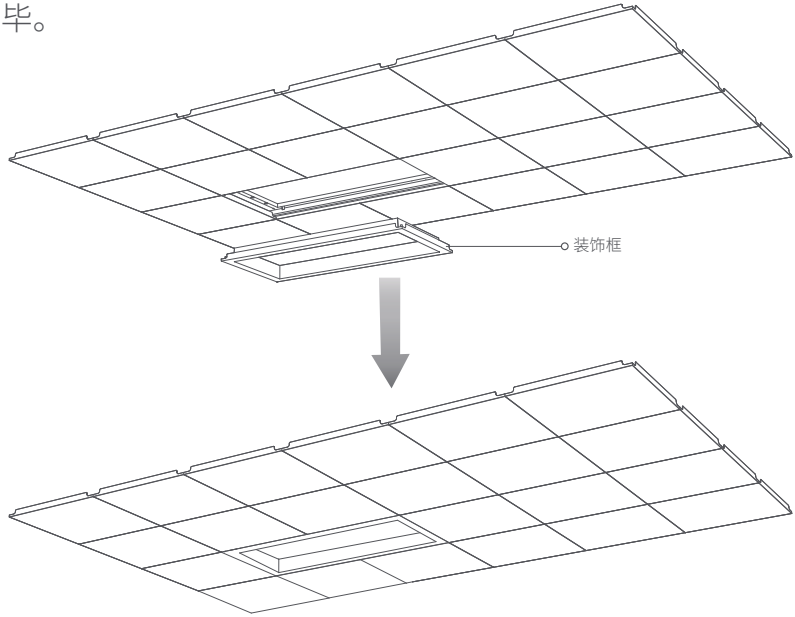


铝扣板吊顶安装——多联拼安装

本产品支持横向或纵向的联拼安装。


• 横向联拼安装

安装好第一台灯体后，可在第一台灯体的左或右方向延伸安装多台灯体，安装方式同第一台。

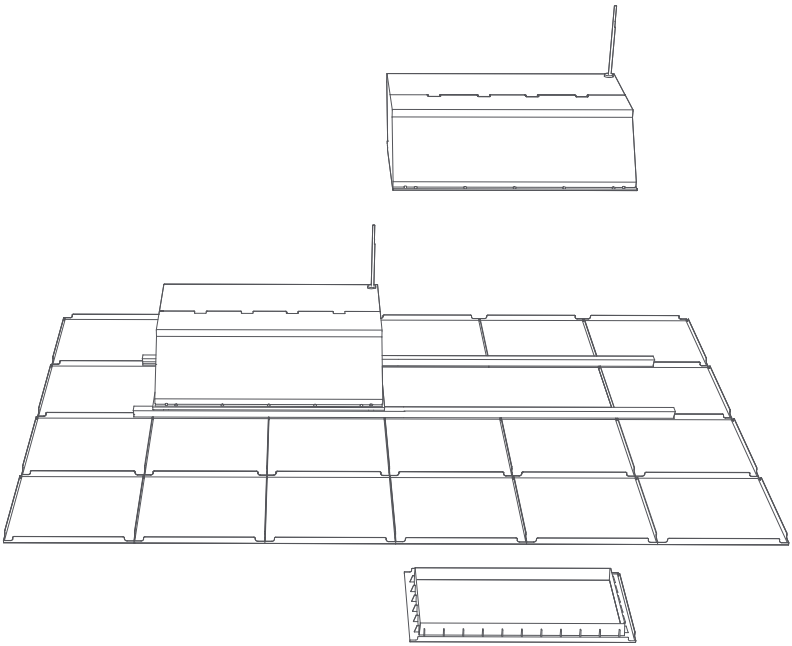


• 纵向联拼安装


① 安装好第一台灯体后，拆除要在纵向位置联拼安装的第二台灯体底部的2个“卡扣支架”。拆除每个“卡扣支架”时，仅拧下靠灯体内侧的螺丝即可。

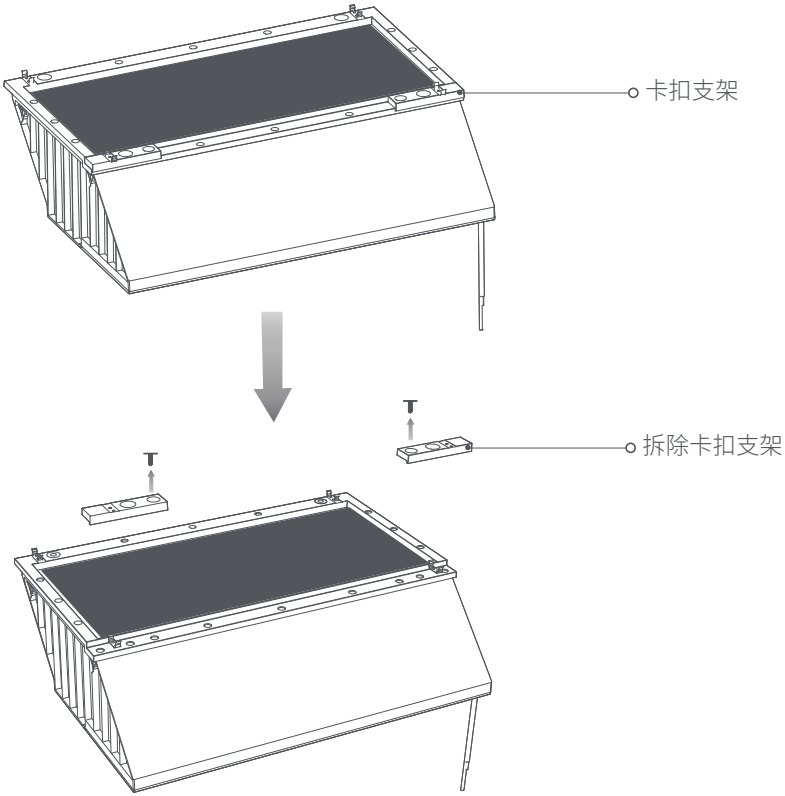

② 在第一台灯体的纵向后方位置，安装另一台灯体；其中一边搭接在上一台灯体的尾部台阶上，另一边通过“龙骨卡扣”固定至铝扣板吊顶龙骨，并接通电源。

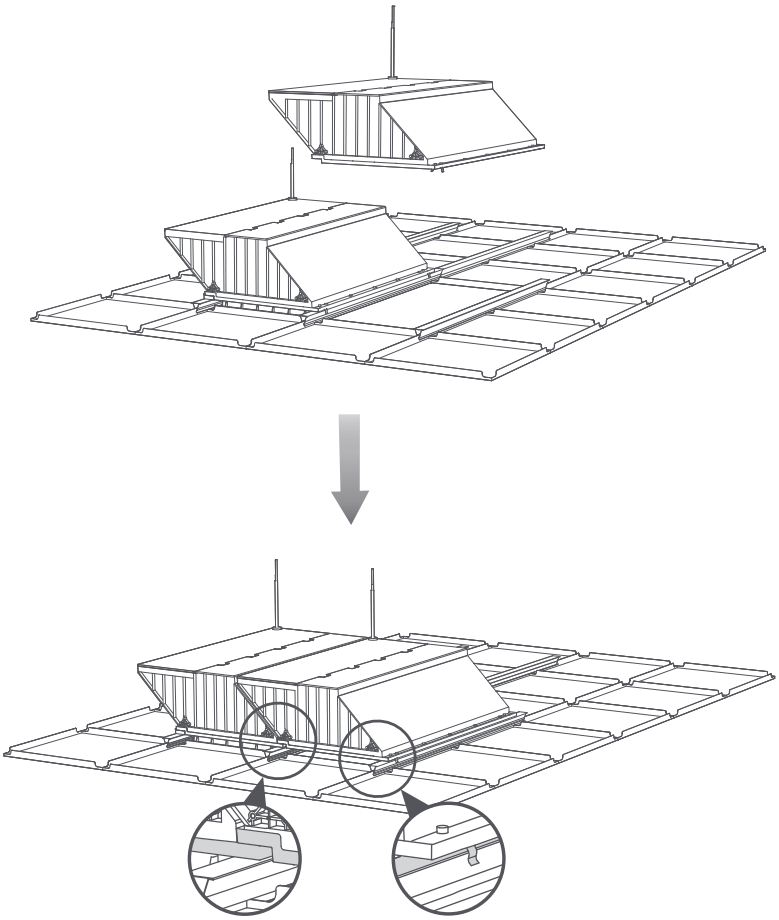

③ 以第一台同样的方式，将“装饰框”倒扣入龙骨卡槽，撕掉保护膜，安装完毕。

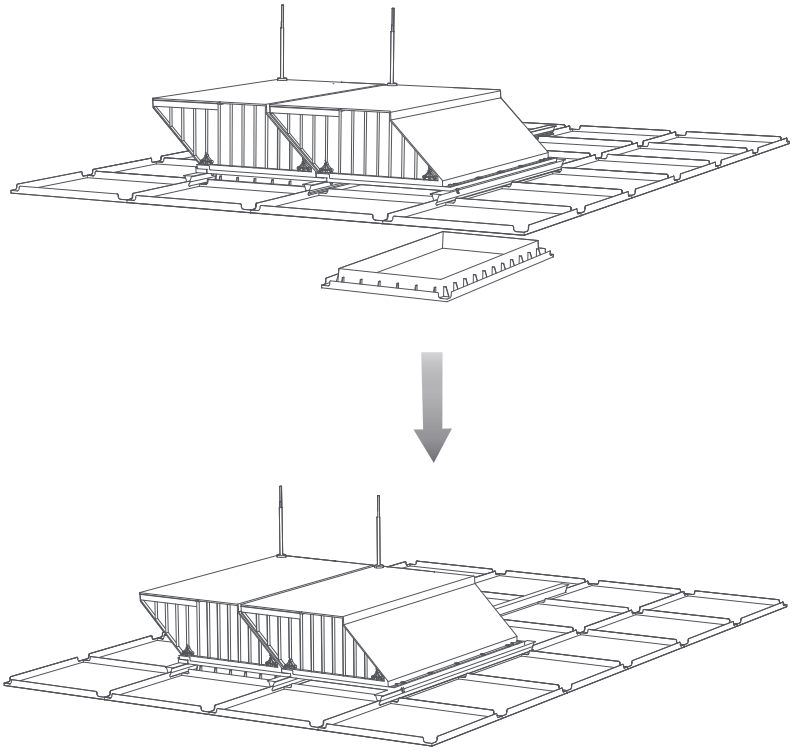


注意：纵向联拼安装仅支持单方向延伸，故第一台灯体需安装至首端位置。

吊绳安装


注意：使用“吊绳安装”时，需单独购买配件包产品。

该安装方式不受天花板形式限制，可安装至石膏板集成吊顶、塑胶板集成吊顶、无吊顶天花板等各种场景。以下以石膏板集成吊顶场景为例进行安装步骤介绍。


配件包装箱清单：

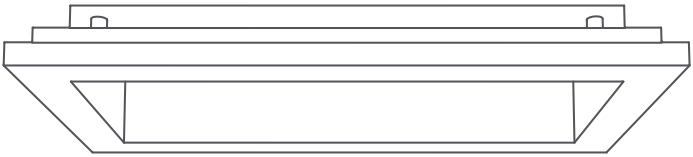

磁吸装饰框×1

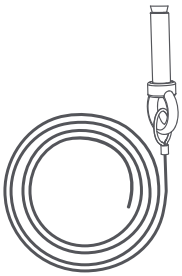

带吊环的吊绳×4

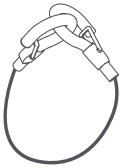


安全绳×2



吊码组件×4




吊码支架×4

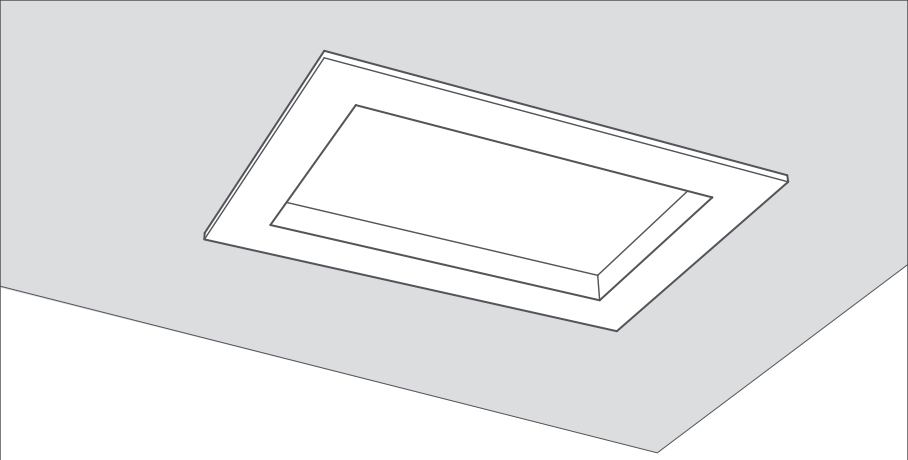


① 吊顶开孔


吊顶建议预留孔尺寸：636×327mm
吊顶与天花板间距需≥200mm

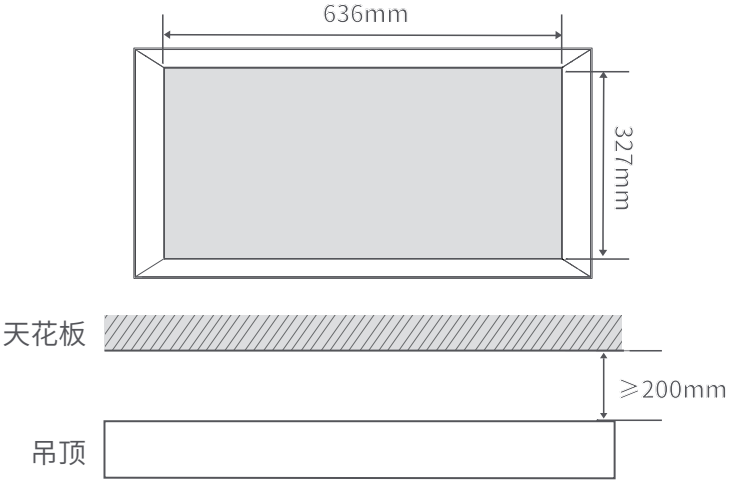


② 通过3颗螺丝将“吊码支架”固定至灯体。

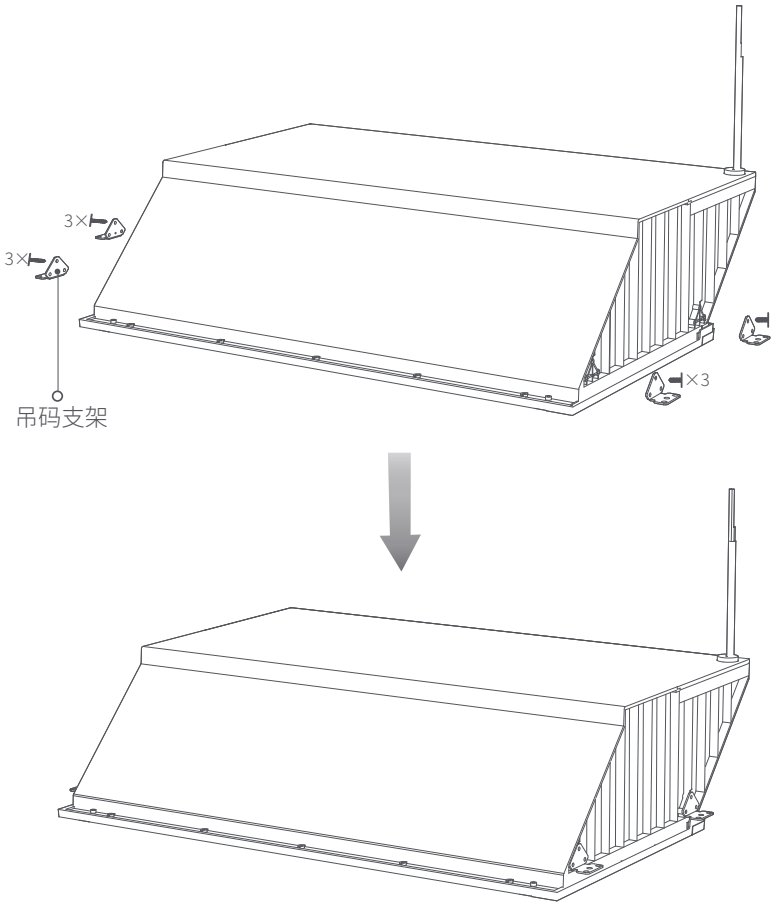


③ 将“吊码”固定至“吊码支架”。

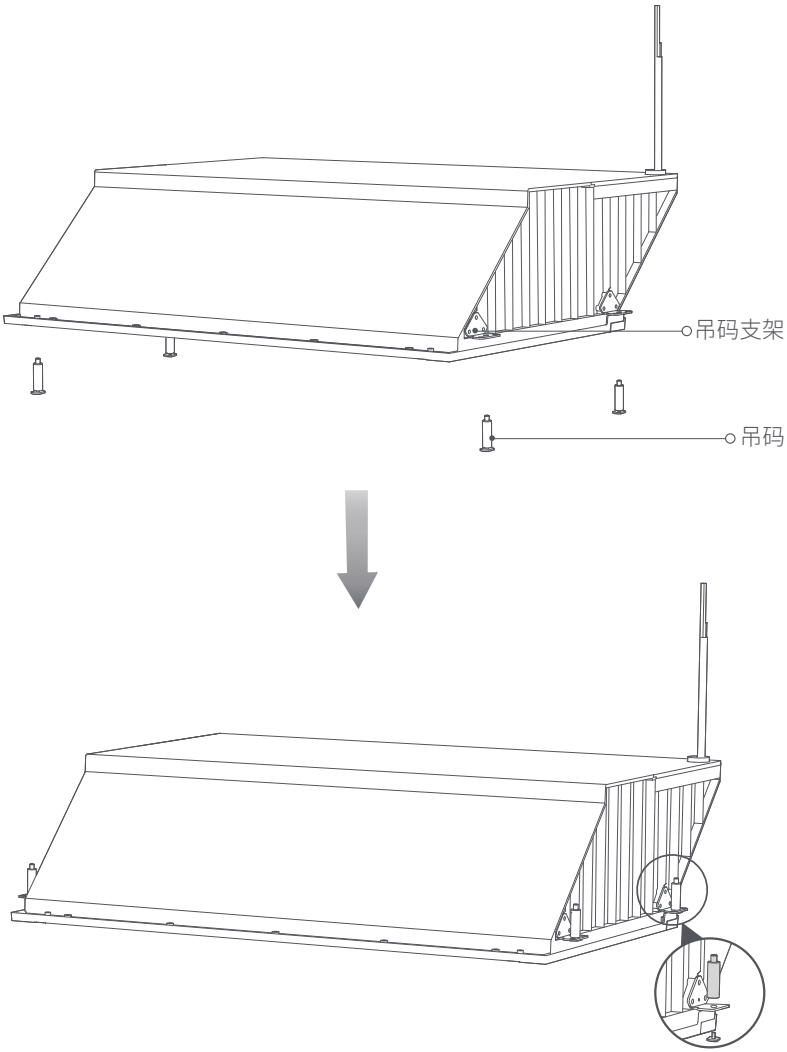


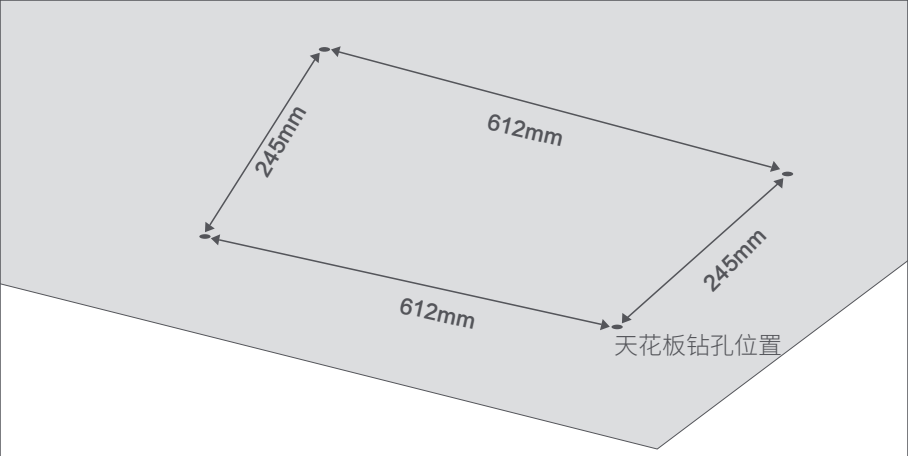


④ 使用10#钻头在天花板打孔4个，孔距相对长×宽=612×245mm。

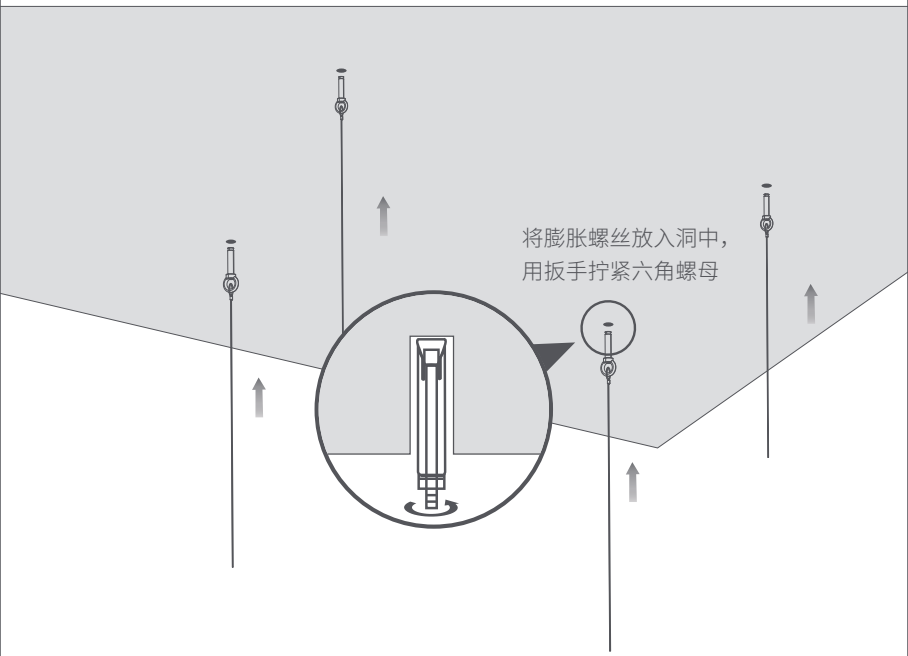

⑤ 将“带吊环的吊绳”通过膨胀螺钉固定至对应的开孔。

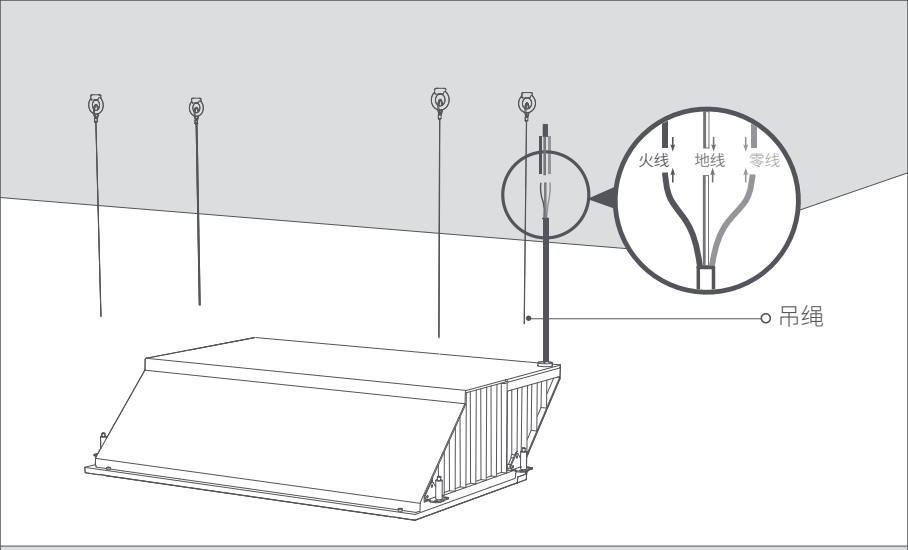

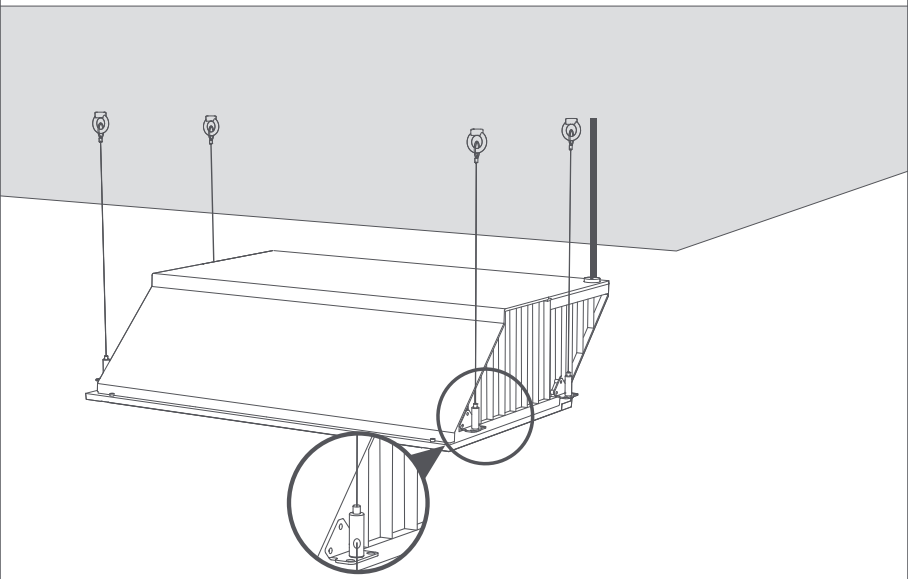


⑥ 接通电源，连接吊码与吊绳，将灯体吊装在天花板。


（*安装时请注意出光方向。）


⑦ 通过吊码调整吊装高度。

不同的装饰框安装方式，灯体与吊顶的相对高度需调整至以下不同数值。

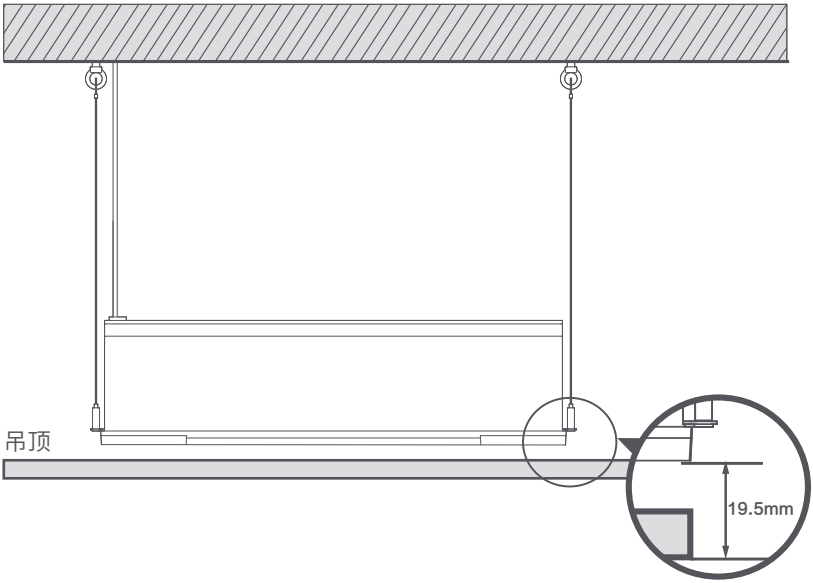


“灯体最下沿”距“吊顶最下沿”建议相对高度19.5mm。

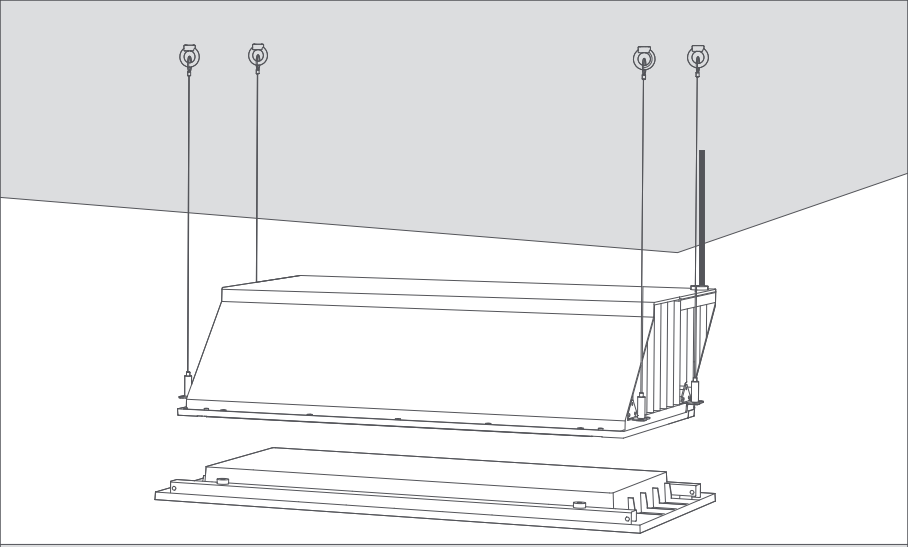

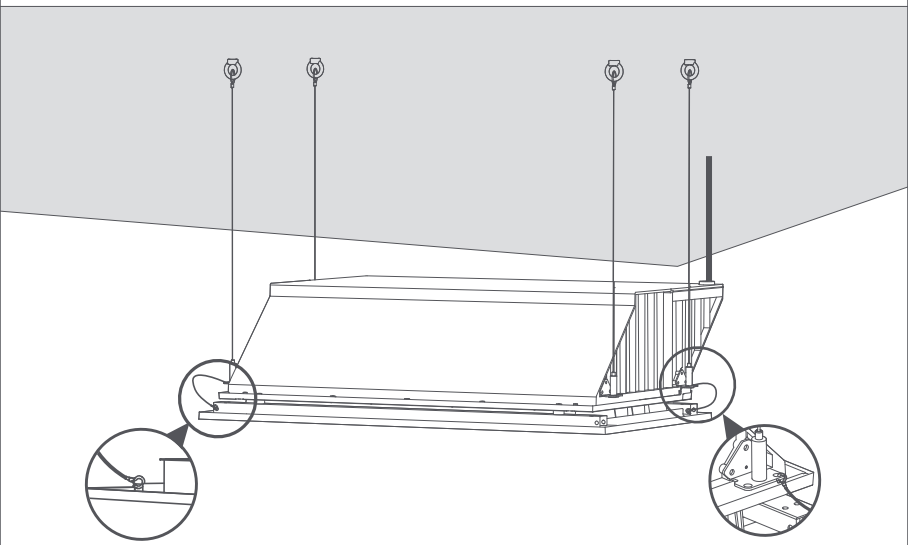

⑧在对角方向为“磁吸装饰框”安装“安全绳”，通过“强磁铁”将“磁吸装饰框”固定至灯体，撕掉保护膜，安装完毕。

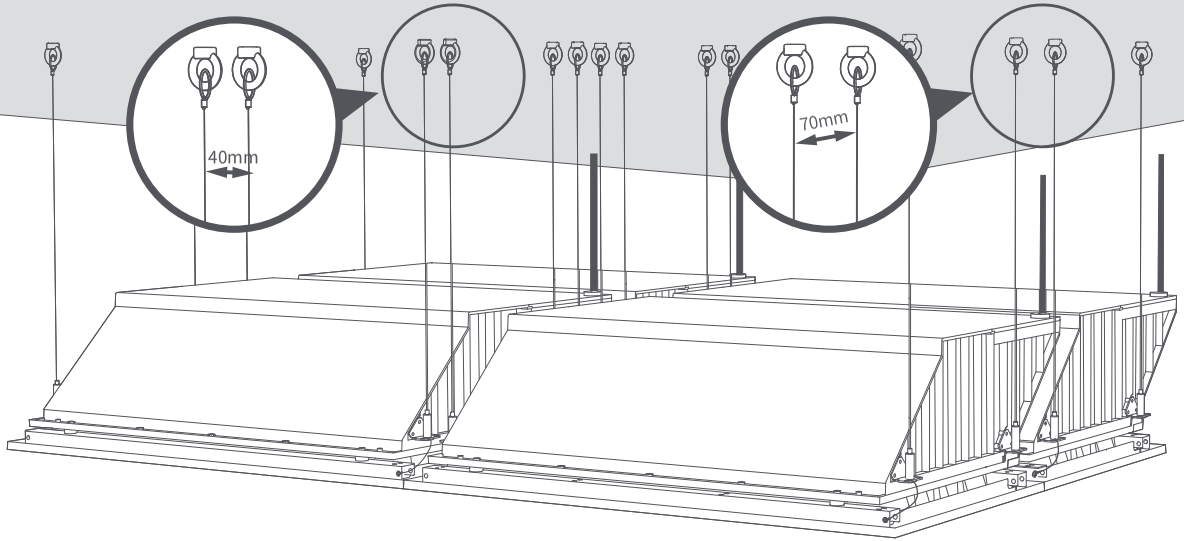


⑨ 吊绳安装方式支持横向或纵向无限自由联拼，每台安装方式相同，相邻灯体吊绳孔间距为横向X=40mm，纵向Y=70mm。

木方安装


注意：使用“木方安装”时，需单独购买配件包产品。

该安装方式不受天花板形式限制，可安装至石膏板集成吊顶、塑胶板集成吊顶。以下以石膏板集成吊顶场景为例进行安装步骤介绍。

配件包装箱清单：

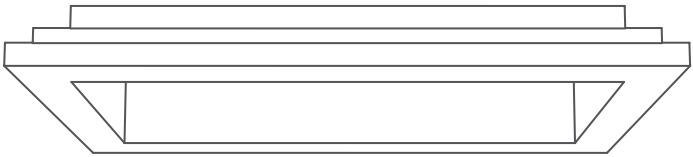

装饰框×1




木方×2



木方支架×4





自攻螺钉×8

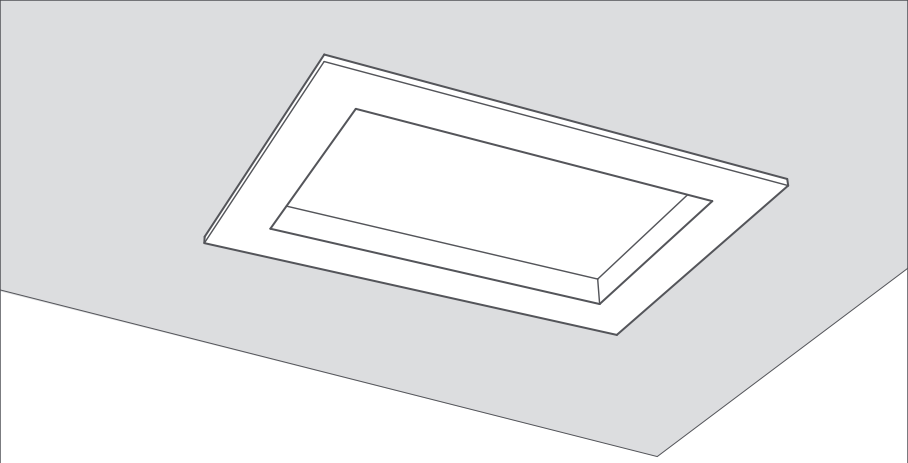

① 吊顶开孔


吊顶建议预留孔尺寸：620×320mm
吊顶与天花板间距需≥200mm

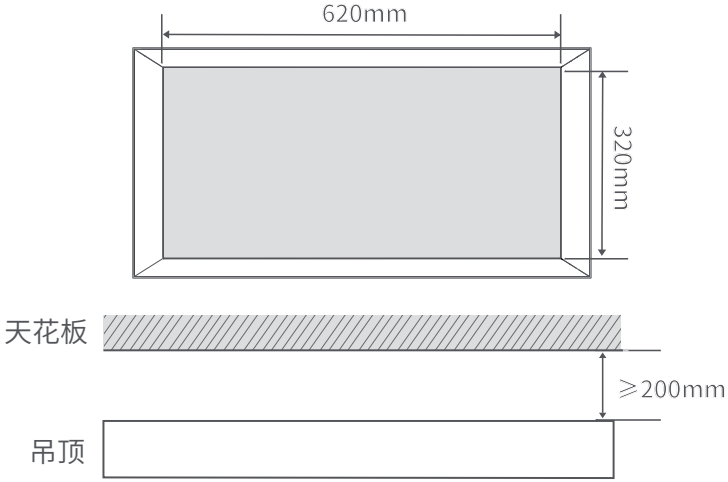

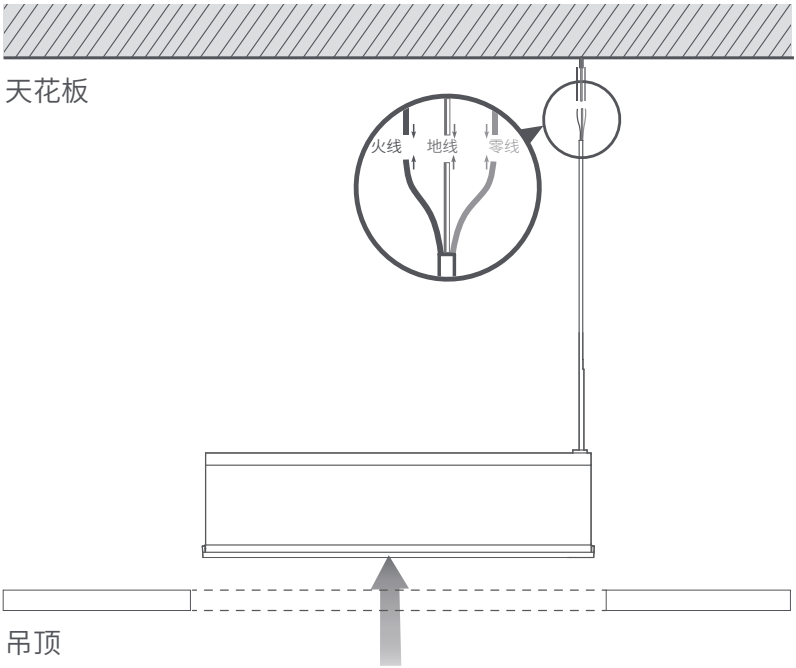


② 将灯体通过开孔放置到吊顶上部，并接好线路。


③ 将4个支架，通过螺钉固定至装饰框4个角。
（8颗螺钉出厂已固定于装饰框的对应孔位上，请注意提前将8颗螺钉取下。）

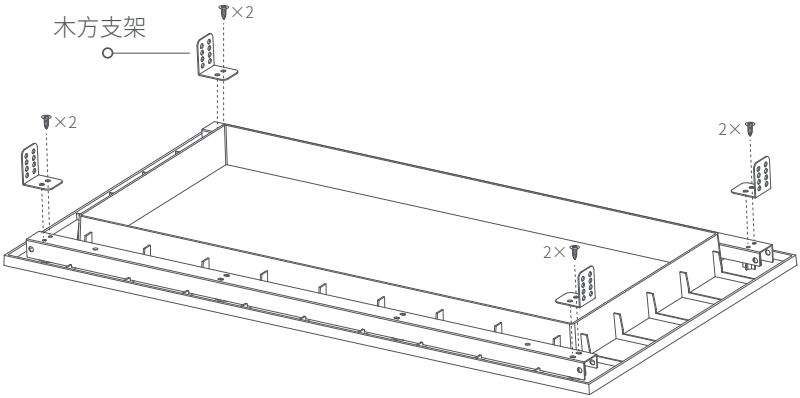


④ 将装饰框装配至吊顶开孔处，并将木方穿过吊顶开孔处，放置于装饰框短边支架处。

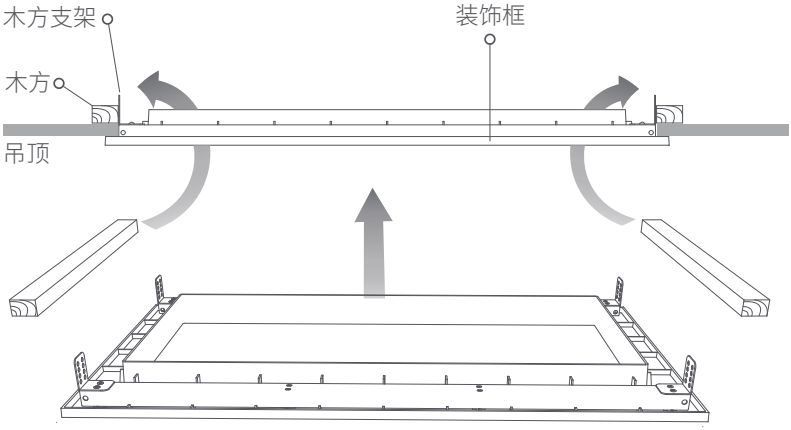


⑤ 通过螺钉和合适的支架孔，将木方与装饰框（4个角）锁紧，从而使装饰框相对吊顶完全固定。

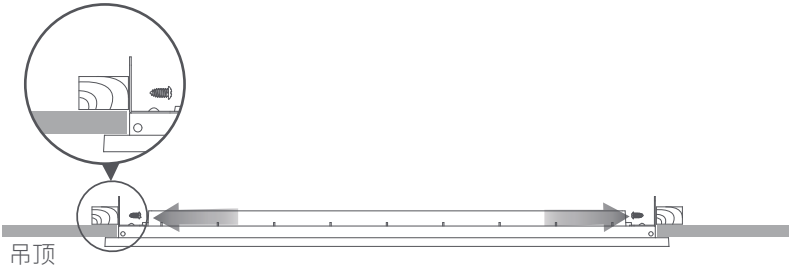

⑥ 将吊顶上方的灯体移动至安装好的装饰框上方，完成安装。撕掉保护膜，安装完毕。

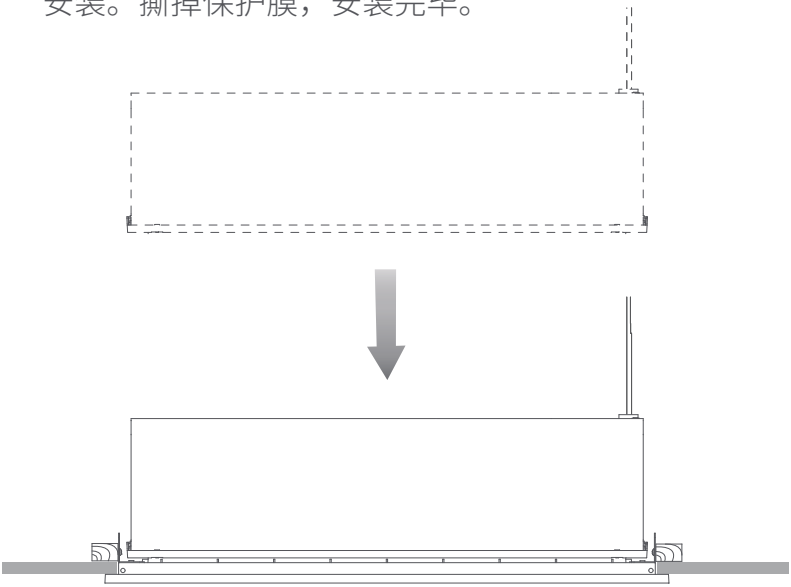

⑦ 木方安装方式支持横向无限自由联拼，每台安装方式相同。

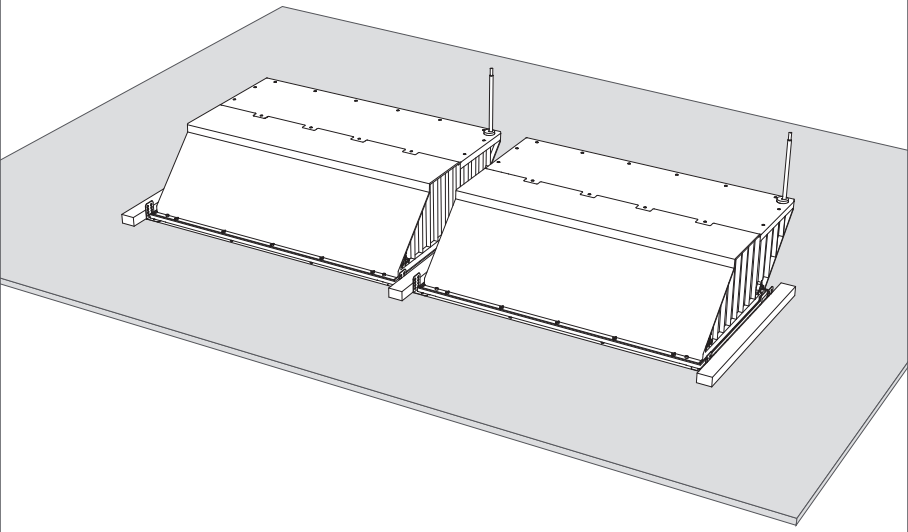

⑧ 拼接开孔尺寸：
如打算拼接N台
长边尺寸：(651×N-26)mm
短边尺寸：320mm

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight P 系列青空灯 3060”。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联


已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

下载米家 App 获取更多智能体验


提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

遥控器连接说明

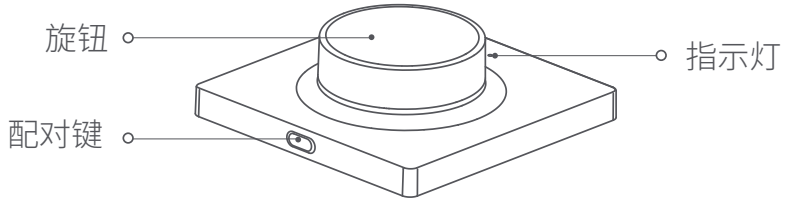

1. 使用前请取出电池绝缘片；
2. 保持遥控器与青空灯在同一房间内，打开青空灯，在开灯后1分钟内做如下操作，长按遥控器顶部的配对键3秒以上，此时遥控器指示灯闪烁，同时青空灯灯光出现呼吸状态，表明遥控器与设备正在建立连接，待青空灯灯光从呼吸转为常亮时，即表示绑定成功。
3. 使用方式一：撕下开关背面的背胶，将开关粘贴在所需位置；

*请确保粘贴位置表面清洁干燥。

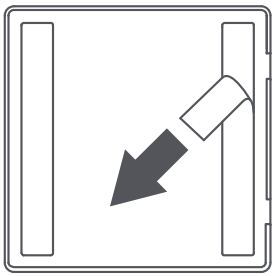

使用方式二：无需粘贴，撕下魔术贴的刺面，直接将开关放置所需位置。

4. 开关功能说明

a. 旋钮按键说明

按压：开关灯

旋转：调整亮度

按压旋转：调节色温

长按5秒：开启/停止律动模式

连续按压两次：日光/月光模式切换

b. 指示灯

开关与被控制设备配对时，指示灯闪烁以提示配对过程；使用开关操控被控制设备时，指示灯闪烁以反馈提示。

c. 配对键

在被控制设备上电一分钟内，长按配对键3秒以上，此时开关指示灯闪烁，表示正在连接。待被控制设备出现完成提示，即连接成功。

恢复出厂设置

使用墙壁开关连续开关灯8次，第9次上电后，灯具亮暗呼吸，表示重置成功，进入配网状态。

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2.此灯具的光源是非用户替换光源，需要由专业人员更换光源；
3.在安装、移除或检查灯具时，请确保电源关闭；
4.灯具在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
5.如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商、或代理商或类似有资格的人更换，以避免发生危险；
6.不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行；
7.本产品只能在室内使用。



灯具不适宜被隔热材质覆盖。

人体感应功能说明

人体感应雷达默认开启，但检测到有人或无人时，默认不执行任何灯具开关动作。您必须通过米家APP自定义配置。雷达开关、感应距离以及无人判定时长等均可在所使用的米家APP中设置。

提示：您可在米家APP中手动关闭人体感应雷达。雷达关闭后，将停止工作，无法触发任何有人无人动作。

人感功能注意事项

1.感应范围内存在摆动绿植、移动金属、飘动窗帘 / 衣物，或运行的浴霸、智能马桶、扫地机器人、洗衣机和其他人感雷达设备等干扰因素时，传感器可能误判“有人”。
2.宠物活动可能导致传感器误识别为 “有人”。
3.青空灯正下方周边，尽量避开大面积金属（对雷达波有强反射特性）或带电物品。
4.若出现感应丢失情况，可通过肢体动作重新触发感应。

基本参数

产品名称：Yeelight P 系列青空灯 3060
型　　号：YP-0790
额定输入：220V ~ 50/60Hz 0.5A
额定输入功率：85W
光源功率：14×12.6W/LED模块
功率因数：0.9
控制装置恒压输出：48V ⎓, MAX:2.25A
色　　温：1600K~8000K
显色指数：Ra98
光 束 角：27°
工作温度：25°C
工作湿度：0-85%RH
t_c(杂类电子线路YLYKQ-0004)：50°C
t_c(杂类电子线路G6 Pro DRV Board)：90°C
本设备包含型号核准代码（分别）为：
CMIIT ID：2020DP10799，
CMIIT ID：2022DP11880的无线电发射模块
执行标准：GB/T 7000.1，GB/T 7000.202，
GB 17625.1，GB/T 17743

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
外壳	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight P 系列青空灯 3060	灯具不能通电工作
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	产品结构破损(非人为)导致影响使用或安全性能的异常

微功率设备说明

（一）本产品属于微功率短距离无线电发射H类设备，使用场景为人体感应功能，天线类型为板载天线，具体使用方法参考本说明书。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干
扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证

Yeelight P 系列青空灯 3060

客户姓名＿＿＿＿(先生/小姐) 联系电话＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位盖章

Yeelight P 系列青空灯 3060

客户姓名＿＿＿＿(先生/小姐) 联系电话＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位盖章

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品