Schneider Electric
施 耐 德 电 气

使用说明
智能开关

感谢选用**Schneider Electric**™ 施耐德电气 致铂系列智能开关产品，在安装及使用本产品前，请仔细阅读使用说明。


(注：型号后缀_WE/PW/CG/PG等，仅代表外观颜色，_C26YZ代表市场代号)

型号	摘要
MJP31L1N_**_C26YZ	智能一位零火开关（带零线）
MJP32L1N_**_C26YZ	智能二位零火开关（带零线）
MJP33L1N_**_C26YZ	智能三位零火开关（带零线）
MJP34L1N_**_C26YZ	智能四位零火开关（带零线）
MJG31L1N_**_C26YZ	玻璃智能一位零火开关（带零线）
MJG32L1N_**_C26YZ	玻璃智能二位零火开关（带零线）
MJG33L1N_**_C26YZ	玻璃智能三位零火开关（带零线）
MJG34L1N_**_C26YZ	玻璃智能四位零火开关（带零线）


产品规格

产品尺寸：	智能一位/二位/三位零火开关	86x86x26.2mm
	智能四位零火开关	86x86x34.1mm
	玻璃智能一位/二位/三位零火开关	86mm*87mm*26.4mm
	玻璃智能四位零火开关	86mm*87mm*34.3mm
工作温度：	0℃~40℃	
工作湿度：	≤93%RH（非凝结）	
额定电压：	250V~, 50/60Hz, μ	
额定功率：	LED≤800W/路，合计≤1500W	
控制方式：	本地控制 / 远程APP控制	
无线协议：	蓝牙Mesh2.0	
有效通讯距离：	≥80米（无遮挡）	
CMIIT ID	本设备包含型号核准代码为2023DP14511的无线电发射模块	
产品规格中的“LED”负载符号仅代表外部镇流器光源		


接线图

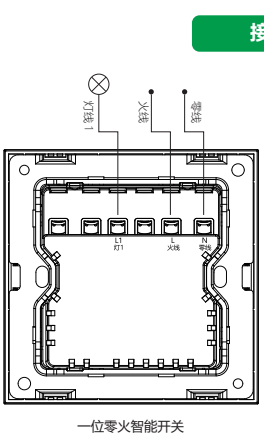


一位零火智能开关

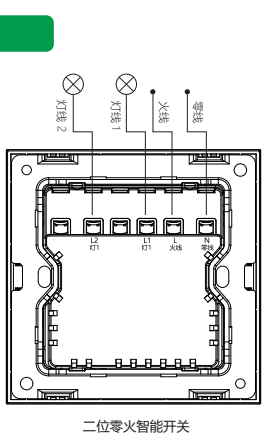

二位零火智能开关

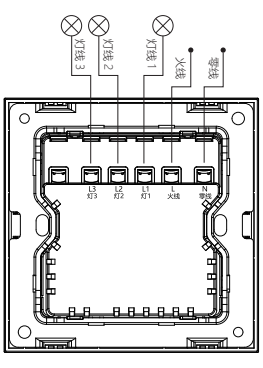

三位零火智能开关

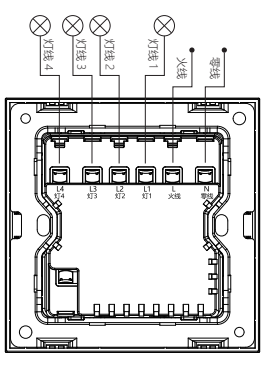

四位零火智能开关

⚠ 警告

触电、爆炸或电弧闪电危险

- 本产品应仅由具有相应资质或获得相应证书的电气安装人员进行安装和维护。
- 本产品应仅在本说明书中所述的额定参数以及相应环境下进行使用，且必须根据本说明书和相应法规进行安装。
- 必须断开输入电源后再对产品进行安装，维护或负载更换等操作。
- 连接电源之前，检查本产品是否完整及安装正确。
- 防止异常导体（比如：细小导线、回形针、液体等）进入产品。
- 严禁使用导体类物品（比如金属棒）或者人体部位（比如手指）触碰中盖开孔位置，否则会有触电风险。

若不遵守此说明，则可能会导致死亡或重伤。

注意

设备损坏或功能失效风险

- 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
- 开关面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控的灯处于同一零线回路中。
- 产品正常使用时电路前端需配套使用符合国家标准及相关要求的断开器,该熔断器的故障电流限值在35A以内。
- 请使用两个螺丝安装柱的墙盒，而墙盒底部到墙面深度不小于50mm。
- 妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏。
- 清洁产品时请务必切断电源，用柔软的干布擦拭表面的脏污，切勿使用清洁剂或其他有腐蚀性的溶剂。
- 建议在装修前对产品进行遮盖，以防止积尘、脏污或损坏。
- 安装时务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。
- 此设备不得应用于安全相关的使用场景。
- 务必确保产品在安装完所有部件的状态下使用，避免发生触电危险。
- 仅供室内使用。


若不遵守此说明，则可能会导致设备损坏。

安装指南



第1步：用手将按键面板拆下；

第2步：按照产品接线说明接线，并试验确保可以控制灯具；

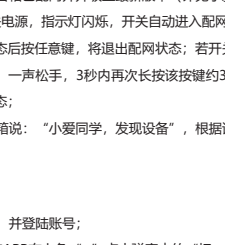

第3步：用附送的安装螺钉将产品固定在86暗盒上；

第4步：重新装上显示条，完成安装。

产品功能

功能	说明
本地按键控制	可通过操作开关实体按键控制灯具电源通断
手机远程控制	连接米家APP，实现手机远程控制
智能语音控制	可使用小米音箱语音控制
场景联动控制	可与米家平台其他智能设备联动，实现场景控制
智能定时控制	可在米家APP中设置定时开启、定时关闭
多功能	既既可做单控开关使用，也可做双控、多控开关使用

提示：除本地按键控制外，本产品需与米家Mesh网关设备配对使用。

产品配网及调试

1. 扫描如下产品二维码，或在应用商店或搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页.

注意：本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

2. 添加设备

方法一：

① 确保小爱音箱已配网并升级至最新版本（详见小爱音箱说明书）；

② 接通开关电源，指示灯闪烁，开关自动进入配网状态，若超过30分钟未进行配网操作，或进入配网状态后按任意键，将退出配网状态；若开关不在配网状态，可长按任意按键约3秒钟，听到“滴”一声松手，3秒内再次长按该按键约3秒钟，听到“滴” “滴”两声松手，开关进入配网状态；

③ 对小爱音箱说：“小爱同学，发现设备”，根据语音引导完成添加。

方法二：

① 打开米家，并登陆账号；

② 点击米家APP右上角“+”点击弹窗中的“扫一扫”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能一位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能二位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能三位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气玻璃智能四位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能一位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能二位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能三位零火开关

下载米家 App 获取更多智能体验

施耐德电气智能四位零火开关

提示：由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

3、小爱同学控制/查询

完成设备添加后，建议给每个开关选择位置和设置不同名称，方便在米家APP操作控制，同时可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，打开开关”

“小爱同学，关闭卧室开关”

“小爱同学，关闭所有开关”

提示：若米家APP中小爱音箱与开关设置在不同房间，如音箱在客厅，开关在卧室，语音控制时需在设备名称前加设备位置，如“关闭卧室开关”，否则不能控制；

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

4、背光指示灯状态说明

指示灯状态	意义
橙光持续闪烁	开关进入配网状态
白光半亮	按键关闭
白光常亮	按键开启

关于“已接入米家”

已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	邻苯二甲酸二正丁酯 DBP	邻苯二甲酸丁基苄酯 BBP	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP
电子件	x	o	o	o	o	o	o	o	o	o
其他部件	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本产品的环保使用期限是10年，标志如左图所示。