

Yeelight 智能浴霸 Z10

安装使用说明书

产品介绍

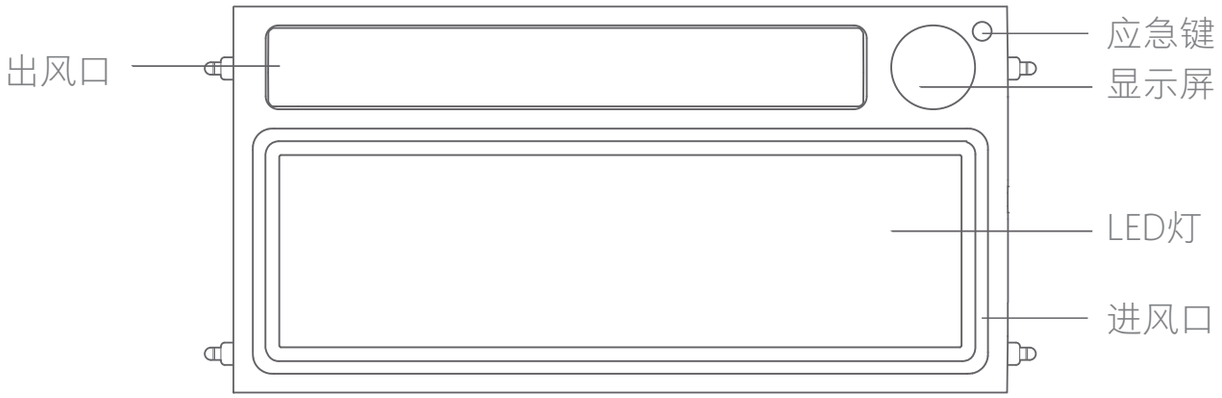

Z10

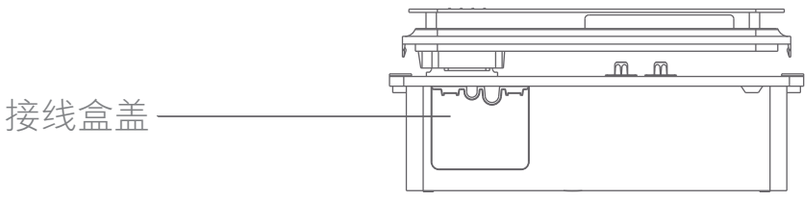


图片仅供参考，请以实物为准




× 1

触摸开关




× 2

安装螺丝

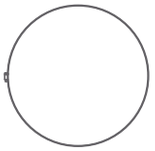


× 2

抱箍

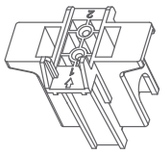


× 4

垫高块

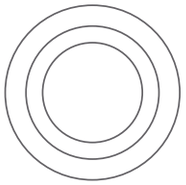


× 1

止逆阀




× 1

通风管



× 3

钢钉



× 4

螺丝

图片仅供参考，请以实物为准

安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电。

连接米家APP

本产品已经接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。
*本产品在APP设备列表中对应的名称为“Yeelight 智能浴霸Z10”。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia


安装说明

一、安装前确认事项

1. 严禁靠近窗帘和其他易燃材料安装；
2. 用于安装本品的吊顶离顶部距离在150mm以上，安装完成后产品面板表面距地面高度应大于2.3m；
3. 产品安装边缘至墙壁距离在300mm以上，排风管距离内墙面小于1500mm；
4. 本产品必须在带有符合CCC的漏电保护开关（泄漏电流在30mA以下）的电源下使用；
5. 满足集成吊顶规格为300*300mm、300*600mm。

二、安装止逆阀及连接排风管

1. 打开包装，取出浴霸整机及各配件；
2. 将通风管的一端与止逆阀连接好并用抱箍扎紧，然后用钢钉固定止逆阀。

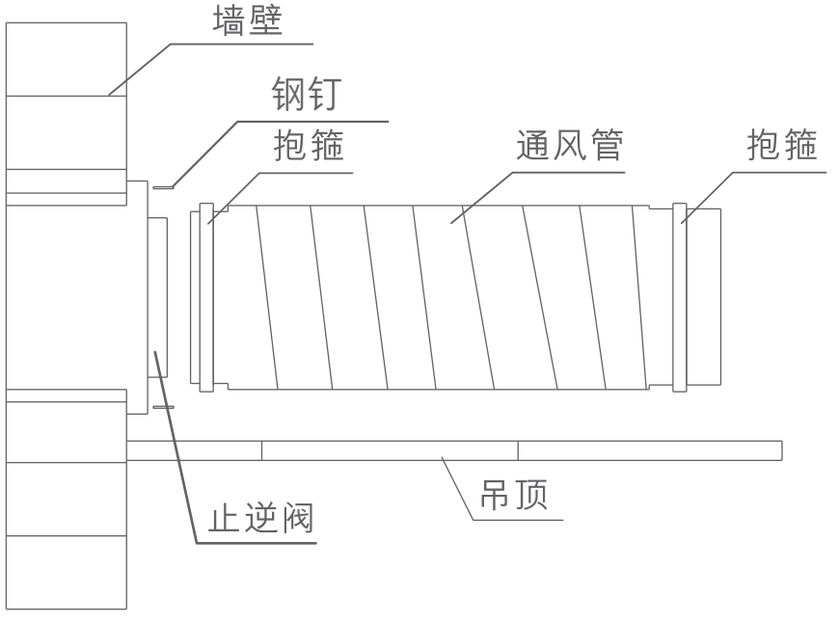

三、安装主机

1. 取下主机上的接线盒盖板及压线板，将零线/火线按接线标识接入接线柱；
2. 将通风管套在主机的换气风口上，用抱箍紧固；
3. 拿出配件垫高块，用螺丝锁到浴霸箱体上（见图1），再将浴霸箱体放置于三角龙骨上方（见图2），调整好位置，扣在龙骨上；
4. 连接面板灯线与指示灯线，将面板卡入龙骨内。

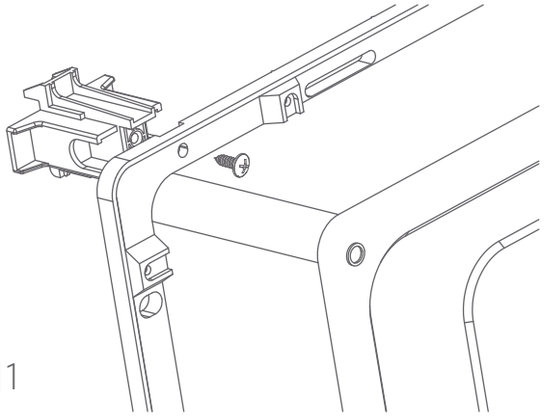


图1


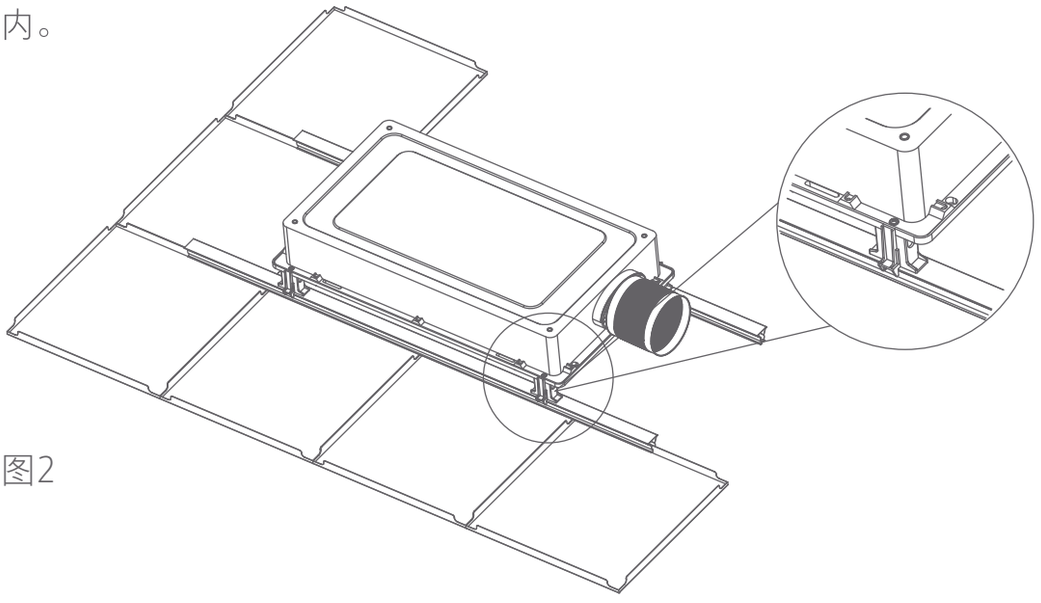


图2

四、安装触摸开关

1.用一字螺丝刀从开关底部开口处撬开后盖的一边；
2.把电源线从开关盒底拉出，用螺丝刀将电源线固定到开关后座上，然后用螺钉把开关后座固定在底盒上，连接按键板与开关后座的导线，最后盖上按键板。

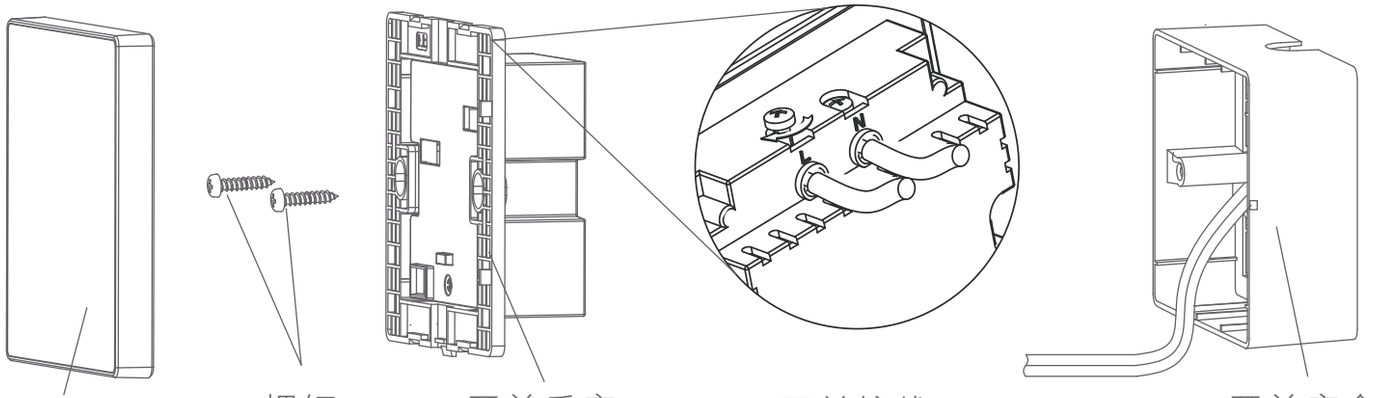

按键板　螺钉　开关后座　开关接线　开关底盒

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品

服务电话：400-619-7969

执行标准：GB 4706.1- 2005，GB 4706.23 - 2007，GB 4706.27 - 2008，GB 7000.1- 2015
GB 7000.202 - 2008，GB/T 17743 - 2021，GB 4343.1- 2018，GB 17625.1- 2022

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司


地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

配对方法

在浴霸接通电源20秒内，同时按下触摸开关的“风向控制”和“恒温除雾”两个键后松开，等待这两个键对应图标白色背光指示灯常亮，表示进入配对状态。当浴霸发出“嘀”的一声，且触摸开关对应背光指示灯熄灭，表示触摸开关与浴霸连接成功；当触摸开关白色背光指示灯不亮起，且浴霸没有发出“嘀”的一声，表示触摸开关与浴霸连接失败，需重新进行上述连接操作。

功能说明

按压每个按键时，触摸开关指示灯会亮起。

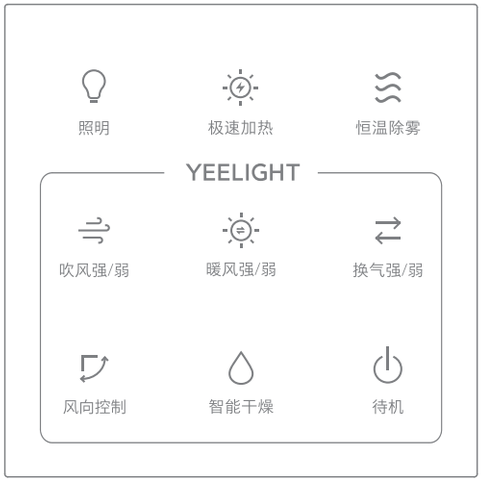

1.照　　明：触摸按键，开启照明；再次触摸按键，关闭照明（此功能与小夜灯功能互锁）。
2.恒温除雾：触摸按键，开启恒温除雾；再次触摸按键，关闭恒温除雾；恒温除雾用于持续排出雾气，保持室内无雾气且温度恒定；
3.极速加热：触摸按键，开启极速加热；再次触摸按键，关闭极速加热；极速加热用于快速提高浴室温度，适合秋冬季节使用；
4.吹风强/弱：触摸按键，默认开启吹风强，再次触摸按键，开启吹风弱，再次触摸关闭此功能；
5.暖风强/弱：触摸按键，默认开启暖风强，再次触摸按键，开启暖风弱，再次触摸关闭此功能；暖风强用于快速提高浴室温度，适合秋冬季节使用，暖风弱适合春秋季节使用；
6.换气强/弱：触摸按键，默认开启换气强，再次触摸按键，开启换气弱，再次触摸关闭此功能；
7.风向控制：触摸按键，开启或关闭此功能；吹风、暖风强、暖风弱模式下可使用。
8.智能干燥：触摸按键，开启或关闭此功能；用于干燥浴室、除去湿气，适用于阴雨等潮湿天气。

9.小 夜 灯：将整个手掌覆盖触摸开关面板轻拍，打开小夜灯功能，再次将整个手掌覆盖触摸开关面板轻拍，关闭小夜灯功能；联网情况下，在APP上设定小夜灯默认开启的时间段内，照明灯光亮度与小夜灯亮度相同，长按照明键3秒可切换照明灯光到普通亮度；

10.待　机：触摸按键，关闭除照明和小夜灯外所有功能；为保证PTC加热模块安全散热，包含热风的功能将延时30秒后完全停止。

浴霸应急键：浴霸面板上的应急键可在遥控器失效、浴霸无法连网时应急使用。

1.浴霸开机6秒后，短按应急键，关闭当前所有功能。

2.浴霸关机状态下，连续短按应急键（间隔需在1秒内），循环切换照明 > 照明+暖风强 > 照明+换气 > 关机。

3.长按应急键5秒，清除Wi-Fi连接，发出“嘀”的三声，表示浴霸恢复出厂设置。

产品规格

型号	YLYYB-0062
额定输入	220V~ 50Hz
功率因数	0.5
总 功 率	2880W
暖风功率	2800W
吹风功率	40W
换气功率	40W
照明功率	14W
防护等级	IPX2（浴霸）

恢复出厂设置

方式一：同时按下触摸开关的“照明”和“极速加热”两个键5秒钟以上，然后松开，等待这两个键对应图标白色背光指示灯常亮，表示进入重置状态。当浴霸发出“嘀”的三声，且触摸开关对应背光指示灯熄灭，表示重置成功；当触摸开关白色背光指示灯不亮起，且浴霸没有发出“嘀”的三声，表示触摸开关与浴霸重置失败，需重新进行上述重置操作。

方式二：当触摸开关组合按键无法完成重置设置时，可将浴霸连续断电5次进行重置操作，每次上电后不少于3秒，但须在20秒内完成一次断电动作。

注意事项

1. 请通读使用手册，以便于了解所需工具，安装程序。请遵照相应指导进行安装及使用以避免造成不必要损失；
2. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
3. 接线时须拧紧线柱上所有的紧固螺钉，盖上接线盖，以避免接线柱松动或受潮造成安全隐患；
4. 本产品可由触摸开关进行控制，由触摸开关关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至死亡；
5. 浴霸的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及开关或其他控制器；
6. 浴霸禁止直接安装在电源插座下面；
7. 浴霸连接的固定布线必须按规则装有其触点开距≥3 mm的过电压等级 ||| 条件下，规格为250 V~ 16 A以上的全极断开装置（需另购）；
8. 浴霸必须与固定布线电缆相连接，电缆必须安置在合适的布线槽中，电缆线径不低于1.5mm^2，必须能承受15A以上负载；
9. 本产品不适合行动不便，有智力障碍或有精神障碍的人士或缺乏经验、常识者（包括儿童）维护使用，除非在负责他们安全的人士的看护或指导下使用本品；
10. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具（仅适用于带灯具的产品）；
11. 灯具不适宜被隔热材料覆盖（仅适用于带灯具的产品）；
12. 儿童应在家人照看下使用本产品，以防其当玩具；
13. 必须将所配开关固定在墙上，以防止使用时电源线受拉力；
14. 如发现异常情况，即刻关闭电源，请专业人员检查，排除故障，确认无误后方可继续使用；
15. 禁止将本产品安装在有水渗出的地方；
16. 安装时电源线必须保持在断电状态；
17. 用于支撑及安装本产品的龙骨应承受不小于45Kg的重量。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr(VI)）	多溴联苯 （PBB）	多溴二苯醚 （PBDE）
金属部件	X	O	O	X	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
线材	X	O	O	O	O	O
印刷电子组件	X	O	X	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可享受无理由退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能浴霸 Z10	浴霸不能通电工作
	无法正常出暖风
	无法正常换气
	照明灯光不亮

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能浴霸 Z10

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _

商店地址 _

发票号码 _

购机单位
盖章

Yeelight 智能浴霸 Z10

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ （先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _

商店地址 _

发票号码 _

购机单位
盖章