米家纯净式智能加湿器 2 Lite 使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本机器仅供室内使用。
- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人士（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 请勿让儿童将产品当成玩具，工作时请监督儿童及宠物使其尽量远离。
- 请勿用湿手插拔电源插头，以免发生触电危险。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 电源线不得打结、损坏、被重物挤压或改造使用，否则可能会导致触电、短路、着火。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 工作中，请勿把水箱和底座分开，不可触摸出风口。
- 请勿在通电状态或内部有水的情况下将机器翻转，避免损坏内部电子元件。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 请务必保持底座和电源线干燥且完好无损。
- 倒出水箱内的水时，请先关机并拔掉电源线。
- 雷雨天气或长期不使用时，请拔掉电源线。
- 产品使用中有异常现象，请立即拔掉电源线，并与售后联系。
- 拔出电源插头时，应从插头处拔起，请勿拉扯电源线。

注意事项

安装

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 产品未组装完成，请勿连通电源。
- 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免损坏机器。
- 请于正常室温 (5℃~40℃) 下使用。

放置

- 在新环境首次使用加湿器，请先在室温下放置 30 分钟，以防温度骤变引起水箱破损。
- 请放置于平坦位置，避免倾斜。
- 请勿将加湿器直接放在木质平面上使用，以免使其受潮变形受损。
- 请将加湿器放置在离家具、电器 2 米以外位置使用，以免受潮。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
- 水箱单独放置时，必须清空储水。
- 请勿将加湿器放在厚垫子等不稳定平面上，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。
- 为更好地发挥加湿器性能，请远离墙壁等遮挡物放置。


水箱

- 请勿向水箱内注入 40℃以上的热水，以免损坏机器。
- 请勿让水流入底座内部，底座处有水请用干布擦干净，以免损坏机器。
- 在室温低于 0℃时，请将水箱、底座内的水倒出，以免结冰导致机器损坏。
- 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。
- 请勿将头发、织物等靠近机器，以免卷入或挡住进风口和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜机器。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时，请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 首次使用时，水泵可能出现短时间空抽，稍后恢复正常，属于正常现象。
- 首次使用滤芯时，有轻微无纺布料的味道，使用一段时间气味会自行消失，属于正常现象。

产品介绍

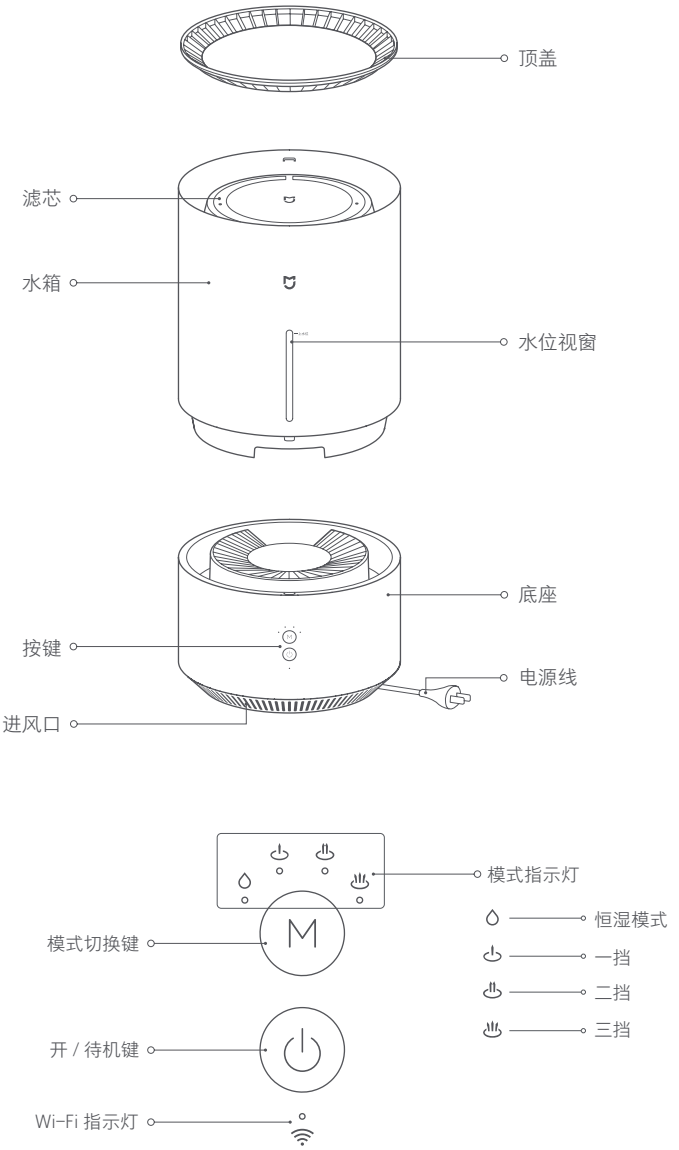

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用


首次使用前准备

请去除加湿器顶盖与机身、机身与底座，以及水箱内上水支架与水箱之间的固定胶带，并确保滤芯已安装。

提示：

- 开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，请减少通风。
- 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次机身和水箱。

加水

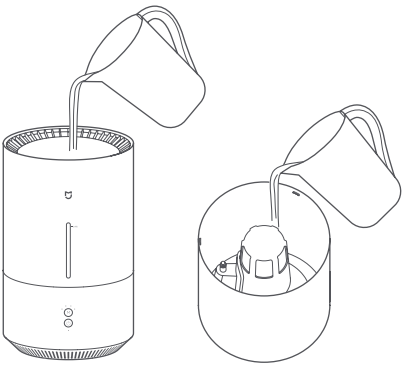

- 将加湿器放置在水平桌面上，用水壶直接从顶盖中心或边缘格栅上方缓慢均匀地往水箱中加入适量洁净自来水或纯净水，加水量不得超过上水位。
- 开盖加水时：需打开机身，取下水箱，拆下滤芯，且加水量不得超过上水位。

注意：加水时请先拔掉电源插头。

开 / 待机

- 接通电源：确认加湿器正确安装放置后，将电源插头插入接地良好、220V~50Hz 且电流容量在 10A 以上的标准插座，蜂鸣器“嘀”一声，此时设备为待机状态，所有指示灯不亮。
- 开机：短按开 / 待机键，加湿器“嘀”一声，开始工作。首次开机默认为恒湿模式，目标湿度为 60%RH。

风干滤芯模式

加湿时短按开 / 待机键，或机器缺水后，加湿器默认会自动进入风干滤芯模式，滤芯风干后待机。

提示：

- 三挡模式风干时间为 45 分钟，恒湿、一挡、二挡模式风干时间为 90 分钟。
- 风干滤芯模式下，短按开 / 待机键可直接待机。
- 风干滤芯模式下，模式指示灯全灭，Wi-Fi 指示灯与水箱灯常亮。
- 风干滤芯可以减少滤芯滋生细菌或发霉的情况，如不需要进入该模式，可在米家 APP 中关闭。
- 长时间不使用时，建议风干滤芯后关机并拔掉电源线，以免潮湿滤芯产生异味。

切换模式

- 短按模式切换键，循环切换恒湿模式、一挡模式、二挡模式、三挡模式。
- 恒湿模式：默认目标湿度为 60%RH，可在 APP 中调节目标湿度。
- 一挡模式：最小挡位，持续加湿，低噪加湿。
- 二挡模式：中间挡位，持续加湿。
- 三挡模式：最大挡位，持续加湿。

提示：恒湿模式下，加湿器会根据周围环境湿度自动调整运行速度，始终保持目标湿度。

延时待机

APP 内可设置 0-8 小时延时待机。

UV-C 紫外线灯

加湿状态下，UV-C 紫外线灯会持续给水路中的水流除菌，加湿停止时，UV-C 紫外线灯同步关闭。

提示：为防止产生的紫外线泄露伤害人体，UV-C 紫外线灯隐藏在加湿器内部，可在米家 APP 中查看该灯运行状态。

开 / 关指示灯

长按模式切换键 3 秒，可打开 / 关闭所有指示灯：模式指示灯、Wi-Fi 指示灯和水箱灯。

使用

重置 Wi-Fi

长按模式切换键 7 秒，可重置 Wi-Fi。

提示：等待连网状态下，30 分钟内未连网，连网功能将自动关闭，如需连网，需重置 Wi-Fi。

Wi-Fi 指示灯状态说明

产品工作状态	Wi-Fi 指示灯状态
等待连接	慢闪（亮 0.2 秒，灭 0.8 秒）
连网成功	常亮
掉线自动重连中	快闪（亮 0.1 秒，灭 0.2 秒）
固件升级	双闪（亮 0.05 秒、灭 0.1 秒，亮 0.05 秒、灭 0.8 秒）
连网功能关闭	熄灭

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 控制，或小爱同学语音操控。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

192B0F44

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

小爱同学控制 / 查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

小爱同学，开启 / 关闭加湿器

小爱同学，加湿器调至一挡


小爱同学，室内湿度是多少

更多语音控制命令可以访问米家 APP 中“**我的**”>“**产品百科**”进行查看。

维护与保养


拆卸与安装水箱


取下顶盖，垂直向上提起，即可拆下水箱。
使水箱上的品牌标识对准开 / 待机键放下水箱，即可安装水箱。

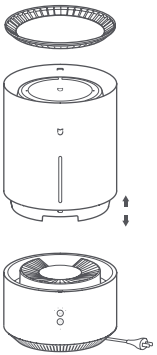

拆卸与安装滤芯

垂直向上提起，拆下滤芯。
将滤芯进水口安装到滤芯进水柱上，安装滤芯。

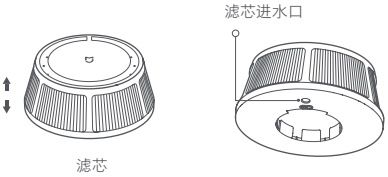

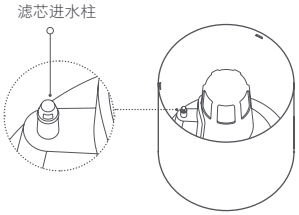

清洁水路

为避免水垢堆积影响机器寿命，请根据使用地区水质及机器使用频率，每 1–2 个月使用柠檬酸清洁水路。请按自行购买的柠檬酸产品说明中的调配比例，将柠檬酸兑适量冷水后加入水箱中，使用三挡正常运行机器 10 分钟，关机静置 30 分钟，然后倒去溶液加入清水，再次用三挡运行 10 分钟，完成一次水路清洁。

清洁过滤网

向上拔出过滤网，用清水冲洗干净，然后原路装回。

清洁水箱

拆下水箱，用清水彻底冲洗，然后用干净软布擦干。

清洁滤芯


拆下滤芯，在清水下反复冲洗 2–3 遍。

注意：

- 请勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂清洁本产品的任何部件。
- 请勿挤压或阳光直射晾晒滤芯。
- 除水箱外，请勿向加湿器其他部位注水或将底座浸入水中，以免机器损坏。
- 请勿倒置顶盖，以免划伤。
- 请勿用湿布擦拭按键。

提示：

- 可使用干净软布擦拭顶盖、水箱和底座。
- 建议每周清洁一次顶盖和水箱，每半个月清洁一次滤芯和过滤网。
- 长期闲置或储存时，请将所有部件水路存水清空，清洗晾干，重新安装后，装进包装箱放置在阴凉干燥处。
- 每 3–6 个月更换一次滤芯，请购买官方专用滤芯。

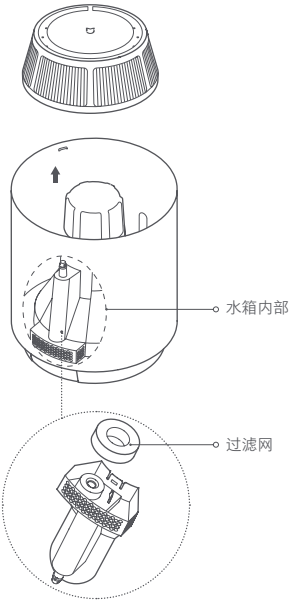

故障排除

故障现象	可能原因	解决办法
不通电	电源线未插入或接触不良	检查电源插头，插好电源线
所有模式指示灯红色常亮	水箱缺水	及时加水
	水箱与底座分离	正确放置水箱与底座
恒湿模式指示灯红色闪烁	湿度传感器异常	联系售后
APP 搜索不到产品	网络连接失败	重置 Wi-Fi
	Wi-Fi 信号弱	保持手机与机器接近信号源
	加湿器未开机	正确开机
漏水	水箱未安装到位	正确安装水箱
	水箱溢水	倒掉多余的水
	加湿器未放置平稳	平稳放置加湿器
开机不工作	环境湿度过高触发过湿保护	正常现象或在 APP 中关闭过湿保护
	电源板故障	联系售后
	风机或水泵故障	

基本参数

产品名称 加湿器	**额定电压** 220V~	**产品净重**	3.0kg	**噪声**	≤50dB(A)
产品型号 CJSJSQ03LX	**额定频率** 50Hz	**水箱容量**	3L		
产品尺寸 Φ 240 × 390mm	**额定功率** 9W	**额定加湿量**	330mL/h		
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2					
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.48-2009，GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2012					
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2017DP6053 的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

保修说明

米家纯净式智能加湿器 2 Lite 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 2 Lite 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起 8 日–15 日内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 2 Lite 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《米家纯净式智能加湿器 2 Lite 性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《米家纯净式智能加湿器 2 Lite 性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家纯净式智能加湿器 2 Lite 性能故障表》所列性能故障。

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。

米家纯净式智能加湿器 2 Lite 性能故障表

名称	性能故障
米家纯净式智能加湿器 2 Lite	无法开机
	按键功能失效
	开机后不加湿
	说明书所列功能失效（具体内容参考产品使用方法所属页）

提示：

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

米家纯净式智能加湿器 2 Lite 三包凭证

客户姓名 ..... （先生 / 小姐）

联系电话 .....

客户地址 .....

序列号 .....

产品型号 .....

购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

委 托 方：小米通讯技术有限公司　　生 产 者：杭州乐秀电子科技有限公司　　地　址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 2 号大街 501 号 1–2006 至 1–2010
服务网址：www.mi.com/service　　服务电话：400–100–5678　　说明书版本号：V1.0