米家智能升降足浴器使用说明书

注意事项

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品只限于个人或家庭使用。

标记的含义：禁止　警告　注意

禁止

- 严禁无水开启恒温功能，如不慎在无水时开启了恒温功能，请立即关闭。
- 严禁在有水的情况下开启升降功能。
- 为防止因水温过高而发生烫伤的现象，如往机器内添加热水，请不要加超过54°C的水。
- 避免控制面板区域有水进入，严禁将产品浸入水中清洗或冲洗。
- 在空腹、饱食、醉酒和剧烈运动后，严禁使用。
- 任何元器件损坏，必须由制造商及其维修部或类似部门专业人员更换，用户切勿自行拆修。
- 禁止更换电源线，必须使用产品自带的电源线。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不得在足浴器上站立使用。
- 严禁从控制面板处倒水或用湿毛巾擦拭控制面板。
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在室外使用。
- 请勿在同一个电源插座上使用多个家用电器。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用。


警告


- 不使用时，请拔掉电源插头。在拔、插电源插头时，严禁用湿手操作。
- 严禁用电源线拉动产品。
- 请保护好电源线，使用前后，妥善放置电源线。
- 严禁蓄水存放，以防止温度过低时冻伤部件。
- 儿童、身体残疾和对热不敏感的人群，请在监护人的看管下按照产品使用要求使用本产品。
- 如果您正接受医药疗程或有其他重大疾病，请慎用，如需使用请遵医嘱，且必须有专人陪同才能使用。
- 请从远离控制面板的一端注水、倒水。
- 机器工作时，请勿让儿童在机器内或附近玩耍。
- 拔出电源插头前请先关闭所有功能，使产品处于待机状态。
- 如果液体从器具中泄漏，则不能再继续使用该器具。


⚠ 注意


- 器具如有损坏的迹象时，不可使用。
- 在产品折叠过程中严禁将手或脚伸入外壳和底座之间。
- 孕妇及儿童不宜使用。妇女在月经期间，如欲使用本产品，请谨遵医嘱。
- 向产品内倒水前，请先检查排水盖是否关闭，以防止有水流出。
- 产品不可用于给动物取暖。
- 产品在生产线进行加水老化检测时，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
- 请注意保护产品，防止碰撞损伤。
- 避免毛发、毛屑等脏物、杂物进入器具内，使用后请清洗盆体、过滤盖、过滤棉。
- 产品无防水功能，请在干燥无水的环境下使用产品。
- 保持过滤盖和过滤棉的清洁，以免堵塞损坏足浴器。
- 产品铭牌贴附在产品底部。



产品介绍

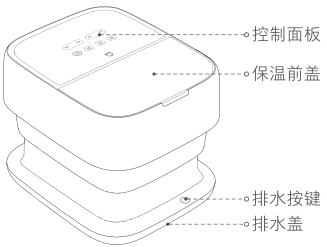

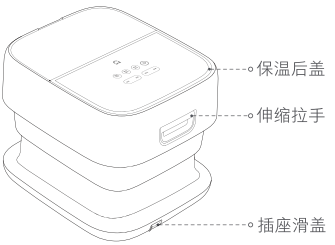


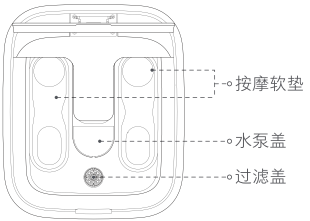

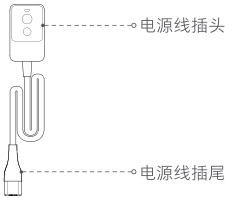

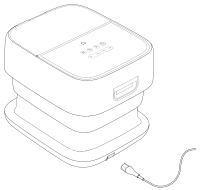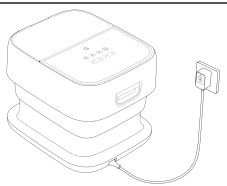状态	状态示意图	状态说明	支持功能
无线状态		产品未连接电源线为无线状态，开机后由电池供电	长按升降 提示：由于无线状态待机时间较短，不建议在无线状态下进行Wi-Fi配网
有线状态		产品连接电源线为有线状态	长按升降 长按恒温 加温/减温 加时/减时 自动按摩 Wi-Fi配网

控制面板

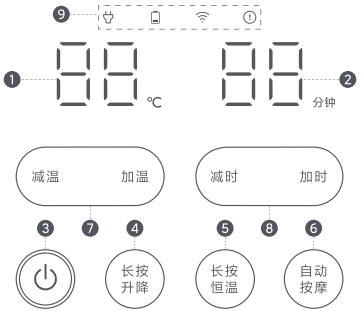

❶ **温度显示区**：当开启恒温功能后，温度显示区显示当前水温。轻触“加温/减温”键，温度显示区切换显示设定温度。当出现故障时，温度显示区会显示故障代码。

❷ **时间显示区**：当开启恒温功能后，时间显示区显示设定时间。

❸ **开关键**：短按开关键开机/关机。（温馨提示：当产品处于开机且展开状态时，在无任何操作的情况下，5分钟后产品自动关机，设备不折叠。当产品处于开机且折叠状态时，在无任何操作的情况下，1分钟后产品自动关机。）

❹ **长按升降**：产品开机后长触“长按升降”键3秒可开启升降功能，升降过程中轻触“长按升降”键暂停升降，再次长触3秒后可重新开启升降功能。（温馨提示：产品展开且盆内有水时严禁开启升降功能。在电池电量低时，红色电池图标亮起，此时无法开启升降功能，请充电后再开启升降功能。）

❺ **长按恒温**：在有线开机状态下长触“长按恒温”键3秒开启功能。如当前水温低于设定温度，则加热器开始对水进行加热，此时设定时间不倒计时。当水温加热到设定温度后，加热器开始对水进行保温，此时设定时间开始倒计时。功能开启状态下轻触“长按恒温”键可关闭功能。（温馨提示：在盆内无水时严禁开启恒温功能。）

❻ **自动按摩**：有线开机状态下轻触“自动按摩”键开启功能。功能开启状态下轻触“自动按摩”键关闭功能。（温馨提示：如果同时开启恒温和自动按摩功能，当恒温功能倒计时结束时，自动按摩功能同步关闭。如果单独开启自动按摩功能，则默认30分钟后自动关闭。）

❼ **加温/减温**：“加温/减温”键必须在恒温功能开启后才能操作，轻触“加温/减温”键，温度显示区显示设定温度，随后每轻触一下，设定温度增加或减少1℃，长按可连续变化，35~48℃循环可调。重新设定温度后，下次开启恒温功能时，加热器将以此设定温度进行加热。


❽ **加时/减时**：“加时/减时”键必须在恒温功能开启后才能操作，每轻触一下“加时/减时”键，设定时间增加或减少5分钟，长按可连续变化，5-60分钟循环可调。重新设定时间后，下次开启恒温功能时，机器将以此设定时间执行倒计时功能。


❾ 图标说明

图标	图标名称	出现场景	图标呈现形式	应对措施
	电源图标	在无线开机状态下轻触“自动按摩、加温/减温、加时/减时”键或长触“长按恒温”键3秒	闪烁5次后熄灭	在有线开机状态下轻触“自动按摩、加温/减温、加时/减时”键或长触“长按恒温”键3秒
	电池图标	当电池电量低时，红色电池图标亮起	常亮，插上电源线充电一段时间后熄灭	接通电源线进行充电
		当在电池电量低的时候长按“长按升降”键3秒	闪烁5次后恢复常亮	接通电源线进行充电后再开启升降功能
	异常图标	在恒温功能未开启的时候轻触“加温/减温、加时/减时”键	异常图标和恒温功能指示灯同频率闪烁5次后熄灭	开启恒温功能后轻触“加温/减温、加时/减时”键
		当恒温和自动按摩功能开启时长触“长按升降”键	闪烁5次后熄灭	关闭恒温功能和自动按摩功能后再开启升降功能
	Wi-Fi图标	请参考APP使用说明		

使用说明

1、**开机并展开产品**：将折叠的产品取出，放置于平整地面，在无线状态下短按开关键开机，此时进入无线开机状态，长触“长按升降”键3秒开启升降功能，产品缓缓展开。

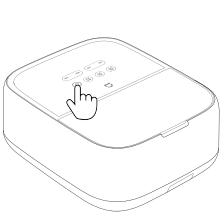

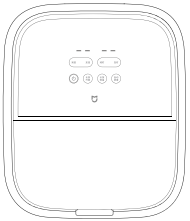




❶ 短按开关键开机　❷ 长触“长按升降”键3秒开启升降功能　❸ 展开完成


（温馨提示：当电池电量低时，红色电池图标亮起，此时无法开启升降功能，请接通电源线给电池充电后再开启升降功能。）

2、**打开上盖**：产品展开完成后，用手拿住上盖前段的扣手位，将整个上盖向上翻起，然后将保温前盖向下折叠，将折叠后的上盖整体放下，完成开盖。

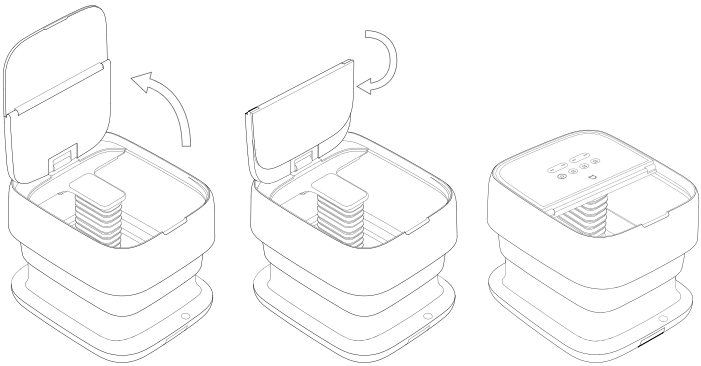


❶ 将上盖整体向上翻起　❷ 将保温前盖向下折叠　❸ 将折叠后的上盖放下

3、**盆内加水**：在往盆内加水前请先确定产品底部的排水盖处于关闭状态，向开盖后的足浴器内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线。

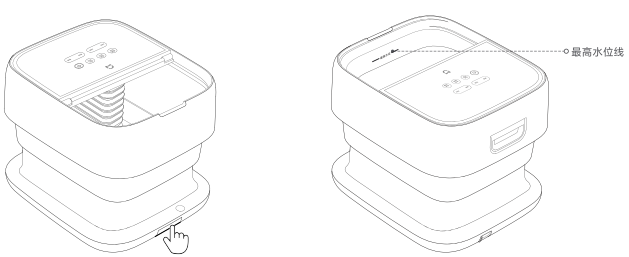


❶ 检查排水盖是否关闭　❷ 往盆内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线

4、**接通电源**：取出漏电保护电源线，将电源线插尾长边朝上、短边朝下，然后用插尾顶住插座滑盖左侧凸起，并推动插座滑盖向右滑动，当插座滑盖滑到右边后，将电源线插尾往里插到底，再将电源线插头插入220V插座中，此时插头指示灯亮起，如果插头指示灯未亮起，请按插头上的复位键。接通电源后，产品进入有线开机状态。

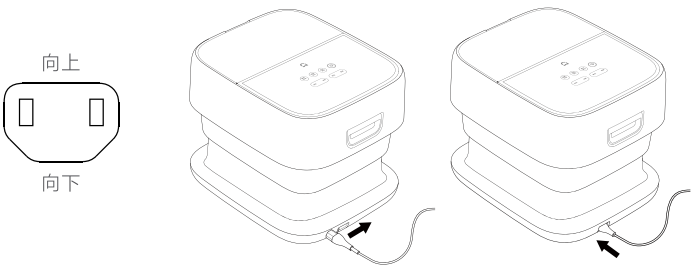

❶ 将插尾顶住插座滑盖左侧凸起，并推动插座滑盖往右滑动，当插座滑盖滑到右边后，将插尾向里插到底。

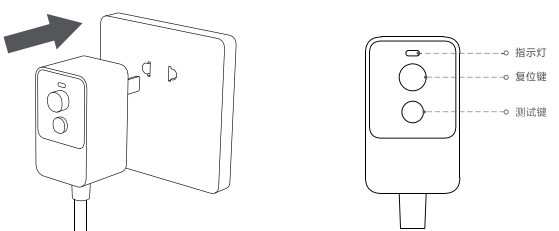


❷ 将漏电保护插头插入插座，此时插头指示灯亮起，如果插头指示灯未亮起，请按复位键。


5、**开启加热**：在开启恒温功能前请先确保盆内已经装水，长触“长按恒温”键3秒开启功能此时可轻触“加温/减温、加时/减时”键调节设定温度和设定时间，如果当前水温低于设定温度，则加热器开始对水进行加热，加热到设定温度后会有“嘀”的一声提示，此时可将脚放入开始使用。

6、**开始使用**：水温加热到设定温度后即可将脚放入盆内进行使用，可根据实际需求开启自动按摩功能，足浴时间在20-30分钟为宜，足浴期间可适当饮用温开水。

7、**移动产品**：使用完后将电源线拔掉（此时可先不用关机），产品进入无线开机状态。拉出产品后部的伸缩拉手，将产品拖到方便排水的地方(如下图）。

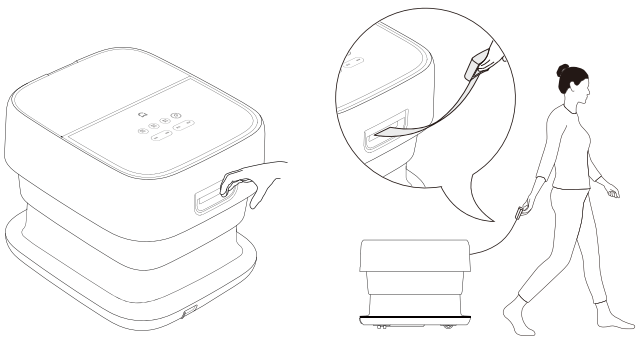


8、**排水**：将产品拖到方便排水的地方后，按下底座上的排水按键，此时排水盖自动打开并开始排水，排完水后用手将排水盖按回原位，并确保其按到底。

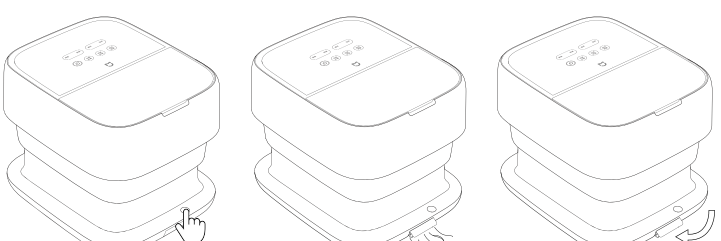


❶ 按排水按键打开排水盖　　❷ 开始排水　　❸ 关闭排水盖

9、**产品折叠**：长触“长按升降”键3秒开启升降功能，产品缓缓折叠。

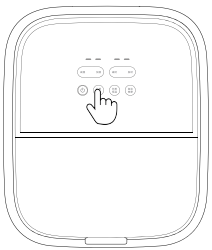


❶ 长触“长按升降”键3秒开启升降功能

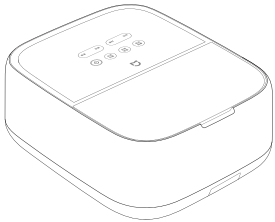

❷ 折叠完成

10、**关机收纳**：折叠完成后短按开关键关机，然后将折叠后的产品收纳于通风干燥处。

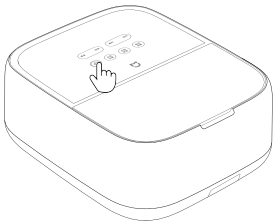

APP使用说明

1、**连接米家APP**


本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。（温馨提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。仅支持在2.4GWi-Fi下连接米家APP。）

9FCB8919

2、Wi-Fi连接

首次开机Wi-Fi图标闪烁，通过米家APP搜索设备，即可连接。连接后Wi-Fi图标长亮，关机状态时熄灭。（温馨提示：建议在有线开机状态下进行Wi-Fi连接。）

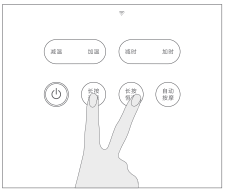

3、重置Wi-Fi


同时长触“长按升降”键和“长按恒温”键7秒钟，可重置Wi-Fi。重置成功后，Wi-Fi图标闪烁，足浴器进入等待连接状态。（温馨提示：如无法搜到产品，请重置Wi-Fi。）

清洁保养


❶ 清洁或者存放时，请拔掉电源插头。

❷ 当足浴器使用一段时间后，请及时清洗过滤盖和过滤棉，具体步骤参考如下。

拆卸及清洗过滤盖：逆时针旋转过滤盖，向上拿起过滤盖，将过滤盖内的过滤棉取出，清洗过滤盖和过滤棉。

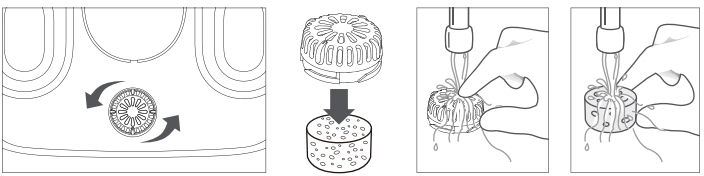

安装过滤盖：将过滤盖底部的缺口对准进水口凸起并放下过滤盖，顺时针旋紧过滤盖。

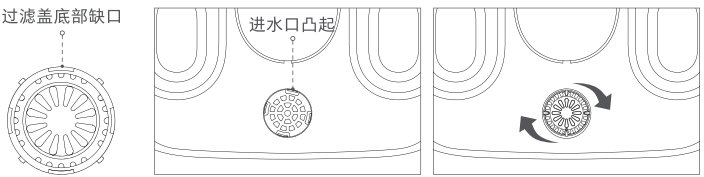

❸ 每次使用完本机，请清洗后再存放。清洁足浴器时请使用湿布清洁本机。请勿使用粗糙或者研磨的洗涤剂。
❹ 清洗完毕后用干布擦干产品再存放。
❺ 产品不使用时，请将产品存放于室内通风干燥处。

基本参数

产品名称	米家智能升降足浴器
产品型号	MIZ-Z1
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	950W
产品尺寸	445 × 376 × 350mm
核准代码	本设备包含型号核准代码为： CMIIT ID 2017DP6053的无线电发射模块
电池类型	锂离子电池
电池容量	1300mAh
电池额定输入	11.1V
产品工作温度	0~45℃

电池使用注意事项

❶ 请勿自行修理、拆卸或整改本品。
❷ 请勿碰撞、挤压、摔落、投掷、刮擦本品。
❸ 长时间不使用，需要接通电源给电池进行充电，充满电需要约3小时。
❹ 如在存储过程中出现机器温度过高、变形、膨胀、电池漏液等现象，请立即停止使用并与售后服务中心联系。

拆卸电池

⚠ **警告**：拆卸电池后，产品将报废。
下述操作仅供废弃产品时参考，日常使用维护请勿自行拆卸。

1、切断外接电源，拆掉产品外壳。
2、将电池引线端子从电源主板上拔出。
3、拆卸电池，并用绝缘胶体将端子包裹。
4、废弃电池请放置到固定回收点，请遵照当地环境法律与指南处置。
注意：
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 取出电池前，必须先将器具断电。
- 非专业人员请勿自行拆卸！

蓝牙

Bluetooth® 字标及其徽标均为Bluetooth SIG，Inc.的注册商标，Xiaomi Inc.对此标记的任何使用都受到许可证限制。

故障排除

故障现象	可能产生原因	排除方法
不通电	电源插头未插好	按正确方法插好电源插头 确认电源插头指示灯亮起
水垢	水质硬或脏	用草酸或白醋泡10分钟后冲洗
不加热	没有开启恒温功能	按说明书操作开启恒温功能
恒温功能无法开启	无线开机状态无法开启恒温功能	在无线开机状态下接通电源并加水后开启恒温功能
恒温功能不工作或中途停止工作	水温过高	加冷水降温后，重新启动机器
	恒温功能开启时间达到设定时间，功能自动关闭	如需继续使用，请重新启动恒温功能
	过滤棉堵塞，产品进入保护程序	清洗过滤盖和过滤棉
自动按摩功能无法开启	无线开机状态无法开启自动按摩功能	在无线开机状态下接通电源后开启自动按摩功能
自动按摩功能不工作或中途停止工作	电机负载过大或电机工作时间过长，足浴器启动自动保护	关机拔掉电源等待30分钟后再开启
	自动按摩功能单独开启时间超过30分钟，功能自动关闭	如需继续使用，请重新启动自动按摩功能
升降功能无法开启	电池没电或电量不足	插电源线充电
	长触“长按升降”键不足3秒	长触“长按升降”键3秒开启功能
温度显示区显示“E0”或“E1”	水温传感器短路或者开路	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修
温度显示区显示“E2”	直接向盆内倒入了超过54℃的热水	加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动机器
	加热过程中，水温超过54℃	
温度显示区显示“E3”或“E4”	三通管处的温度传感器短路或者开路	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修
温度显示区显示“E5”	干烧或者进水口堵塞	检查盆内是否有水并清理过滤盖
温度显示区显示“E6”	通信排线松脱	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格根据 SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用年限：

在本指南中所述的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用期限为10年。

电池在本指南中所述的正常使用条件下，环保使用期限为5年。



保修说明

米家智能升降足浴器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、保修期限

❶ 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

❷ 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

❸ 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

2、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
附件	电源线，直行轮，万向轮，过滤盖	1年

3、非保修条例

❶ 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
❷ 已超过三包有效期；
❸ 因不可抗力造成的损坏；
❹ 不符合《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况；
❺ 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能升降足浴器产品性能故障表》所列性能故障。

4、米家智能升降足浴器产品性能故障表

名称	性能故障表
米家智能升降足浴器	升降故障
	漏水故障
	显示故障
	加热故障
	按摩故障

5、提示

❶ 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
❷ 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：佛山市星曼信息科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二