米家智能净烟机 3 Max 使用说明书

前言

感谢选择使用米家厨房电器产品。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装服务

- 预约安装米家智能净烟机 3 Max，以下方式可供选择：
  方法一：拨打服务电话：950816
  方法二：访问服务网址: www.mi.com/service
  方法三：扫描二维码，自助申请预约报装
  (1)扫描二维码
  (2)进入“自助服务”，输入产品SN码
  (3)预约成功

购机享首次安装免费

- 米家智能净烟机 3 Max 需要经过专业培训的人员进行安装，不可自行安装。请务必联系小米客服，预约小米授权服务网点的专业人员上门安装。

维修服务

- 只有经过专业培训的维修人员，才能对该净烟机进行维修。其他人员未经允许，不得擅自维修该净烟机，以免造成严重后果。
- 当净烟机出现异常时，在联系客户服务之前，可先参考“故障排除”中的解决方法尝试排除。
- 如果无法排除故障，请关机断电后拨打小米服务电话950816进行咨询。

目录

安全须知	1
告用户环境影响书	1
安装注意事项	1
维护与保养	2
基本参数	3
产品介绍	3
电气原理图	4
空气性能特性曲线及阻力曲线	4
安装	4
使用	8
故障排除	10
电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表	11
保修说明	12
保修卡	13

安全须知

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 为保证使用安全，避免误用造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下注意事项和禁止事项。不遵守和错误使用时可能导致事故发生。

注意事项

- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时，房间必须通风良好。
- 请按照说明书规定的方法和周期清洗吸油烟机，如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机可能会有起火的危险。
- 本产品是家用电器，避免在高温、高湿、强磁场等特殊环境中使用。
- 长期不使用吸油烟机时，请将电源插头拔出。
- 若使用过程中出现异常，请立即停机并切断电源检查或请经过专业培训的维修人员修理。
- 如果照明灯损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 注意：当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 必须遵守排放气体的相关法规，吸油烟机仅用于排放食物烹饪和加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。
- 吸油烟机可使用的最高海拔为4000m。
- 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 使用过程中，请将吸油烟机的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

禁止事项

- 禁止火焰直接烘烤吸油烟机。
- 油杯收集的废油已经严重变质，禁止食用。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给吸油烟机。
- 延长线电源插座所接吸油烟机的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸吸油烟机，不应变更内部接线、部件和保护装置，否则可能对人身或产品产生损害。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

告用户环境影响书

- 所有的包装材料都是环保可回收的，为保持一个良好的环境，请以环保的方式处理这些包装材料。
- 为避免窒息危险，请将包装袋远离婴幼儿放置。请勿使用在婴儿床、床、婴儿车或围栏上。包装袋不是玩具，请将拆封后的包装袋立即清理掉。请勿重复使用包装袋。
- 丢弃旧的吸油烟机时，请确保其无法再次被使用。

安装注意事项

注意：为避免意外发生，安装工作请由专业的安装人员按照说明书完成（通过扫描快速预约二维码或致电950816预约安装）。

- 安装吸油烟机的墙面必须有足够的支撑强度。
- 在墙壁上钻孔时，应该注意墙面的结构和材料，避开墙内的电线水管等。
- 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位之间的距离应至少为65cm。如果燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。对于吸油烟机的不易燃部件或工作在安全特低电压下的部件，65cm的安装距离可降低。
- 吸油烟机排出的气体不应该排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 排烟管要伸出户外或通入公共烟道，接口处应进行密封。

安装注意事项

- 如公共烟道上的出风口小于排烟管尺寸，请扩大出风口，否则会影响吸烟效果。禁止将排烟管反复弯曲或挤压变形，否则会影响吸烟效果。
- 排烟管应尽量短，一般不超过1.5m，转弯半径尽可能大。
- 吸油烟机安装须保持水平，不能倾斜。
- 必须使用有可靠接地的电源插座，才可安全使用吸油烟机。
- 为确保安全和安装顺利，请使用随机附件进行安装，否则吸油烟机有掉落的危险。
- 吸油烟机需安装在不超过4个灶头的灶台上方。
- 工作时产生高温的吸油烟机不应安装在易燃易爆物品附近。
- 高处作业，安装人员应采取安全防护措施，并应按照相应的规程进行操作。
- 吸油烟机安装前应检查安装部位的强度，确保吸油烟机可靠固定。悬挂在墙体使用且工作中会产生振动的吸油烟机安装时，应有足够的防护措施保证吸油烟机在正常使用时与墙体的配合，避免由于振动导致其与墙体连接处松动产生掉落的危险。
- 应确保安装部件的安装安全，不会因安装不到位导致坠落而发生意外伤害。
- 安装前应对用户的安全用电情况进行检查并告知其结果。如发现存在安全隐患，应立即向用户提出，并建议用户尽快采取解决措施。如需改装电源，应征得用户同意并由具备专业资质的人员实施。
- 吸油烟机安装过程中不应破坏建筑物的承重结构以及建筑物内已有的水、电、燃气等管线。
- 除现场作业才能完成安装的特殊情况外，不应在吸油烟机安装现场进行金属焊接与切割作业。现场作业应符合国家规定的规程。
- 吸油烟机安装完毕后，应对电源和安装的吸油烟机进行检查和试运行。

维护与保养

- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待吸油烟机冷却至室温。
- 维护后的吸油烟机应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的吸油烟机进行安全检查。
- 吸油烟机维修应按照家用电器维修指南规定进行。
- 从事吸油烟机维修时，相关单位应具有必要的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表。
- 从事吸油烟机维修的单位应严格按照制造商规定的规程，维修后的吸油烟机应能安全使用。
- 维修专业人员应及时向制造商或销售商反馈吸油烟机维修质量信息。
- 维修吸油烟机时，如发现绝缘损坏，软缆或软线护套破裂，插头、插座、开关等部件出现安全隐患时，维修专业人员应告知用户并留下记录，在征得用户同意后进行修复，以消除安全隐患。
- 吸油烟机在维修后，维修专业人员应对维修的吸油烟机进行检查和试运行。
- 经常清洗、保养吸油烟机有利于吸油烟机的正常使用。保养前必须戴上手套，以免造成伤害。如果不按照说明书规定的方法清洗，会有起火及其他危险。
- 如有异常，请拔下电源并拨打服务电话咨询：950816。
- 切勿自行维修。

净烟机表面的清洁：

- 每次使用完后，用软布或软毛刷清洁净烟机的外表面积油处，不能使用钢丝球等粗糙物清洁，以免划伤机器表面。请用中性清洁剂清洁。

油杯的清洗：

- 定期抽出油杯检查和清理，倒去积油，并清洗油杯。油量超过油杯80%时必须立即清理，以免溢出污染厨房。


基本参数

产品名称	吸油烟机	最大静压	1700Pa
产品型号	CXW-360-MJ16	额定电压	220V~
产品尺寸	895×435×875mm	额定频率	50Hz
照明灯尺寸	848.8×142.8×3.9mm	最大全压效率	38%
整机额定输入功率（含照明灯）	373W	全压效率	32%
照明灯额定电压	12V	常态气味降低度	95%
照明灯额定功率	13W	瞬时气味降低度	65%
照明灯可替换的最大功率	13W	油脂分离度	90%
主电机额定输入功率	360W	能效等级	1级
产品净重	38kg	待机功率	2.0W
最高转速挡下半消声室噪声	59dB(A)	臭氧泄漏量	0.10mg/m³
最高转速挡下工作噪声	72dB(A)	PM2.5洁净空气量CADR	35m³/h
最高转速挡下工作风量	13m³/min	颗粒物洁净空气量CADR	45m³/h
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz，低功耗蓝牙4.2			
本设备的型号核准代码为：CMIIT ID：26J44P8A6688			

注意：


- 在“爆炒挡”模式下，最大风量可达18.5m³/min。
- 风量和最大静压的实测值与明示值的公差不超过明示值的-10%。
- 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。

产品介绍

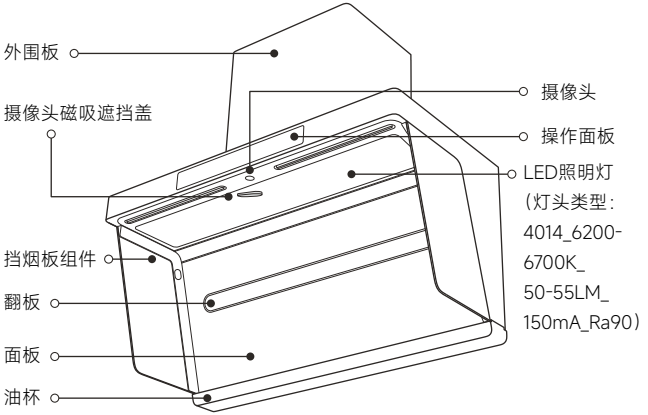


名称	数量	名称	数量
净烟机	1	机丝螺钉M4×8mm	2
挂板	1	自攻螺钉M4×20mm	4
铝箔胶带60×1400mm	2	油杯	1
排烟管φ180mm	1	挡烟板组件	2
膨胀管φ10×50mm	4	摄像头磁吸遮挡盖	1
木螺钉ST5×50mm	4	出风口（含密封垫）	1
自攻螺钉ST4×8mm	1	说明书	1

电气原理图

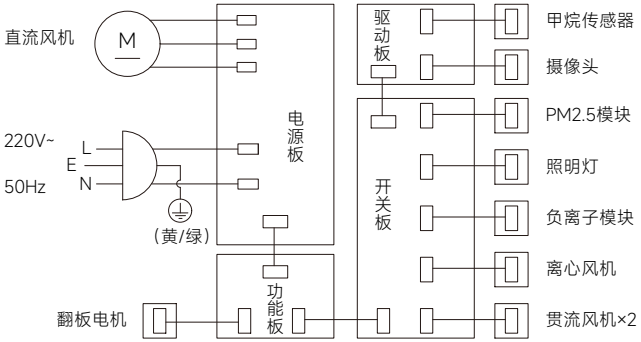


空气性能特性曲线及阻力曲线

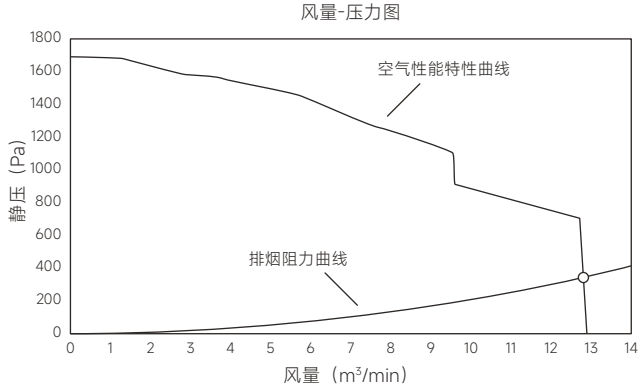

安装

安装步骤一

1. 冲击钻配直径10mm冲击钻头。
2. 如下图所示，确定钻孔位置，用冲击钻钻取4个φ10mm的孔（深度50mm）；再将φ10×50mm膨胀管打入所钻的孔内（禁止使用承重性能比标配差的膨胀管和螺钉），将净烟机挂板固定孔对准埋设膨胀管的孔位，再用4颗ST5×50mm木螺钉将净烟机挂板与墙体连接固定。

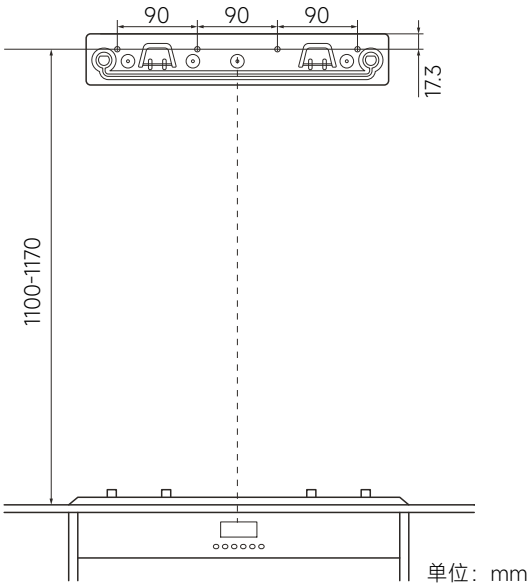


提示：此打孔高度默认燃气灶为嵌入式灶具（玻璃面板高度为10mm），台式灶具需适当调整挂机高度。


安装

安装步骤二

1. 将净烟机托起，净烟机背面的挂孔对准挂板的钩架扣入。
2. 安装防脱螺钉：使用1颗ST4×8mm螺钉将净烟机和挂板固定。

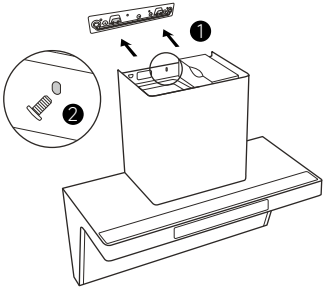


2.如右图所示，将排烟管套入出风口中，再用配备的铝箔胶带缠封即可，缠封要牢固，以免漏风。

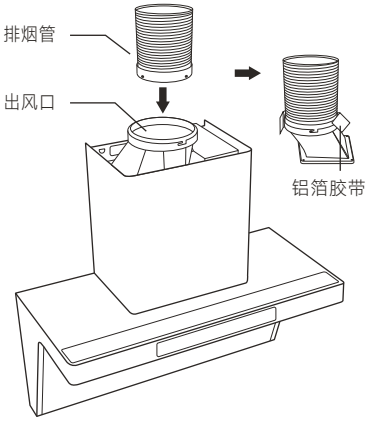


安装步骤三

1. 如右图所示，取出配件袋内的出风口与密封垫，揭下密封垫上的背胶垫，依次把密封垫与出风口组件对准顶板上的螺钉孔位，分别用4颗M4×20mm自攻螺钉拧紧即可。

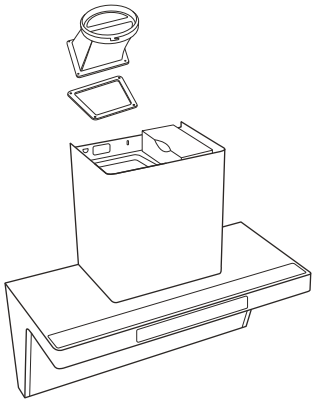

3.如右图所示，安装排烟管，将排烟管另外一端固定到公共烟道（使用铝箔胶带进行缠绕密封）或室外。请不要将排烟管插入公共烟道太深，以免影响排烟效果，如引出室外，请将排烟管伸出墙外至少30mm，且出风口稍微朝下，以免雨水倒灌。

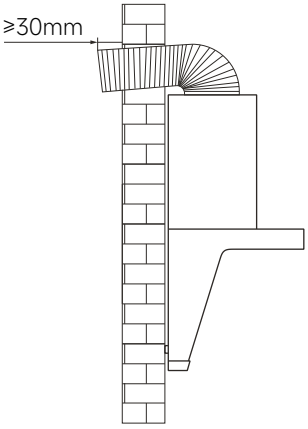

安装

安装步骤四

1. 如图1所示，将挡烟板组件顶端的支架对准机身底部对应的孔位进行安装（挡烟板组件的塑料件向内）。
2. 如图2所示，使用2颗M4×8mm机丝螺钉将左/右挡烟板组件固定在机身上。
3. 最后将硅胶塞嵌入胶塞槽中。

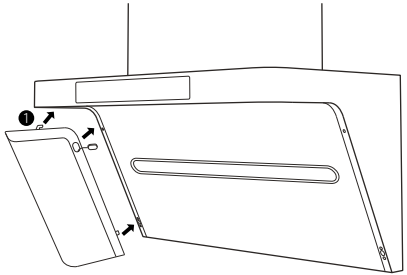


图1

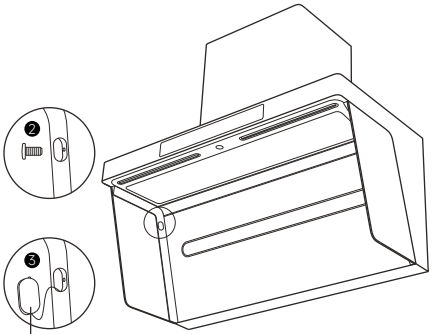


图2

4. 如图3所示，安装油杯。

注意：在安装螺钉或固定净烟机时，如果不遵循使用说明可能导致电气危险。

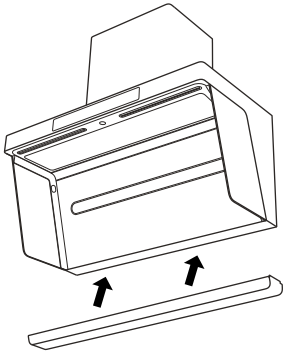


图3

5. 如图4所示，将摄像头磁吸遮挡盖水平面朝上，磁吸面靠近摄像头区域即可磁吸固定。取下时为避免遗失可磁吸在机身金属面以便拿取。



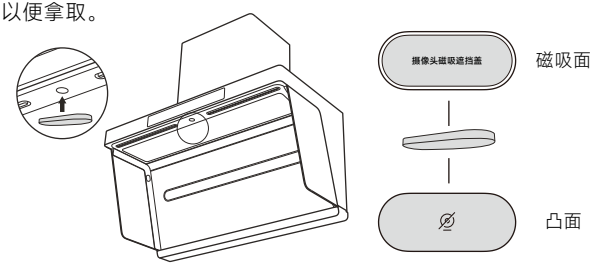


图4

米家智能净烟机 3 Max 与厨房吊柜标准组合安装示意

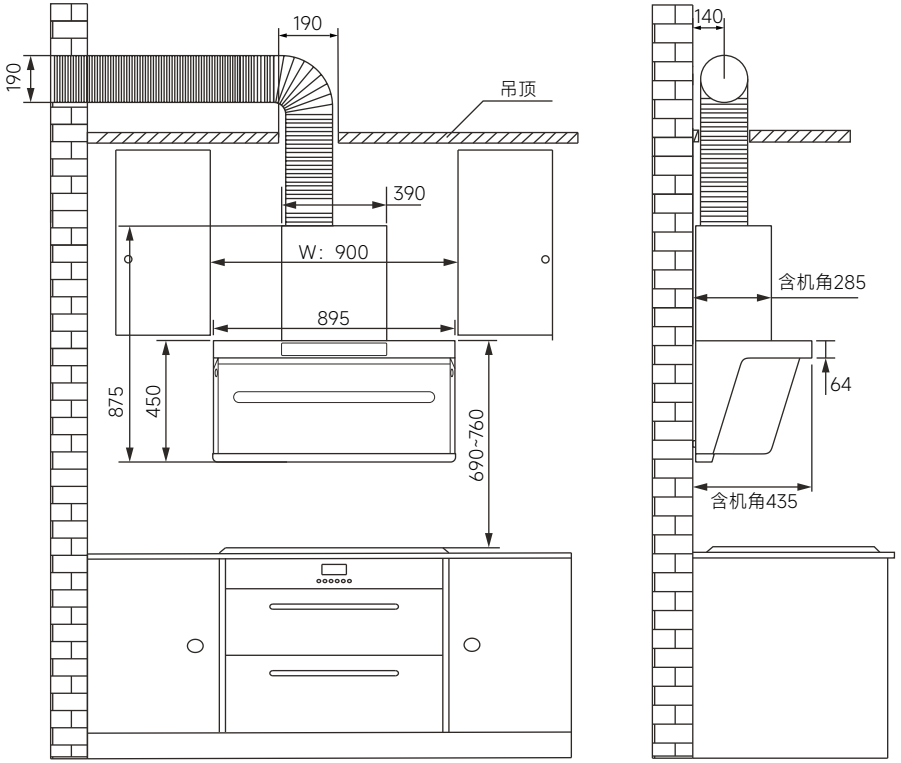

厨房吊顶排烟管开孔尺寸

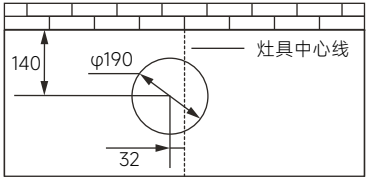


单位：mm

注：此安装高度只适用于电灶，如果安装在燃气灶上方，安装高度根据燃气灶安装高度调整。

使用

扫描封底二维码可观看视频操作讲解

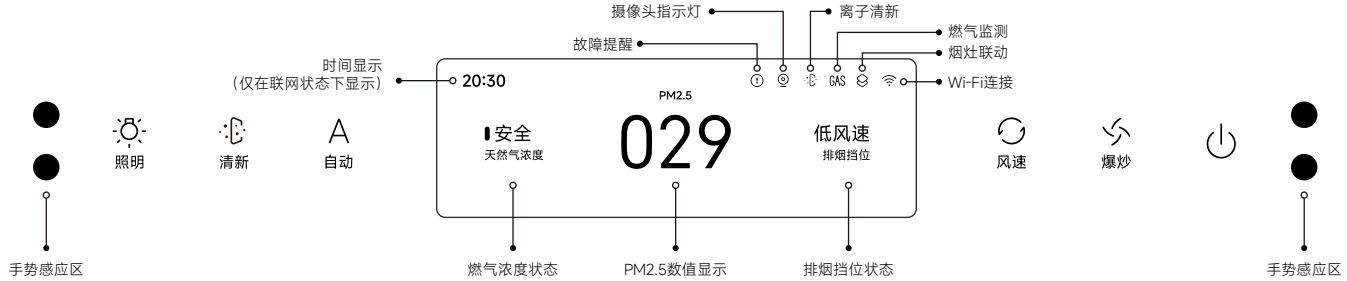

状态说明

1. 工作状态：吸油烟功能开启，屏幕亮起，各功能可操控。
2. 环境监测状态：吸油烟功能关闭，净烟机监测空气环境，照明灯可开启或关闭。
3. 待机状态：吸油烟功能关闭，屏幕显示时间，环境监测功能关闭，照明灯可开启或关闭。
4. 省电状态：净烟机停止运行后10分钟，“⏻”和“☼”按键呈半亮，其余按键及屏幕熄灭，可按任意按键唤醒。
5. 延时停机状态：净烟机吸除余味。

注意：环境监测状态与待机状态均属于停机状态。

⏻ 待机按键

1. 轻触“⏻”按键，净烟机开机或停机。
2. 记忆挡：净烟机重启时，自动运行上一次停机前的挡位。若停机前以爆炒挡运行，则重启时净烟机自动运行爆炒前的挡位。
3. 延时停机：工作状态下，轻触“⏻”按键，净烟机吸除余味。再次轻触“⏻”按键，净烟机停机。

注意：

- 延时停机功能默认开启，可通过米家APP开启或关闭，还可以设置延时时长以及停机时是否同时关闭照明灯。

时间显示功能

首次使用屏幕时间数显功能时需连接Wi-Fi，时间自动校准需保持Wi-Fi连接。

燃气浓度监测（默认关闭）

1. 功能开启后，净烟机进入环境监测状态。
2. 当净烟机检测到燃气浓度超标时，屏幕弹窗提醒，净烟机发出报警声，若换气功能开启，则净烟机以中风速运行。燃气浓度恢复正常后，屏幕弹窗消失。
3. 设备首次通电时将显示环境监测设置界面。按照提示开启燃气浓度监测功能，开启后“GAS”图标点亮。若未开启该功能，系统将每隔24小时提醒一次，3次未响应后不再提醒。可通过米家APP开启或关闭燃气浓度监测，该功能出厂默认关闭，需手动开启。

注意：

- 燃气检测类型仅限天然气，不包含液化石油气。
- 本产品及燃气监测功能非消防器具，所提供数据、提示信息等仅供参考，不作为消防报警依据。
- 本产品中燃气传感器在正常大气环境下的平均使用寿命为5~8年。超出使用年限后，建议更换传感器，避免影响该功能正常工作。

使用

照明按键

在通电状态下，轻触“照明”按键，开启或关闭照明灯。

风速切换及爆炒按键

1. 工作状态下，轻触“风速”按键进行挡位切换，挡位按“低风速-中风速-高风速”循环切换。
2. 爆炒挡位：工作状态下，轻触“爆炒”按键，净烟机进入爆炒状态，3分钟后，挡位切换回原挡位。

自动按键

AI视觉控烟：轻触“自动”按键，摄像头实时监测油烟浓度，净烟机可根据油烟浓度自动调节风速。

注意：

- 开启该功能前需要移开摄像头磁吸遮挡盖。
- 开启该功能时，屏幕提示进行隐私授权，同意授权后摄像头将采集净烟机下方环境图像（含灶具、锅具位置）并加密上传至云端，此图像信息仅用于油烟识别与算法优化。数据存储期限不超过6个月，到期自动删除。
- 可在米家APP中开启或关闭隐私授权。
- 未进行授权不影响产品基础功能使用。

清新按键

离子清新：该功能开启后，净烟机会释放高浓度负离子，用于去除部分PM2.5微粒、空气微尘等多种污染，减少厨房细菌滋生。

1. 开启清新功能：通电状态下，轻触“清新”按键，屏幕提示“清新已开启”，随后“清新”图标点亮。
2. 关闭清新功能：功能运行过程中，轻触“清新”按键，关闭清新功能。

注意：当检测到燃气浓度超标后，清新功能禁用。

屏幕清洁模式（默认关闭）

1. 长按“风速”和“爆炒”按键，可开启或关闭屏幕清洁模式。
2. 屏幕清洁模式下，进风口处翻板打开，所有按键和手势屏蔽操作。
3. 可通过米家APP开启或关闭屏幕清洁模式。

Wi-Fi联网

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

移动端下载米家APP：扫描右侧二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”下载并安装米家APP。

ECC616F4

添加设备：长按“爆炒”按键7秒后，打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据米家APP的提示添加设备。

注意：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

重置Wi-Fi：待机或环境监测状态下，长按“爆炒”按键7秒，净烟机进入Wi-Fi重置状态，可根据米家APP提示重新进行联网操作。

烟灶联动

本产品可搭配米家燃气灶实现联动，即灶具开启或关闭，净烟机自动开启或关闭（注：2021年及以前上市的燃气灶无法联动）。

1. 烟灶绑定：停机状态下，连续轻触“爆炒”按键3次，随后根据屏幕指引进行烟灶绑定。绑定成功，“烟灶”指示灯点亮；绑定失败，“烟灶”指示灯熄灭，净烟机返回停机状态。
2. 烟灶解绑：若已绑定烟灶，在停机状态下，连续轻触“爆炒”按键3次，即可解除绑定。

注意：

- 受环境信号强弱的影响，烟灶联动的响应时间会有少许延迟。
- 米家APP连接成功后，可通过米家APP开启/关闭烟灶联动功能。

故障提醒

当屏幕出现“故障”图标时，可在米家APP的设备主页面中查看具体故障信息。

使用

手势感应（默认开启）

1. 开机：停机状态下，从左向右挥手划过两侧的感应窗口，净烟机开启。
2. 停机：工作状态下，从右向左挥手划过两侧的感应窗口，净烟机停机。若开启了延时停机，第一次挥手时，净烟机进入延时停机状态，再次挥手，净烟机立即停机。
3. 挡位切换：工作状态下，从左向右挥手划过两侧的感应窗口，净烟机以“低风速-中风速-高风速-爆炒挡”循环切换。

注意：

- 手势操作：手掌距离操作面板5cm以内，以合适的速度，从一侧的手势感应窗口划过另一侧的手势感应窗口。
- 功能开启或关闭：可在米家APP中开启或关闭手势感应功能。

智能干洗

停机状态下，同时长按“ ⏻ ”和“ ♨ ”按键，开启或关闭智能干洗。

注意：

- 智能干洗功能开启时，若净烟机当前处于工作状态，停机后将自动运行自洁程序。
- 可通过米家APP开启或关闭智能干洗功能（默认时长：3分钟），并设置智能干洗定时清洗和定时提醒。
- 此功能仅为辅助清洁，不能达到彻底清洁风轮油污的效果。

其他功能

1. 防倒灌提醒：当净烟机检测到烟雾倒灌时，米家APP会推送提醒消息，可在米家APP中设置消息推送开关。
2. 烟道背压增大提醒：当净烟机检测到烟道背压增大时，屏幕会弹窗提醒，随后返回主页面。
3. 油杯清洁提醒：当净烟机累计工作50小时，屏幕会弹窗提醒，随后返回主页面，净烟机重新计时。
4. 自清洁提醒：当净烟机运行40小时后，屏幕会弹窗提醒开启自清洁功能。
5. 鹰眼清洁提醒：当净烟机开启自动挡功能后，若检测到有污渍，则屏幕会弹窗提醒清洁摄像头。
6. 自动清新（默认关闭）：可通过米家APP开启/关闭自动清新功能，并可设置自动清新的持续时间。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
按待机键时，净烟机不工作且灯不亮	插座没电或插头未插紧	检查插座是否有电；插紧松动的插头
照明灯亮但电机不运转	控制开关失灵 电机损坏 电源板损坏	请联系小米售后服务 请联系小米售后服务 请联系小米售后服务
电机运转但照明灯不亮	控制开关失灵 照明灯损坏	请联系小米售后服务 请联系小米售后服务
吸力不佳	净烟机安装位置过高 使用环境中空气对流太大	请联系小米售后服务 关闭部分门窗
机体震动	净烟机安装不到位 螺钉松动	请联系小米售后服务 拧紧净烟机表面螺钉
噪音太大	出风口表面凹陷变形	请联系小米售后服务
屏幕显示E19	AI视觉模组与开关板通信超时	净烟机重新上电，若无法解决，请联系小米售后服务
屏幕显示E20	燃气传感器已超出使用年限	请联系小米售后服务

注意：

- 更换照明灯必须由专业售后服务人员操作。
- 建议每12个月对净烟机进行一次保养(由专业售后服务人员操作)。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
风道组件（风轮、蜗壳）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排烟管组合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺钉等紧固件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属零部件及表面涂层	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



环保使用期限：

此电子电气产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

产品符合以下执行标准：

1. GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》；
2. GB/T 4706.28-2024《家用和类似用途电器的安全第 28 部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求》；
3. GB/T 17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》；
4. GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》；
5. GB 44498-2024《家用和类似用途电器 健康技术规范》。

保修说明

米家智能净烟机 3 Max 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或者维修服务。
3. 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机	5年
易损件	挡烟板组件、油杯、排烟管、出风口	1年

提示:

1. 摄像头磁吸遮挡盖为产品随机附件，不享受保修服务。
2. 表中所列易损件在正常使用时，可能会出现变色、掉漆等，属正常现象，不在保修范围内。

三、非保修条例

以下情况不属于保修范围

1. 超过三包有效期限。
2. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、安装、拆卸，不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
3. 若使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
4. 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
5. 用于商业用途（包括非家庭环境（如企事业单位、餐厅、酒店等）使用）。
6. 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
7. 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
8. 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
9. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

四、性能故障表

名称	性能故障
米家智能净烟机 3 Max	1.电机不运转 2.通电不工作 3.整机不通电 4.吸力不佳 5.严重噪音/震动

保修说明

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户名称		联系电话	
购买日期		产品型号	
维修日期		维修确认	

*此保修卡需要妥善保管，维修时请携带此卡及有效发票。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：佛山净微科技有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区科苑三路6号E座西楼9层之一（住所申报）
说明书版本号：V1.0

纸

SN码粘贴处