
邦先生

电动晾衣架

邦先生智能晾衣机GEN 2

邦先生服务号

使用前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管。

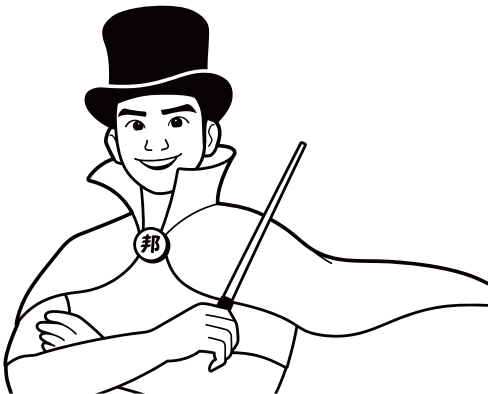

注意事项

⚠警告：重要安全说明。必须遵守所有的说明以保障人身安全。


- 请依照说明书或快速指南指示使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。
- 本产品不可由身体、感官或智力残障人士以及无相关经验与知识之人（包括儿童）使用，除非有监护人的看管或指导，以确保其能够安全使用本产品。
- 正常使用环境：
  a）产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中使用。
  b）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 雷雨天气时，请勿使用晾衣机。
- 不允许儿童玩耍晾衣机及遥控器，应将遥控器放置在远离儿童的地方。
- 请勿将晾衣机用做其他用途。
- 晾晒衣物时，请勿倾斜晾晒，应将衣物均匀分布在晾晒杆上。
- 悬挂晾晒衣物的重量请勿超过晾衣机额定承重。
- 晾衣机正常使用时，应确保运动方向上无阻碍其运动的物品，运行时，下方禁止站人。
- 晾衣机运行时，禁止将手或其它物品伸入伸缩托架中间。
- 请定期检查晾衣机运动部件，如果出现磨损异常，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 为确保使用安全，请务必按照说明中的晾衣机安装说明连接电源线。请勿使用电源线横截面小于0.75平方毫米的电源线。
- **晾衣机连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置。(需另行购买)**
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿私自拆卸晾衣机，需要进行维修时，请联系售后服务。
- 请勿使遥控器受潮或受到撞击，否则会影响遥控器使用寿命。
- 遥控器失灵或灵敏度明显下降时，请及时更换电池。
- 长时间不使用遥控器，请将电池卸除。

电池注意事项：

- 更换遥控器电池时,请勿触碰按键区域,否则可能导致遥控器短暂工作异常。如不慎误碰,请将遥控器静置约1分钟，即可自动恢复正常功能。
- 本产品遥控器不可使用充电电池,仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效,会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中,如日照、投入火中、微波炉、烤箱等,可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切判电池,可能导致爆炸。
- **请勿将电池置于极低气压,可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。**
- 若电池出现严重膨胀,请勿继续使用。
- 不要吞咽电池,可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合,停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理,请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。


产品介绍

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

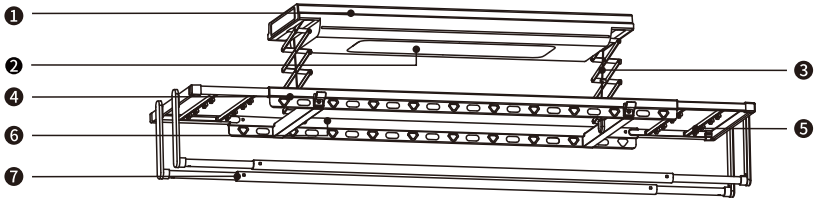

❶ 主机　❷ LED灯　❸ 钢丝绳　❹ 伸缩托架　❺ 横杆


❻ 晾衣杆　❼ 晾被杆　❽ 遥控器

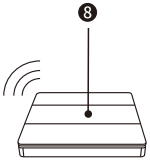


注意：产品尺寸存在一定误差，以产品实际尺寸为准。

横杆只能晾晒毛巾、内衣或轻薄衣物，负重不能超过1kg。

装箱清单




整机×1

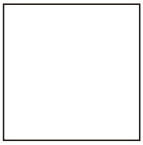


安装配件包×1



说明书×1

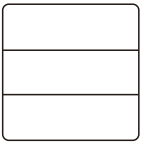

遥控器×1

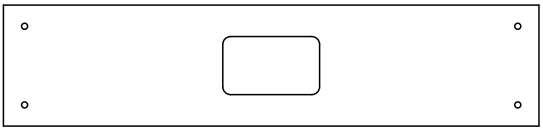

安装样板×1


安装说明：

⚠警告：重要安全说明。必须遵守所有说明，错误安装会导致严重伤人事故。


- 本产品仅适用于建筑物内安装且应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装。
- 请勿将晾衣机安装在潮湿环境中（如：漏水、雨淋等）。
- 为确保产品正常安装使用，安装前请确认安装部位为实心钢筋混凝土天花板，并确保其承重不低于60kg，其他天花板需咨询客服后再进行安装，且安装高度在2.3m以上。
- 安装前请先切断电源,并确认安装表面无其他影响产品正常运行的部件。
- 为避免危险，禁止安装在靠近窗帘或其他可燃材料的位置。
- 带有接地电源线的晾衣机请务必正确连接地线，严禁在无可靠接地情况下使用，严禁将地线接在零线上。
- 保留阳台灯的开关,作为晾衣机的电源开关使用。
- 晾杆收合进吊顶前，需完全清空的晾衣机上所有物品，避免发生碰撞。

1、将安装样板粘贴在天花板上并标记孔位，使用直径为12mm的冲击钻头打孔。


2、在四个安装孔内装上膨胀螺栓，拧紧螺母。然后选定一端的两个膨胀螺栓，并再各拧上一个螺母。以便机器的一端可以固定到螺栓上。

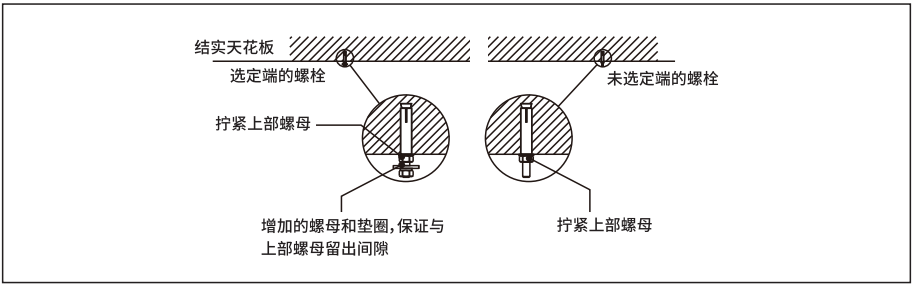


3、如下图所示，拆下主机两侧的端盖。

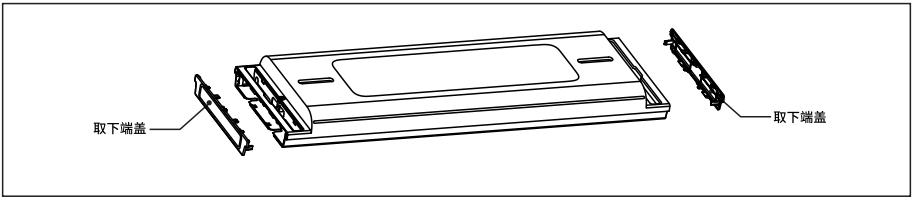

4、举起主机将一端安装孔对准加过螺母的螺栓，插入平垫上方，抬起另一端，对准螺栓卡入，并拧上螺母，然后将四个螺母全部拧紧，按图示接入电源线。

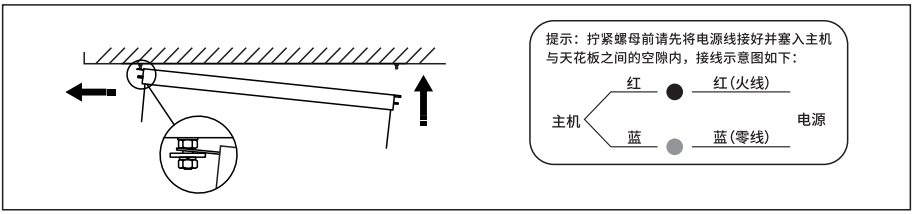

5、接上电源线，拧紧螺钉并装上两端端盖，晾衣机安装完毕（特定机型晾杆安装请参照“晾杆安装说明书”指示操作安装）。

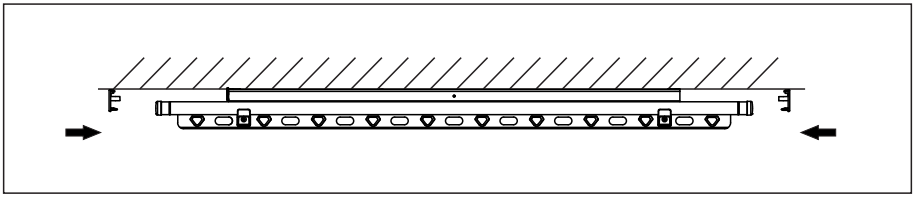

遥控器安装


注意：遥控器需安装在室内，请勿让儿童玩耍遥控器，应将遥控器安装在儿童不易触及的地方。遥控器的有效距离受使用环境影响会有所差异，请选择适当位置。

方式一：粘贴安装
1. 将配件包中的双面胶粘贴在遥控器底座上。
2. 再将遥控器底座粘贴在墙上。
3. 安装电池后，将遥控器放入底座。


方式二：打孔安装
1. 根据底座在墙上标记孔位，用直径为6mm的钻头打孔。
2. 在两个安装孔内装上塑料膨胀管。
3. 将遥控器底座孔位对准安装孔，拧入螺钉。
4. 安装电池后，将遥控器放入底座。

遥控配对

注意：晾衣机出厂前，遥控器均已对码，若不慎删码，可按遥控器对码设置。
关闭晾衣机电源5秒以上，再次打开电源并在10秒内同时按住上升键和下降键，听到提示音后配对成功。




遥控器使用

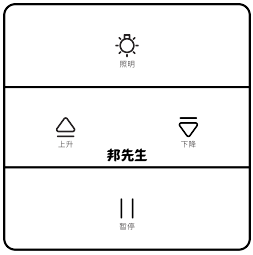


照明键：照明功能开关
上升键：晾杆上升及暂停
下降键：晾杆下降及暂停
暂停键：暂停上升、暂停下降

注意：遥控器按键不可连续按，建议间隔1-2秒。



沿箭头方向将电池盖推出



更换两节7号电池
后装回电池盖
×2

遥控器分为两部分。后盖可以拔开更换电池

使用说明

1、开启照明功能

短按遥控器照明键，开启或关闭LED灯。

注意：此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

2、晾衣操作

将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于衣杆上。需要晾晒的衣物较多时，可将伸缩杆拉出，将衣架挂在两侧的晾衣杆上。

3、晾被操作

需要使用晾被杆时，先将左右两端的伸缩杆拉出。再将晾被杆向外侧轻拉并向下翻转。

注意：如晾杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降，请先清除障碍物后再短按下降键继续降下晾杆。

晾杆上升时，遇到障碍物或发生碰撞时会触发向上遇阻保护，晾杆将会停止上升并略微下降，移除障碍物后即可正常升降。向上遇阻保护在不同高度灵敏度不同，请勿人为拉拽测试。

晾杆静止时，从晾杆两端钢丝绳处轻抬，使钢丝绳松弛后立即放手，晾杆会自动上升。

连接米家APP

下载米家APP获取更多智能体验


维护保养

1、当进行清洁或其它保养时，应先切断电源，用拧干的湿抹布擦洗主机表面和晾杆表面，再用干抹布擦净。

2、使用过程中如遇异常情况，请立即断开机器电源并联系制造商售后客服。

3、定期清理杆座轨道，保证机器升降运行正常。

4、较长时间不使用本机时，请切断电源。

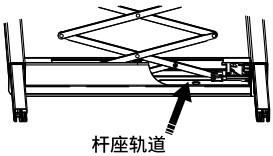

杆座轨道

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
遥控器无反应	主机未连接电源	接通主机电源
	遥控器电池极性不正确或电量不足	使电池极性正确或更换电池
	遥控器与主机未配对	重新配对
无法升降	晾衣杆悬挂衣物过重	卸下部分衣物
	晾衣杆下方有障碍物	移除障碍物
	晾衣杆单侧卡到障碍物	长按遥控器下降键5秒
运行异响	两侧晾衣杆不平衡	平均悬挂衣物
	伸缩架滑轨有异物	清洁滑轨
联网失败	Wi-Fi密码错误	检查Wi-Fi密码是否正确
	Wi-Fi信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣架
	使用了5G Wi-Fi网络	使用2.4G Wi-Fi网络
APP无法控制	联网失败	重新连接Wi-Fi网络

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品参数

产品型号	整机尺寸	额定承重	行程	噪声	照明功率	升降功率
邦先生智能晾衣机GEN	1292mm×496mm×99mm	35kg	1.1m	≤60dB(A)	22W	50W
	晾杆展开尺寸	主机长度	额定电压	额定频率	额定功率	
	2200mm	986mm	220V~	50Hz	72W	
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2021DP16919的无线电发射模块						

产品合格证
TEST CERTIFICATE

检 验 员
INSPECTED BY _____

出厂日期
DATE _____

电动晾衣架维修服务记录单

用户姓名 _____ 电　　话 _____

用户地址 _____

产品型号 _____ 编　　号 _____

购买地点 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票证号 _____

维　修　记　录

日　期	维修记录	更换零部件		维修员	用户签名
		名　称	数　量		

制 造 商：浙江好易点科技股份有限公司
地　　址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号
产　　地：中国浙江
服务电话：400-183-7007
整机执行标准：GB 4706.1-2005
灯具部分执行标准：
GB 7000.1-2015
GB 7000.201-2008
GB/T 17743-2021
GB 17625.1-2022