
TOKIT厨几
智能矿物质净水器1200G

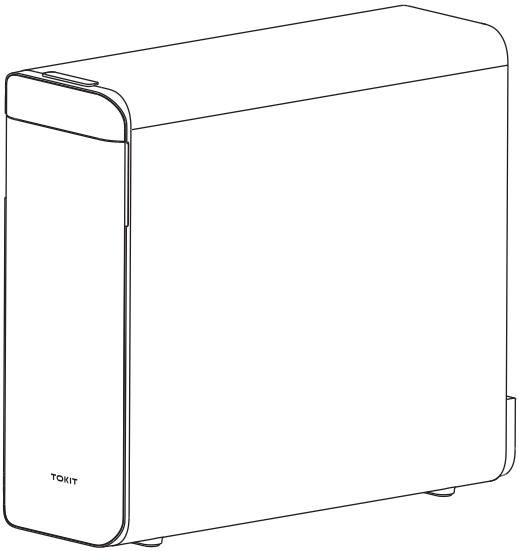

使 用 说 明 书

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保留备用。
因产品升级本说明书更新延迟之处，请以实物为准。）

目录

尊敬的用户，感谢您选择、使用我司TOKIT厨几 智能矿物质净水器1200G。
请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
请特别关注“安全注意事项”（第02页）。
本产品仅限于家庭使用。


目　　录 ----------01
安装服务 ----------02
操作说明 ----------02
产品简介 ----------03-05
连接米家APP ----------06
指示灯说明 ----------06
滤芯安装方法 ----------07
滤芯使用寿命及复位 ----------07
滤芯更换方法 ----------08
滤芯建议更换周期 ----------08
注意事项 ----------09-10
故障分析与排除 ----------11
水处理工艺图 ----------12
电器原理图 ----------12
产品中有害物质的名称及含量 ----------13
产品保修卡 ----------14

安装服务

1、当您收到TOKIT净水机，需要进行安装时，您可以采取以下方式进行报装：
拨打服务电话 400-837-5577 进行预约报装。

2、TOKIT净水机CS-CJ01-1200G、CS-CJ01-1600G不建议用户自行安装，请务必联系TOKIT客服、预约TOKIT授权服务网点的专业人员上门安装，对于用户自行安装所发生的相关事故及损失，由用户自行承担。

操作说明

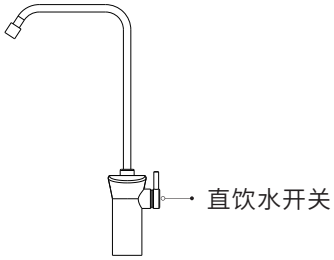

制直饮水

产品安装完成后，打开出水龙头直饮水开关，即可出直饮水，关闭开关即可停止制水。

⚠注意事项

使用直饮水时，如自来水温度和水压较低，直饮水流量将有所减少。

安装时请检查浓缩水管是否插入下水道并固定，否则可能有漏水风险。


使用时请将水龙头开关，开到底。

使用范围

本产品仅适用于过滤满足GB 5749《生活饮用水卫生标准》的自来水，说明书中的直饮水指纯水。过滤后的直饮水供日常饮用。

产品简介

零部件说明

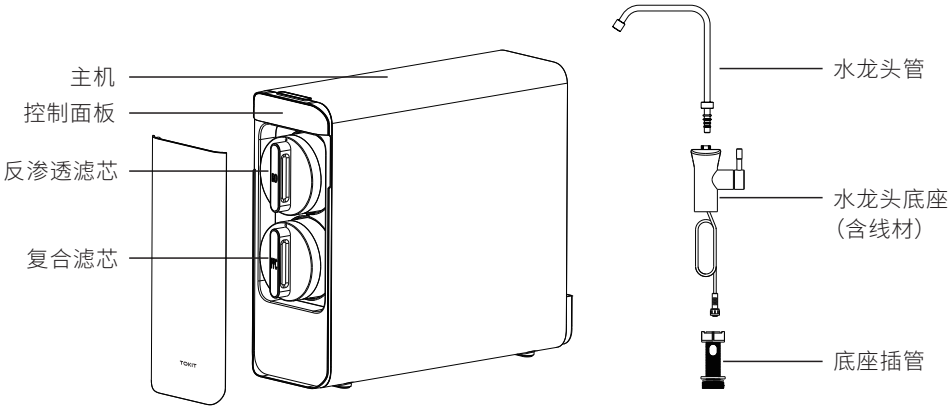


装箱清单

1	主机	1台
2	说明书	1本
3	智能水龙头(水龙头管，水龙头底座（含线材），底座插管)	1套
4	进水三通球阀	1个
5	2分管卡	1个
6	3分管卡	2个
7	2分PE管	1卷
8	3分PE管	2卷

提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


操控区域说明

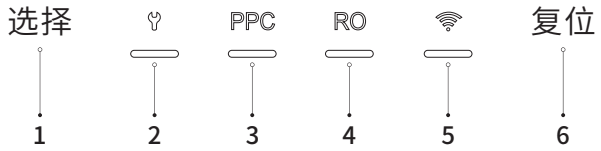

1.滤芯选择键
2.异常指示灯
3.复合滤芯寿命指示灯
4.反渗透滤芯寿命指示灯
5.Wi-Fi指示灯
6.滤芯复位键

产品简介

龙头功能显示界面

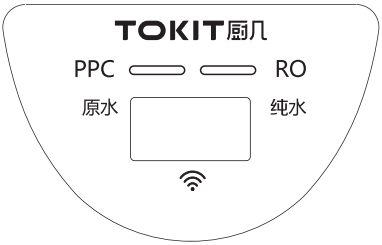


龙头功能显示列表

龙头状态	显示内容
休眠状态	龙头不显示
待机模式	数码管显示纯水TDS，滤芯状态灯亮
制水状态	数码管显示3S左右原水TDS，接着显示纯水TDS，滤芯状态灯亮。
WIFI状态	WIFI灯熄灭表示未配网 WIFI灯闪烁表示可配网 WIFI灯常亮表示已联网
滤芯状态 PPC/RO	滤芯灯正常显示白色滤芯灯到期显示红色
故障显示	纯水灯，原水灯不亮，TDS不显示，数码管显示E1-E5错误，滤芯状态灯按时间寿命显示。

产品简介

功能示意图

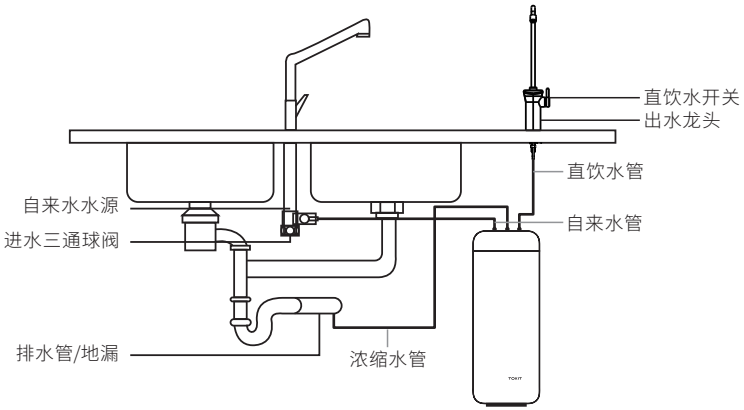

基本参数

产品名称	TOKIT牌 CS-CJ01-1200G型反渗透净水机	
产品型号	CS-CJ01-1200G	
纯水流量	3L/min	4L/min
纯水额定总净水量	8000L	
环境湿度	≤90%RH	
额定电压/频率	220V~ 50Hz	
环境温度	4-40℃	
适用水温	5-38℃	
额定功率	105W	150W
适用水质	市政自来水	
进水压力	0.1-0.4MPa	
工作压力	0.4-0.8MPa	
水效等级	1级	
适配器输出电压	36VDC	
防触电保护类型	II类	
出水水质	出水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》(2001)的要求。	
执行标准	Q/GDCM001-2020	
卫生许可批准文号	粤卫水字[2021]-05-第S0608号	
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:2017DP6053的无线电发射模块	

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。


1. 下载米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索 “米家”，下载并安装米家APP。

2. 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



3.设备连接

Wi-Fi指示灯闪烁，开始连接，指示灯常亮后完成连接。

4.Wi-Fi重置

当更换路由器及更换Wi-Fi密码后，需要重置Wi-Fi，请同时按下“选择”和“复位”键3秒，Wi-Fi 指示灯橙色闪烁，听到“嘀嘀嘀”提示音后，Wi-Fi 重置成功。

指示灯说明

图标	功能描述
RO	反渗透滤芯寿命指示灯：灯亮起表示滤芯寿命到期需要更换
PPC	复合滤芯寿命指示灯：灯亮起表示滤芯寿命到期需要更换
选择	选择按钮：选择需要更换的滤芯
复位	复位按钮：复位选择滤芯的寿命
	状态指示灯：灯亮起表示机器出现故障
	WIFI指示灯：熄灭表示未配网；闪烁表示可配网；常亮表示已联网；“选择”与“复位”按键同时长按3S，立即重置WIFI，进入配网模式。

滤芯安装方法

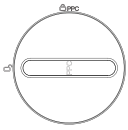


图1

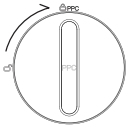


图2

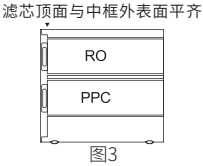


图3

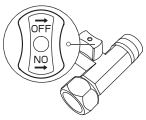


图4

1. 从包装中取出滤芯。

2.手柄指向“ ”位置，将滤芯轻轻放入对应的滤芯桶内(图1)。


3.轻压滤芯并顺时针旋转90°即可。滤芯到位有以下指示。
· 滤芯手柄指向“ ”(图2)
· 滤芯顶面与中框外表面平齐(图3)

4. 按步骤2、3完成其余滤芯安装。


5.打开三通球阀(图4)，通电开机，进行滤芯冲洗。
· 直饮水冲洗 — 反渗透滤芯冲洗
由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份(主要成分为食品级甘油)，为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，建议安装后每隔2小时打开水龙头直饮水开关制水20分钟并排掉，循环12次以上，以便充分保证口感。

滤芯使用寿命及复位


滤芯寿命指示灯会根据滤芯寿命状况作出不同显示，提示对应的滤芯寿命：正常可用、即将到期、已经到期。



滤芯寿命指示灯识别
滤芯正常可用时，对应滤芯寿命指示灯熄灭；
滤芯寿命即将到期，对应滤芯寿命指示灯白色闪烁；
滤芯寿命已经到期，对应滤芯寿命指示灯白色常亮。




滤芯复位
1.按一下“选择”键，选择复合滤芯，复合滤芯的指示灯闪烁；再按一下“选择”键，选择反渗透滤芯，反渗透滤芯的指示灯闪烁，复合滤芯的指示灯恢复正常状态；如此循环可选择相应滤芯。




2.选择好需要复位寿命记忆的滤芯后，长按“复位”键3秒，被选择的滤芯寿命记录值被清零，蜂鸣器发出提示音，滤芯指示灯熄灭。


滤芯更换方法

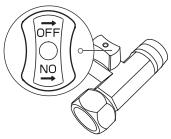

1.关闭三通球阀，注意不要用力拉扯水管和净水龙头引线，以免造成通电故障或漏水。拔出电源线插头切断电源，随后取出旧滤芯。

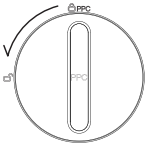


2.将滤芯逆时针旋转90°，手柄指向“”标识后从滤芯桶内抽出滤芯。请参照“滤芯安装方法”步骤2、3完成新滤芯的更换与安装。

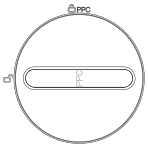

3.通电开机后，打开三通球阀，按“选择”键，选中新滤芯，对应指示灯闪烁，长按“复位”键3秒，听到提示音后，指示灯熄灭，滤芯复位成功。

提示：请务必复位否则无法计算滤芯寿命。



4.冲洗滤芯：

直饮水冲洗 —反渗透滤芯冲洗

由于反渗透膜的特性，膜内含有保湿成份（主要成分为食品级甘油），为了初装后产水的口感更佳，初装第一天尽可能多的使用机器，产水不建议饮用，可用于厨房清洗用水，若不能按以上操作，建议安装后每隔2小时打开水龙头直饮水开关制水20分钟并排掉，循环12次以上，以便充分保证口感。

提示：当同时更换两支滤芯时，按时间最长的冲洗执行。

滤芯建议更换周期

滤芯名称	主要功能	可有效滤除的物质	更换周期
复合滤芯	滤除相对粒径较大的杂质与颗粒；吸附水中的异色、异味、余氯及部分有机物	铁锈、泥沙、纤维等肉眼可见物；异色、异味、余氯、三氯甲烷、四氯化碳等有机物	≤12个月
反渗透滤芯	理论过滤精度可达到0.0001微米，有效地拦截水中的细菌、重金属、有机物等物质	重金属、细菌、水垢、有机物等	≤36个月

注：1. 滤芯寿命根据使用地域、水质、季节及使用量不同，实际更换周期会有所不同；

2. 请根据提示定期更换滤芯。

注意事项

为保证使用安全，避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

1.请勿让产品储藏或暴露在4℃或以下的环境中。
2.本机用于过滤市政自来水，供消费者或用户日常饮用，请勿用作其他用途。
3.为保证出水水质，请在水压为0.1~0.4MPa的市政自来水下使用本产品。
4.产品出现故障时，请迅速切断水源、电源。
5.本产品需由公司专业人员维修，请勿自行拆卸产品上的零部件。
6.移动、搬运产品时，需按包装上的标识进行，避免操作不当引起产品损坏。
7.如对中框进行清洗，注意清洗过程中避免有水从滤芯桶流入产品内部，否则容易造成内部异味、细菌滋生，并造成内部积水，出现底座渗透现象。
8.请勿用水对产品外部及内部进行冲洗。用水冲洗会导致内部积水，并产生异味和滋生细菌。
9.滤芯需要更换时，对应寿命指示灯会呈现白色闪烁或常亮，请购买对应滤芯进行更换。请根据提示定期更换滤芯。
10.若3天未使用净水机，建议冲洗10分钟后再使用。
11.使用TOKIT牌净水机，请连接Wi-Fi获得更佳的使用体验。
12.遇到自来水停水或者自来水管道维修时，请关闭电源。恢复供水时，请打开其他自来水龙头排尽泥沙后再使用本产品，否则自来水管道中的大量泥沙可能导致滤芯快速堵塞。
13.水质较差、自来水温度和水压较低时，制直饮水流量将有所减少，属于正常现象。
14.产品在制直饮水时，会有轻微振动和噪声，是因为增压泵工作造成的，属于正常现象。
15.请勿侧放或倒立放置净水机。
16.进水温度低于5℃或高于38℃的状态下使用，可能损坏机器。
17.请勿将此净水机用于商用场合。
18.为保障产品正常运行和出水水质安全，请务必使用本公司提供的配件和滤芯。
19.避免在以下场所使用、存放产品：

- 强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化；
- 低于4℃或高于40℃的地方，可能损坏机器及滤芯；
- 附近有高温或者强磁器具，可能引起火灾或者电路故障；
- 潮湿或多尘的区域，可能引起电路损坏。

注意事项

20.请勿在产品上放置重物或液体。
21.拆卸下来的包装请及时废弃，请勿让幼童接触或吞食。
22.请勿让幼儿将本产品当成玩具。
23.请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
24.避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
25.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。若电源线不慎损坏，请拨打服务电话联系更换。
26.拔电源插头时，请勿直接拉拔电源线，以免拉断或损坏。
27.请保持电源插头清洁，勿用湿手插拔电源插头。
28.请务必将净水机放置在安全的地方，避免电源线、水管被害虫咬坏。
29.使用前请固定好水管，发现产品有漏水现象，请及时关闭电源和水源。
30.请勿使产品接触或靠近热源或明火。
31.请勿将易燃、易爆、易挥发、强磁性的物质靠近净水机。
32.请不要使用升压变压器连接到净水机电源插头。
33.请勿直接用水冲洗净水机或者净水机放在水中清洗。
34.水源水质、进水压力、进水温度、净水机使用时间及使用习惯均对纯废水比有一定影响。
35.净水机在未完全冲洗后使用，出水中可能会混有微量炭粉，完全冲洗后即可。
36.应使用随产品附带的新水管组件，旧水管组件不能重复使用。
37.滤芯寿命计算方式，从滤芯安装使用后开始算起，含不制水时间。
38.首次使用本产品时，如已通电连网，但未接通水源，米家APP中会提示进水温度和纯水TDS值，该数值为产品在出厂前整机检测的数据。当产品接通水源后，该数值即更新为当前水源TDS数值。


故障分析与排除

故障现象	可能的原因	解决方法
漏水	PE管或接头未插入到位	将PE管或接头插入到位
	管路老化破裂	更换管路
	水路板密封圈老化破损	更换水路板
	滤芯密封圈老化破损	更换滤芯
净水流量少或不出水	进水球阀未打开	打开进水球阀
	自来水停水	等待自来水供水
	管路或滤芯堵塞	理顺或更换管路，更换滤芯
	水龙头故障	更换或维修水龙头
	进水水压小于额定压力	增加增压设备
	进水水温太低	进水温度正常后自动恢复
水有异味	长时间停用机器	按说明书冲洗机器；若不能改善，请更换两支滤芯
	滤芯过期失效	新滤芯替换过期滤芯
机器不运行	电源故障	检查电源及电源插头
	电源适配器失灵	更换电源适配器
	水泵连续工作超过60分钟	断电重启机器
	主控板过流烧坏	更换电控板
长时间运转不停机	水压过低	检查供水压力
	高压开关故障	替换故障高压开关
E1	漏水,龙头显示E1，主机故障灯常亮	故障消除后重新上电
E2	长时间制水,龙头显示E2，主机故障灯常亮	重新上电，或者长按主机复位键
E3	温度传感器故障,龙头显示E3，主机故障灯常亮	故障消除后，重新上电
E4	缺水,龙头显示E4，主机故障灯常亮	重新上电，或者长按主机复位键
E5	通信故障,龙头显示E5，主机故障灯常亮	故障消除后，重新上电


如问题不能解决，切勿私自拆卸机器，请将产品送至专业维修处检修后再使用，或拨打服务热线：4008-700-299。

水处理工艺图

市政自来水 ⟶ 复合滤芯（前置部分）⟶
反渗透滤芯 ⟶ 复合滤芯（后置部分）⟶ 纯水出水
└⟶ 浓缩水（不可饮用）

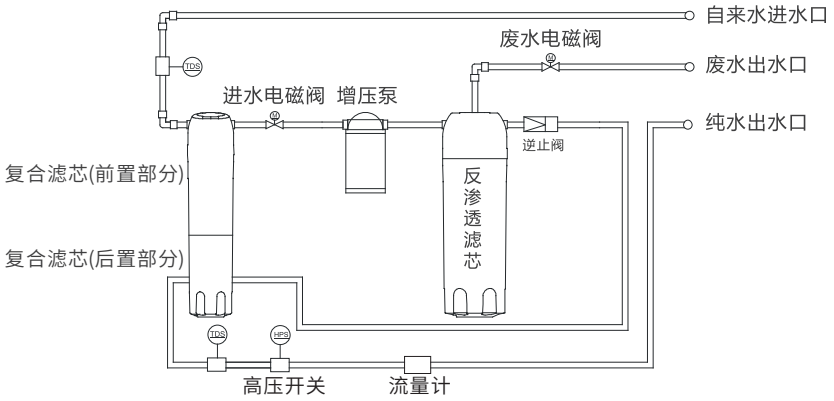

电器原理图

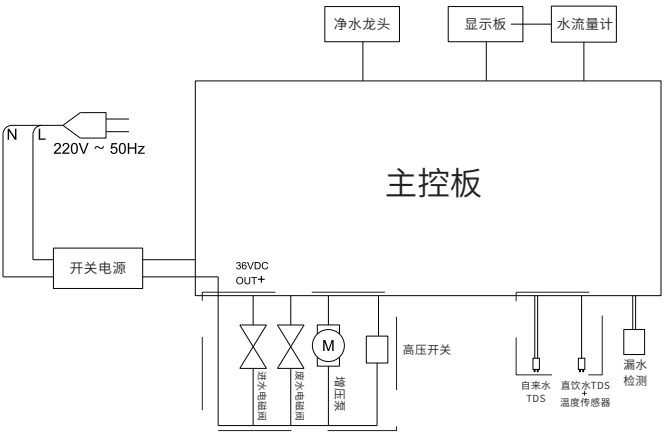

产品中有害物质的名称及含量

为满足中国电子电气产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，我司经过内部详细排查后，按部件分类，声明如下。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
水路板组件	○	○	○	○	○	○
滤瓶组件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
电控板组件	×	○	○	○	○	○
高压开关	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
进水三通球阀	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。某些型号的产品可能不包含表中的部分部件，电控板组件包含元器件、PCB、接线端子等。

备注：

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。标记“X”的部件，皆因行业技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志。圆圈内的数字表示正常使用状态下产品的环保使用期限。

产品保修卡

◎ 当需要委托修理时，应提供相关购买订单号及本保修卡，才能得到相应的服务。

◎ 本保修卡只发行一次，请妥善保管。

产品名称			型　号	
购买日期			保修期限	以签收次日起1年 (滤芯耗材保修15天)
顾　客	姓名		电话号码	
	地址			

◎ 此服务依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《故障分析与排除》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8-15日内，本产品出现《故障分析与排除》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修或换货服务。
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《故障分析与排除》所列性能故障的情况，经由TOKIT售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

◎非保修条例：

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品的配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《故障分 析与排除》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及配件产生《故障分析与排除》所列性能故障。

申请单位（生产者）：广东纯米电器科技有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路23号涛汇家电园10栋701-704室（住所申报）
生产企业：佛山市芯耀环保科技有限公司
地　址：广东省佛山市顺德区杏坛镇德富路68号顺德智创园3号楼201、202、203、204区
执行标准：Q/GDCM001-2020
服务热线：4008-700-299
版本号：V0.1