米家智能杀菌足浴器使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本产品只限于个人或家庭使用。

标记的含义：禁止　强制　警告　注意

禁止

- 严禁无水开启普通恒温足浴和杀菌恒温足浴功能，如不慎在无水时开启了普通恒温足浴和杀菌恒温足浴功能，请立即关闭足浴器。
- 为防止因水温过高烫伤，如往足浴器内添加热水，请不要倒入超过54℃的热水，否则将触发“E2”报警。
- 为避免控制面板区域有水进入，严禁将产品浸入水中清洗或冲洗；严禁从控制面板处倒水或用湿毛巾擦拭控制面板。
- 在空腹、饱食、醉酒和剧烈运动后，严禁使用。
- 如有任何元器件损坏，必须由制造商及其维修部或类似部门专业人员更换，用户切勿自行拆修。
- 禁止更换电源线，必须使用产品自带的电源线。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不得在足浴器上站立使用。
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在室外使用。
- 请勿在同一个电源插座上使用多个家用电器。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中使用。

强制

- 不使用时，请拔掉电源插头。在拔、插电源插头时，严禁用湿手操作。
- 严禁用电源线拉动产品。
- 请保护好电源线，使用前后，妥善放置电源线。


警告

- 严禁蓄水存放，以防止温度过低时冻伤部件。
- 儿童、身体残疾和对热不敏感的人群，请在监护人的看护下按照产品使用要求使用本产品。
- 如果正接受医药疗程或有其他重大疾病，请慎用，如需使用请遵医嘱，且必须有专人陪同才能使用。
- 请从远离控制面板的一端注水、倒水。
- 足浴器工作时，请勿让儿童在机器内或附近玩耍。
- 拔出电源插头前请先关闭所有功能，使产品处于待机状态。
- 如果液体从器具中泄漏，则不能再继续使用该器具。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

⚠ 注意

- 足浴器如有损坏的迹象，不可使用。
- 孕妇及儿童不宜使用；妇女在月经期间，如欲使用本产品，请谨遵医嘱。
- 向产品内倒水前，请先检查排水盖是否关闭，以防止有水流出。
- 产品不可用于给动物取暖。
- 产品在生产线进行加水老化检测时，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
- 请注意保护产品，防止碰撞损伤。
- 避免毛发、毛屑等脏物、杂物进入足浴器内，使用后请清洗盆体。
- 产品使用过程中请保持产品外侧干燥。
- 产品铭牌贴附在产品底部。
- 设定水温超过43℃必须注意，避免低温烫伤。

产品介绍

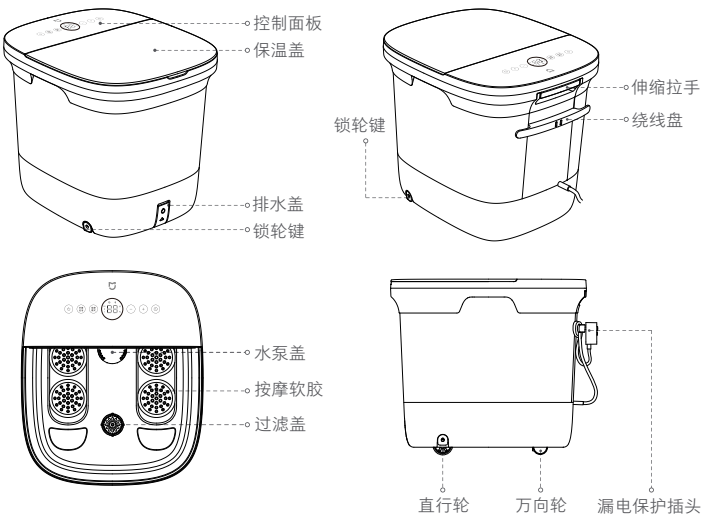

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



❶ **电源键**：轻触电源键开关机；开机状态下如无任何操作，产品将在5分钟后关机。

❷ **杀菌足浴键**：产品支持杀菌恒温足浴和普通恒温足浴。开机状态下轻触“杀菌足浴”键打开杀菌恒温足浴，杀菌图标亮起，恒温足浴和杀菌同时开启；再次轻触“杀菌足浴”键关闭杀菌，杀菌图标熄灭，但恒温足浴仍然开启。

❸ **按摩模式键**：产品支持3挡自动按摩。在开机状态下，轻触“按摩模式”键，足浴器按以下顺序依次切换自动按摩模式：I挡、II挡、III挡、关闭按摩功能。

❹ **“-”按键**：开机时轻触“-”键可调低设定温度，每轻触一次“-”键设定温度减少1℃，最低支持35℃。当设定温度调节到35℃时，再轻触“-”键将关闭恒温足浴，如此时杀菌功能处于开启状态，则杀菌功能同步关闭。

❺ **“+”按键**：开机时轻触“+”键可调高设定温度，每轻触一次“+”键设定温度增加1℃，最高支持48℃。当设定温度调节到48℃时，再轻触“+”键设定温度不再增加。


❻ **定时键**：产品支持设定足浴定时时间。当杀菌恒温足浴或普通恒温足浴开启时轻触定时键，双8数码屏从显示足浴温度（“℃”常亮）切换为显示足浴定时时间（“分”常亮），随后每轻触一下定时键，足浴定时时间增加5分钟，最长支持60分钟，最短支持5分钟。（注：当双8数码屏切换为足浴定时时间状态时，可通过“+”、“-”键调节定时时间，每轻触一次分别增加或减少5分钟。）

❼ 显示图标说明


图标	图标名称	出现场景
88	双8数码屏	1、产品开机后双8数码屏显示“--”。 2、当开启杀菌恒温足浴或普通恒温足浴时，双8数码屏显示当前足浴温度。轻触“-”或“+”键可切换显示设定温度；智能芯片会记忆最后一次设定的温度。 3、当按定时键时，双8数码屏切换显示足浴定时时间。智能芯片会记忆最后一次设定的时间。
III II I	按摩模式	在开机状态下轻触“按摩模式”键，按摩模式图标按照“I、II、III”顺序依次亮起；再轻触“按摩模式”键，按摩模式图标熄灭。
℃	温度	当双8数码屏显示足浴温度或设定温度时，温度符号常亮。
分	时间	当双8数码屏显示足浴定时时间时，时间符号常亮。
⛭	杀菌图标	当杀菌功能开启时，杀菌图标常亮。
ᛒ	蓝牙图标	请参考使用说明中“蓝牙连接”和“重置蓝牙”。

使用说明

1、**锁定轮子**：将产品移动至合适的使用位置后，按下产品左右两侧下方的锁轮键，即可锁定轮子，防止在使用过程中产品发生位移，待使用完成后需要移动产品时再拨出锁轮键即可移动产品。

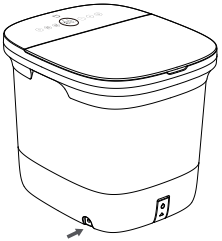


❶ 按下锁定直行轮

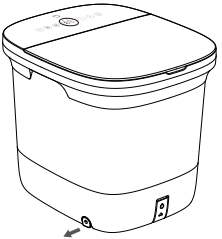


❷ 拔起解锁直行轮

2、**盆内加水**：将产品平放，检查排水盖是否处于关闭状态，取下保温盖后向盆内倒入适量的水（水位不能高于最高水位线），如倒入温水，水温不要超过54℃，否则产品无法正常工作，并触发E2报警。

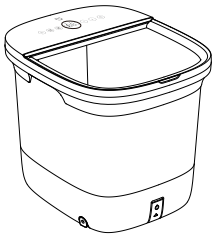



❶ 检查排水盖是否关闭

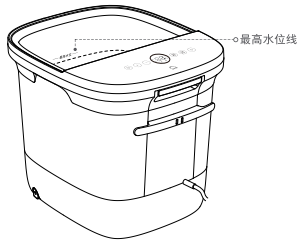

❷ 往盆内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线

3、**接通电源**：将漏电保护插头插入到220V插座，如插头指示灯亮起，按试验键，指示灯熄灭，再按复位键，指示灯亮起，表示漏电保护插头正常；如插头指示灯未亮起，请按复位键，灯亮则表示漏电保护插头正常，否则表示插头异常，请及时联系售后更换。

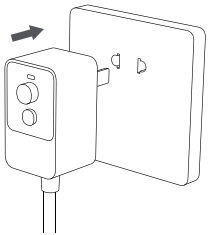


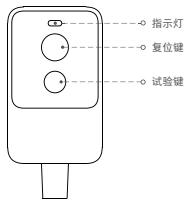


4、**普通恒温足浴**：开机后，轻触“−”或“+”按键可开启普通恒温足浴并设定足浴温度。建议当水温加热到设定温度后再将脚放入水中，建议泡脚时间20−30分钟为宜，建议泡脚时适当饮用温开水。

5、**自动按摩**：开机后，轻触“按摩模式”键可开启自动按摩。按摩功能可单独开启和关闭，单独开启时默认30分钟自动关闭。当按摩功能与杀菌恒温足浴或普通恒温足浴同时开启时，按摩时间与恒温足浴时间一致。

6、**移动产品**：使用完后将电源插头拔掉，然后将电源线绕到绕线盘上收纳好，拔出锁轮键，拉出产品后部的伸缩拉手，将产品拖动到方便排水的地方。

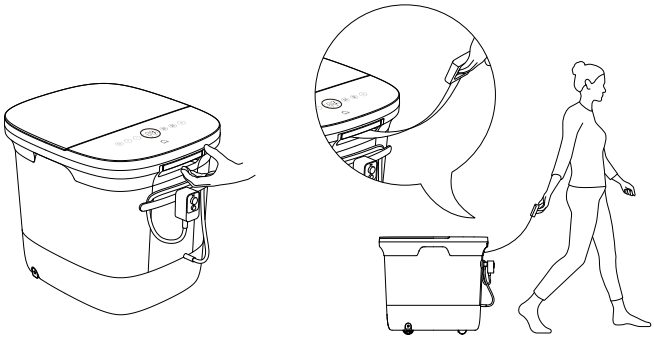

7、**排水清洗**：将产品拉动到方便排水的地方后，打开排水盖开始排水，待水排完后将排水盖按回原位。清洗完后将产品擦拭干净，并置于通风干燥处。

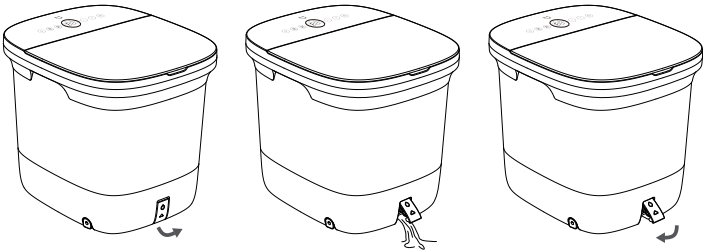

❶ 打开排水盖　　❷ 开始排水　　❸ 关闭排水盖

8、连接米家APP


本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。（提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。）

6F84AD2F

9、蓝牙连接

首次开机蓝牙图标闪烁（若开机后未连接，蓝牙图标将在3分钟后熄灭），通过米家APP搜索设备，即可连接。蓝牙直连状态下连接足浴器后，蓝牙图标常亮，足浴器关机后图标熄灭；连接蓝牙MESH网关状态下，足浴器显示面板的蓝牙图标不显示。

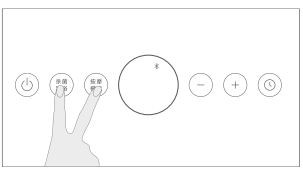

10、重置蓝牙

开机状态下，同时长触“杀菌足浴”键和“按摩模式”键7秒钟，可重置蓝牙。重置成功后，蓝牙图标闪烁，足浴器进入等待连接状态。

（提示：如无法搜到产品，请重置蓝牙。）

11、固件升级


进入米家APP插件端进行固件升级的操作时，需要等待升级页面提示升级完成后才能操作设备。

维护与保养


1、清洁或者存放时，请拔掉电源插头。

2、当足浴器使用一段时间后，请及时清洗过滤盖，具体步骤参考如下。

拆卸及清洗过滤盖：逆时针旋转过滤盖，向上拿起过滤盖，将过滤盖内的过滤棉取出，清洗过滤盖和过滤棉。

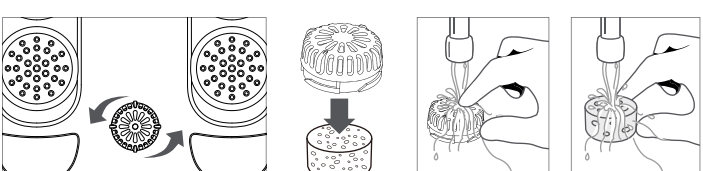

安装过滤盖：将过滤盖底部的缺口对准进水口凸起并放下过滤盖，顺时针旋紧过滤盖。

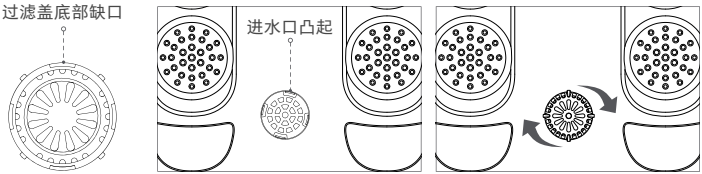

3、每次使用完本机，请清洗后再存放。请使用湿布清洁足浴器（除控制面板以外区域）。请勿使用粗糙或者研磨的洗涤剂。

4、清洗完毕后用干布擦干产品再存放。

5、产品不使用时，请将产品存放于室内通风干燥处。

基本参数

产品名称：米家智能杀菌足浴器

产品型号：MJZYQ02XM

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定功率：950W

额定容积：12L

产品尺寸：401 × 340 × 358mm

产品工作环境温度：0~45℃

支持平台：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本

无线连接：蓝牙5.0，支持蓝牙MESH功能

执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.10–2008

核准代码：本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID 2019DP6424的无线电发射模块

蓝牙

Bluetooth® 字标及其徽标均为Bluetooth SIG，Inc.的注册商标，Xiaomi Inc.对此标记的任何使用都受到许可证限制。

故障排除

故障现象	可能产生原因	排除方法
足浴器不通电	电源插头未插好	确认电源插头指示灯亮起； 按正确方法插好电源插头
足浴器盆内产生水垢	水质硬或脏	用草酸或白醋泡十分钟后冲洗
足浴器不加热	没有开启杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能	按说明书操作开启杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能
杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能不工作或中途停止工作	水温过高	加冷水降温后，重新启动机器
	杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能开启时间到达设定时间，功能自动关闭	如需继续使用，请重新启动杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能
	过滤棉堵塞，产品进入保护程序	清洗过滤棉
自动按摩功能不工作或中途停止工作	电机负载过大或电机工作时间过长，足浴器启动自动保护	关机拔掉电源等待30分钟后开启
	按摩功能单独开启时间超过30分钟，功能自动关闭	如需继续使用请重新启动按摩功能
双8数码屏显示“E0”或“E1”	水温传感器短路或者开路	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修
双8数码屏显示“E2”	直接向盆内倒入了超过54℃的热水	加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动机器
	加热过程中，水温超过54℃	
双8数码屏显示“E6”	通信排线松脱	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶部件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格根据 SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用年限：

在本指南中所述的正常使用条件下，本产品环保使用期限为10年。



保修说明

米家智能杀菌足浴器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

1、保修期限

❶ 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能杀菌足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

❷ 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《米家智能杀菌足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

❸ 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能杀菌足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

2、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
附件	直行轮，万向轮	1年

3、非保修条例

❶ 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴;
❷ 已超过三包有效期;
❸ 因不可抗力造成的损坏;
❹ 不符合《米家智能杀菌足浴器产品性能故障表》所列性能故障的情况;
❺ 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能杀菌足浴器产品性能故障表》所列性能故障。

4、米家智能杀菌足浴器产品性能故障表

名称	性能故障表
米家智能杀菌足浴器	漏水故障
	显示故障
	加热故障
	按摩故障

5、提示

❶ 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天;
❷ 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话: 400-100-5678
服务网址: www.mi.com/service
制　造　商: 佛山市星曼信息科技有限公司
地　　址: 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二（住所申报）


纸