
OPPLE米悦Pro台灯

快速入门

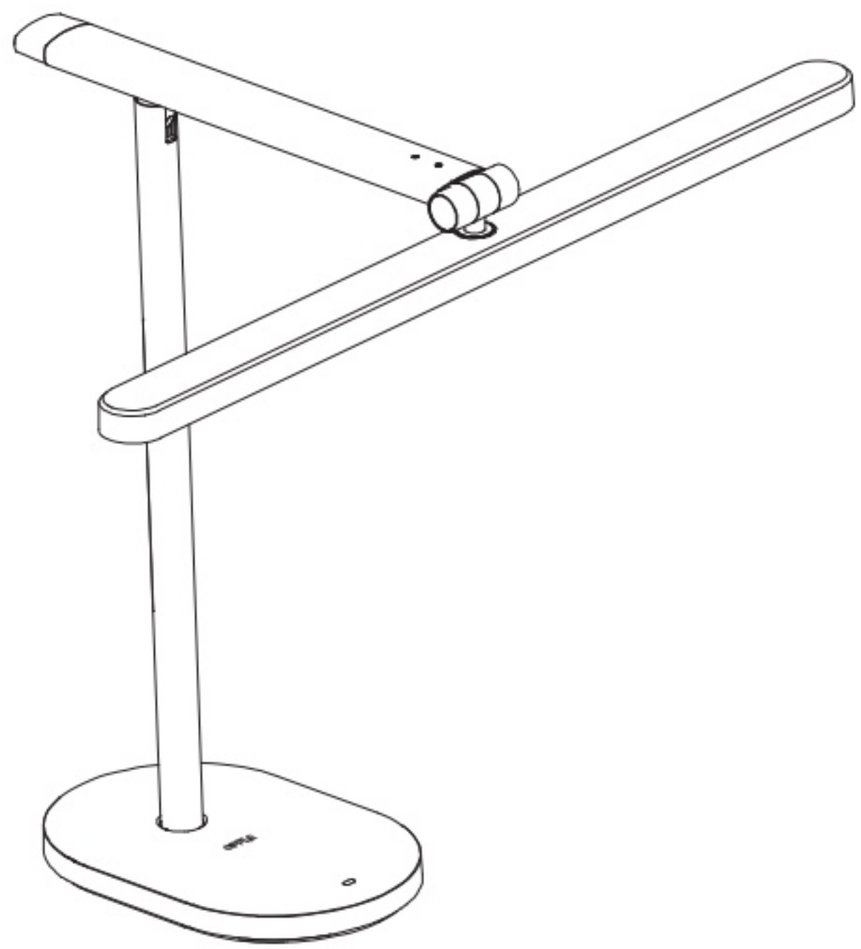


OPPLE

可移式灯具

安装方法


⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电 。


一、部件名称

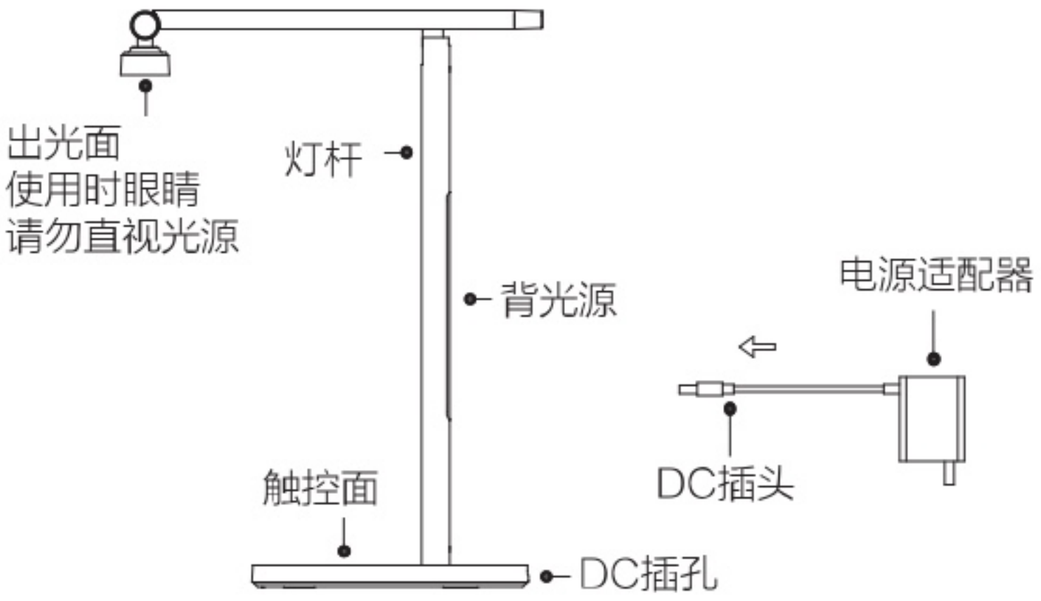


装箱清单：说明书1PC、适配器1PC、底座1PC、
灯头&灯杆1PC、 螺丝1PC。

二、结构旋转图

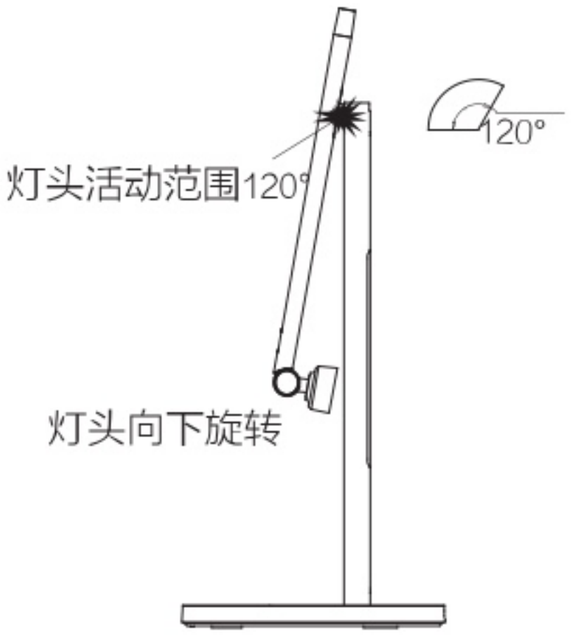


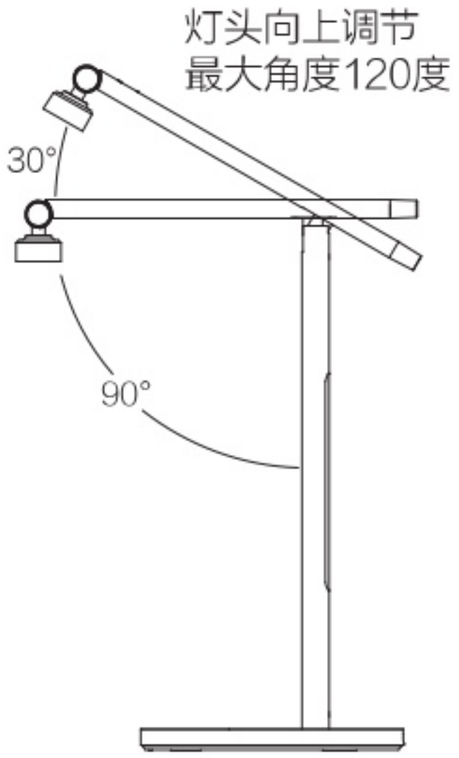

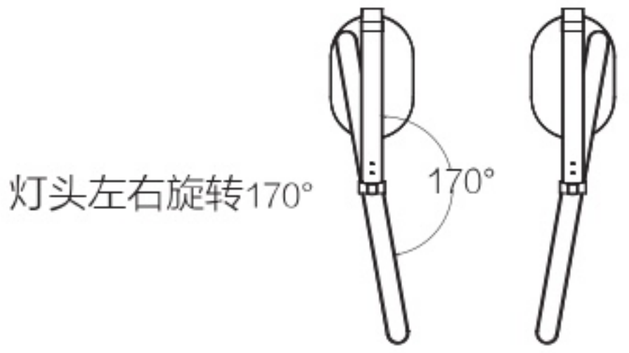


三、安装步骤


1. 灯杆与底座垂直方向插入底座最底端。

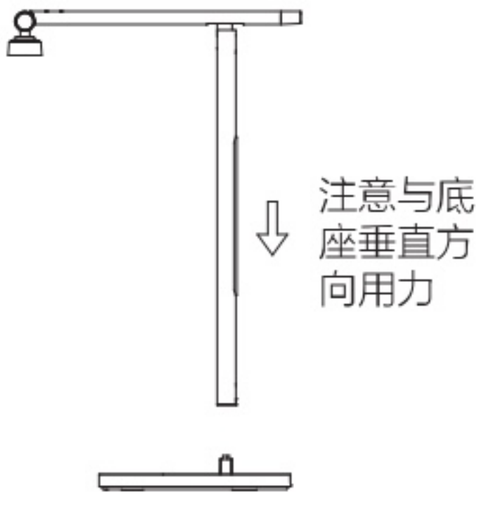


2. 插入注意方向。

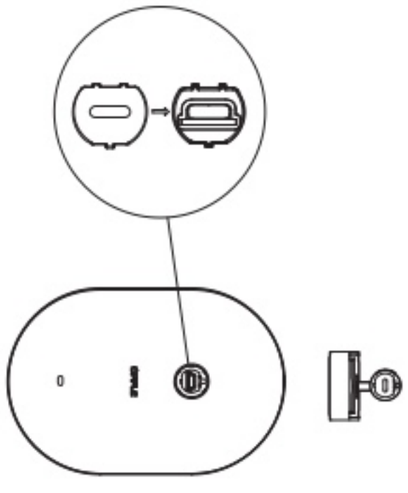


3. 按住灯杆与底座，使用十字螺丝刀从底座垂直方向锁螺丝，拧紧即可。

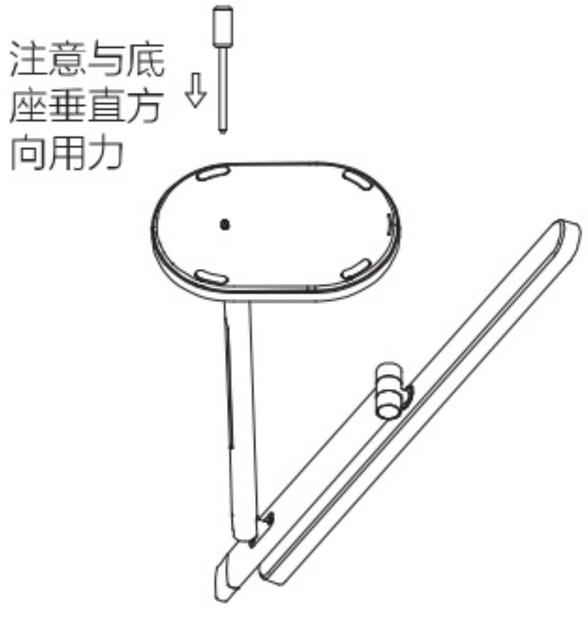


4、插入适配器。

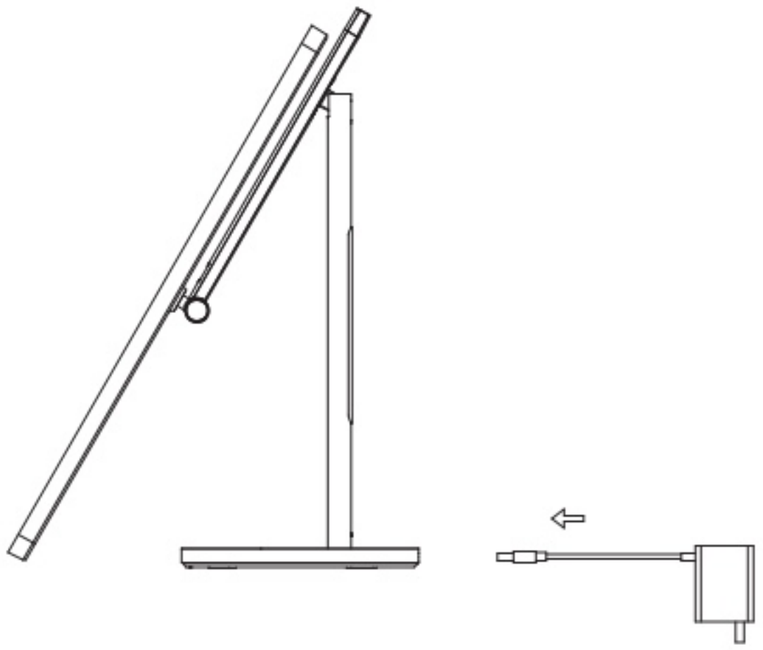


5、接通市电、即可使用。

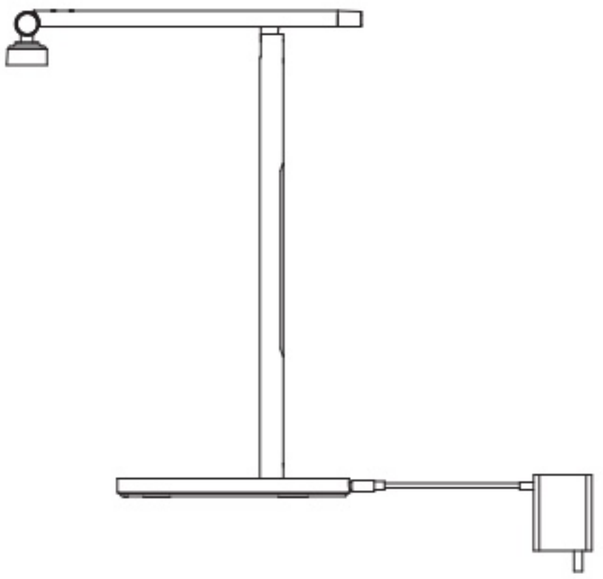

注意：灯杆与底座装配时，灯杆装饰盖卡扣要完全插入底座，错误如左图，正确如右图：

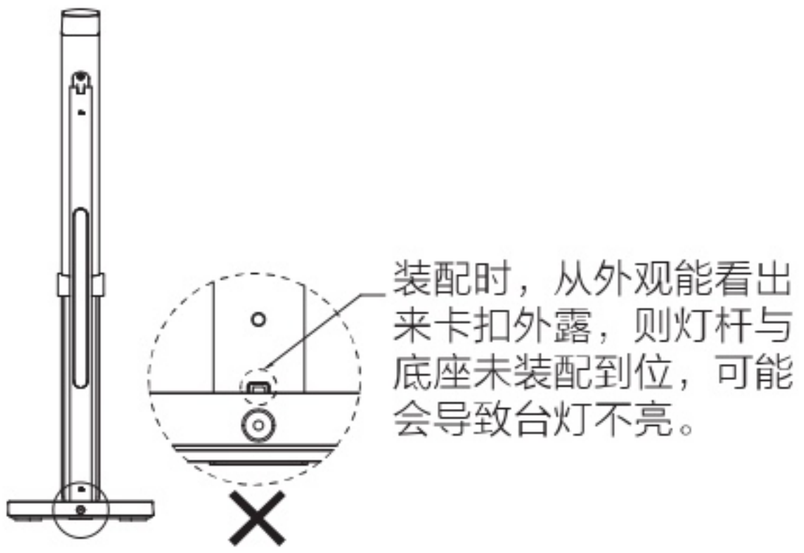

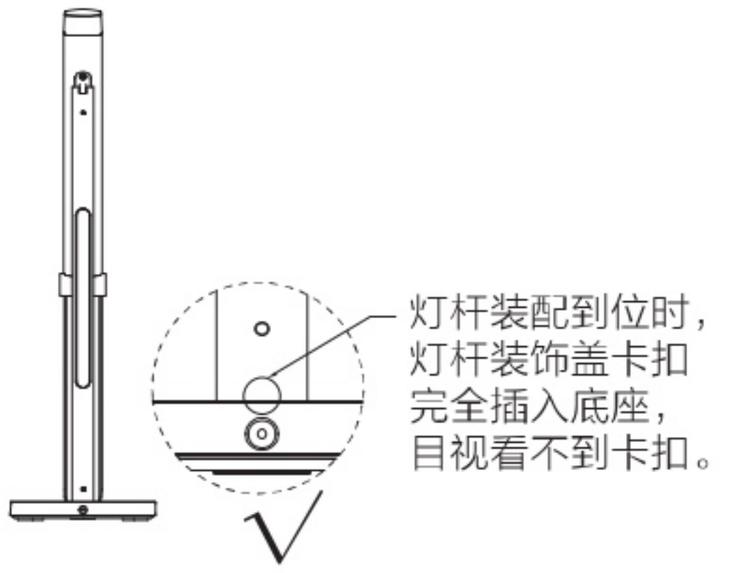

操作说明





功能操作说明：触摸控制

图示	按键名称	按键功能
⏻	电源键	1.短按，开/关灯； 2.长按2S，进入延时关灯（亮度下降到20%及以下，60S后自动关灯）； 3.开灯状态下，长按5S整灯复位/配网，主灯闪一次提醒复位成功，配网窗口开启30分钟；
⊞	模式切换	1.短按，循环切换以下模式： 读写模式(色温4000K)-专注模式(色温5000K)-休闲模式(色温3100K)。 各模式下，默认100%亮度，且亮度可记忆； 2.长按2S，无极调节色温；
Ⓐ	智能调光	1.短按，开启/关闭智能调光功能（根据环境光的亮度自动调节灯亮度，使桌面达到恒定的光照度）； 2.长按5S，进入读写模式100%亮度；
☾	夜灯开关	1. 短按,开 / 关夜灯； 2. 长按 2S,调节夜灯亮度 1%-50%-100%；
——	滑动调光	单指滑动调亮度，双指滑动调色温。

功能特点

1.主要功能：采用LED照明技术；触摸控制、调光，满足不同使用场景；
渐变光源柔和舒适；
2.适合读写作业档位：长按Ⓐ键5S进入读写模式灯具最大亮度，进入AA级光度等级。
3.三种模式可切换：读写模式、专注模式、休闲模式；
休闲模式色温：3100K，坐标点： x=0.4366，y=0.4112，
g11=400000，g12=-200000，g22=220000.

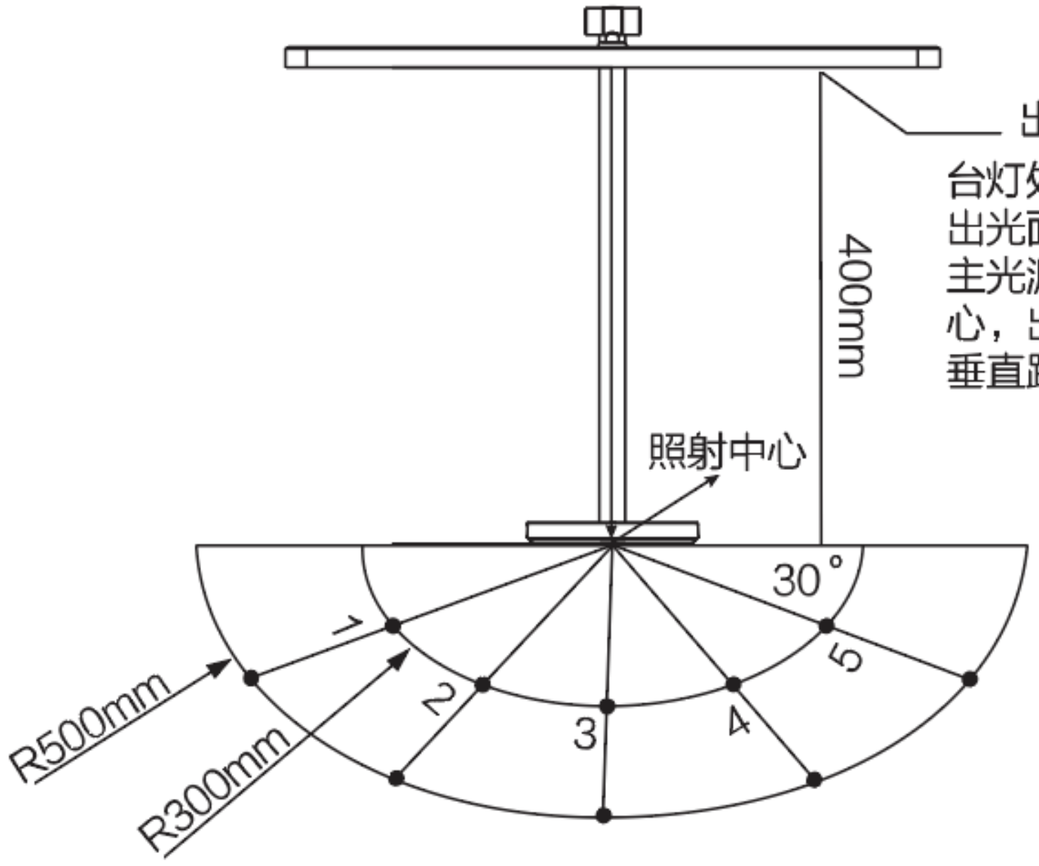

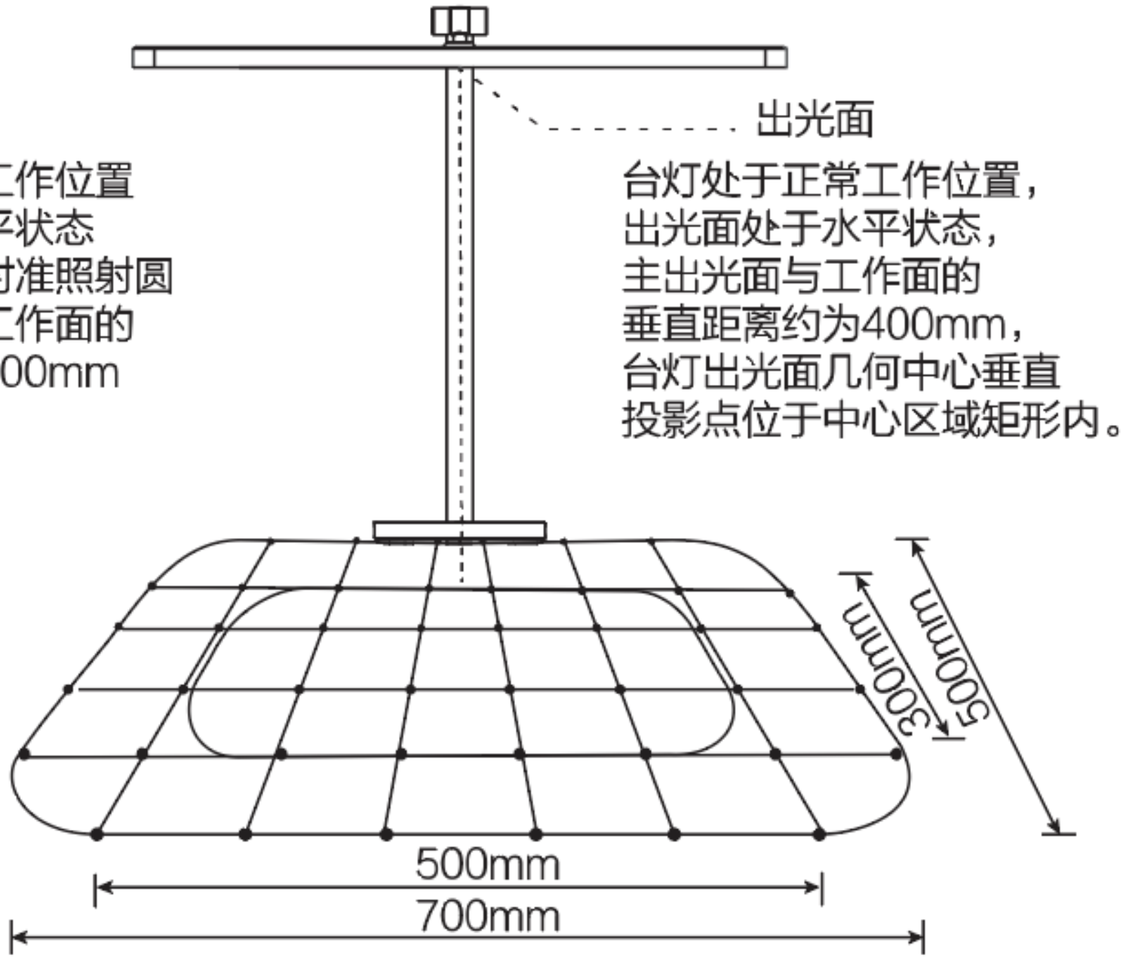

基本参数

产品型号： MT005CH-16SF

额定电压：220V~ 50Hz

额定输入功率：16W

额定光源功率：(50x0.2W/LED模块+50x0.2W/LED模块+21x0.2W/LED模块)

额定电流：0.11A

功率因数：0.5

使用光源：LED

色　　温：3100K-5000K

R9：80

显色指数：≥95

光度等级：AA

学习用灯具质量分级等级：AAAAA

产品尺寸：500×375×410mm

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2022DP11880的无线电发射模块。

波动深度：满足"无显著影响"等级。

$P_{st}^{LM} \leqslant 1, P_{st}^{LM}(I) \leqslant 1, SVM \leqslant 0.4$

注意事项

⚠警告：为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压220V~±10%，频率50Hz）。（长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 不能在大于 6°的斜面上使用。
- 不能将灯具放置在高温物体上方或潮湿场所。（不要放置于火炉、煤气及排气筒等物上方，防止损坏。）
- 检查、维修灯具时，请委托电气专业人员操作。（非专业 人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。（维修时应提供相对应的产品型号，参照灯体显示内容。）
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
- 注意：接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。此灯具内的光源应由制造商或者其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 温馨提示：建议夜晚时将色温调至4000K以下。开灯状态下，灯体有一定发热属于正常现象，产品通过温度安规测试，符合国标（GB/T 7000.1）的安全标准，请放心使用。

产品有害物质名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
LED控制装置	×	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。
因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

产品保养及维护

⚠ 警告：保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

灯具自购买之日起，电子件保修两年，塑件不保修；
注：产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（灯体外观以实物为准）。
执行标准：GB43472　GB/T7000.1　GB/T7000.204　GB/T17743　GB17625.1
GB/T9473　GB40070

欧普智能台灯APP使用手册

—— OPERATION MANUAL ——

本品已接入米家APP，支持小爱同学控制，可通过“米家”APP、小爱同学控制，可与其他已接入米家APP的产品互联互通



【一】前期准备


1. 必备条件:

(1) 家庭WiFi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

(2) 灯具已接入市电源、开关已开启、灯具处于点亮状态、并且确保灯具处于家庭WiFi路由器覆盖范围内。

(3) 智能手机一部，并连上家庭WiFi路由器。

温馨提示：暂不支持连接5G信号，请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。

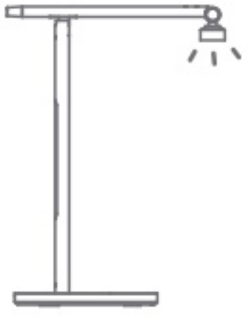

灯具处于点亮状态



手机连接Wi-Fi



不支持5G信号

2. 下载米家APP，并登陆小米账号

安卓和IOS用户扫描以下二维码即可下载米家APP

【二】开始使用

1.在开灯状态下，长按电源键5秒进行恢复出厂，灯闪烁一次，电源键背光闪烁则表示恢复成功。



2.点击米家右上角+，添加智能产品。




3.添加产品

方法一：产品列表页面右上角扫码添加；扫描以下二维码。


下载米家 App 获取更多智能体验



方法二：搜索栏搜索“OPPLE”
选择OPPLE米悦Pro台灯。

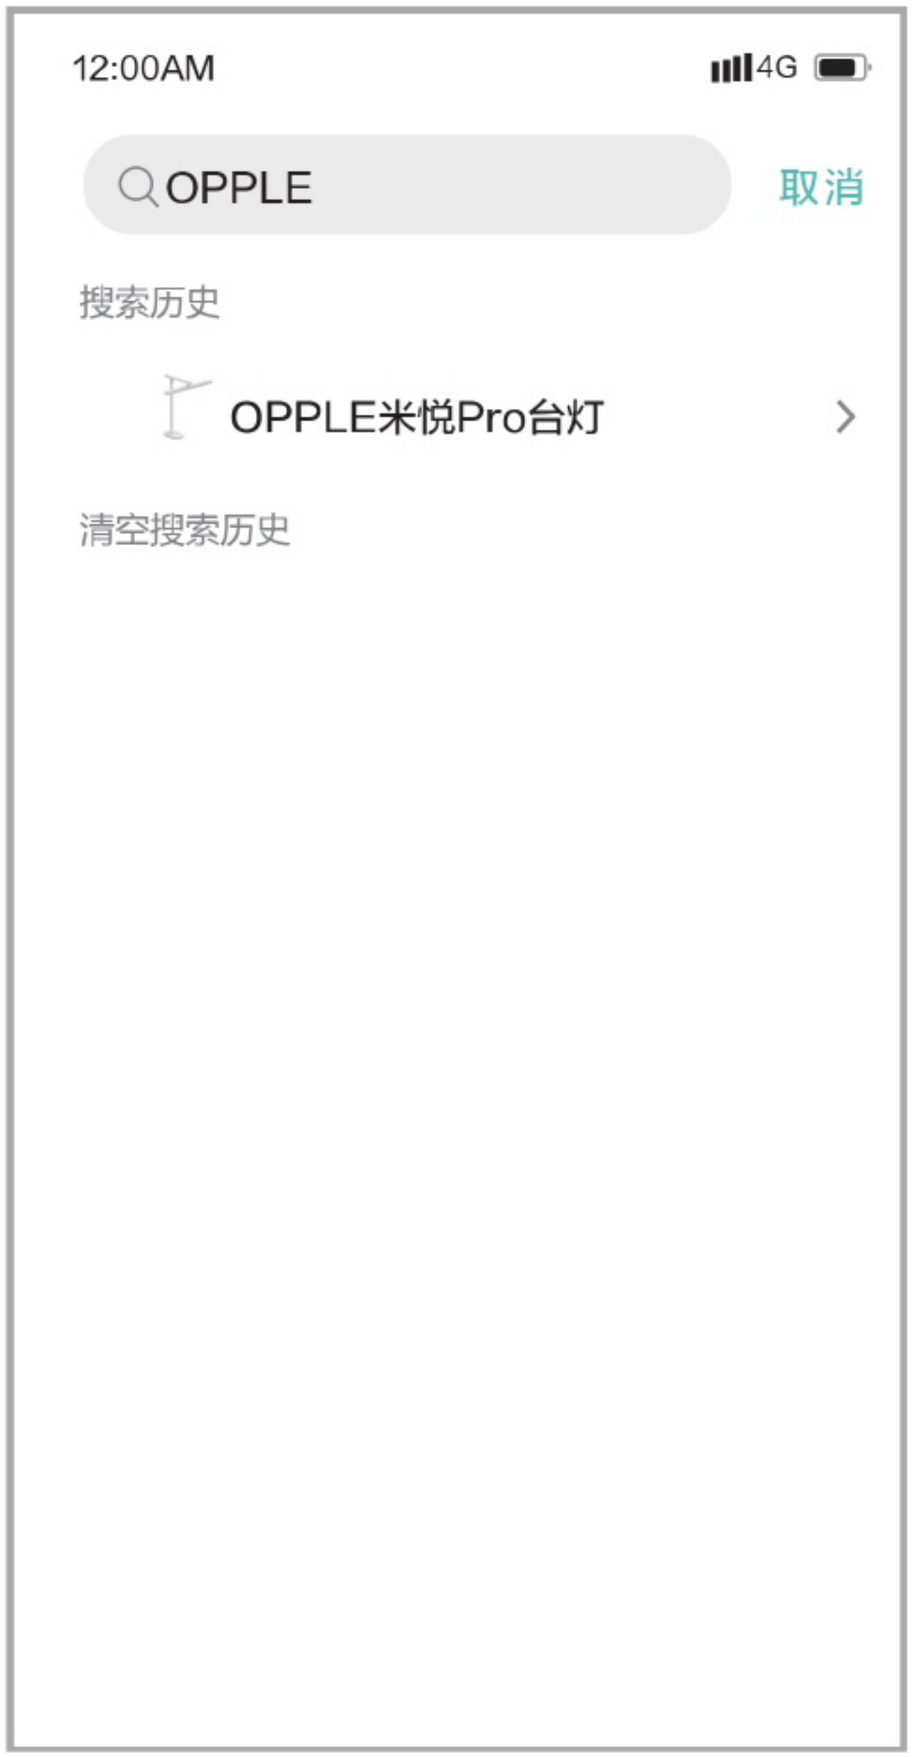

4.按照页面引导，输入相关WIFI密码在
米家APP中添加智能
设备即可实现智能控制。

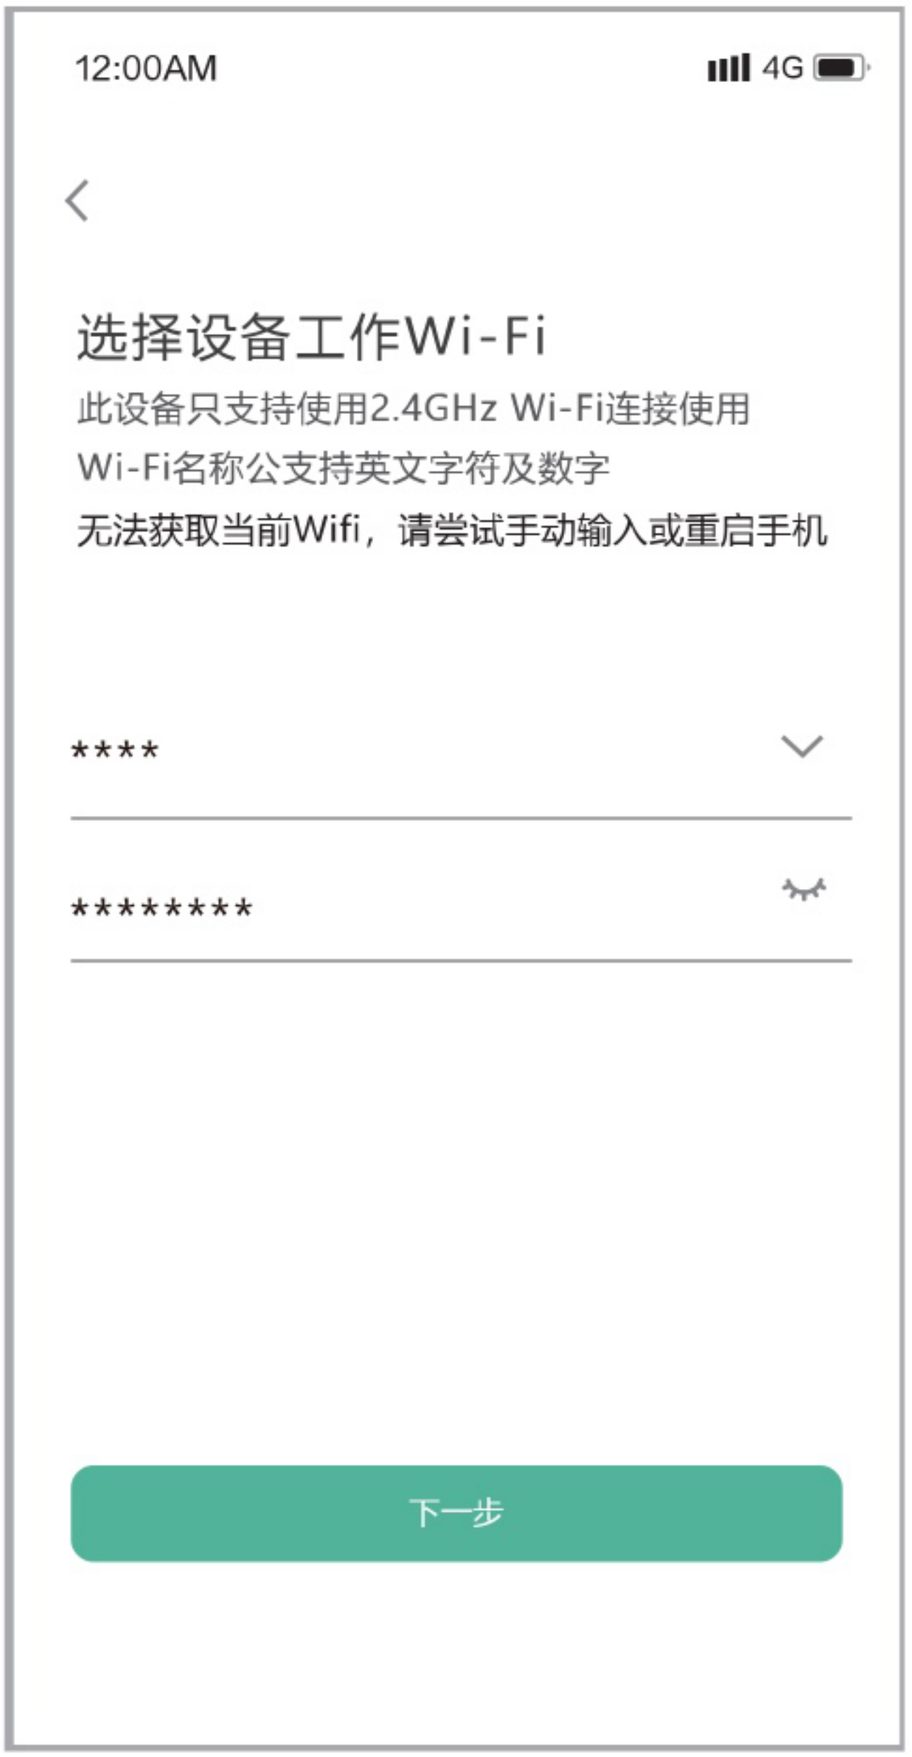

*由于APP版本的更新与升级，实际操作与上述内容可能存在差异，请以APP实际页面提示为准。

5.联网说明

(1) 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

(2) 如出现连接超时、连接失败等，请检查网络状况以及WIFI密码是否正确，可再次进行灯具连接操作，直至连网成功。

6.操控说明

(1) 选择亮度，拖动滑动条，可进行亮度调节；
选择色温，拖动滑动条，可进行色温调节。

(2) 开关：开/关灯。

(3) 智能调光：进入智能调光模式后，灯会根据环境光的照度自动调节亮度，使桌面达到一个恒定的光照度。

(4) 夜灯：开/关夜灯。

(5) 我的模式：预设3种模式，读写模式、专注模式、休闲模式，适应多个场景需求。

(6) 夜间唤醒：默认开启，可自定义唤醒时间段(默认23:00-05:00)，在此时间段内，灯关闭时，手触灯盘任意按键打开夜灯。

(7) 定时：设置定时开/关灯

(8) 倒计时：设置倒计时开/关灯。

(9) 更多设置查看设置页。




【三】恢复出厂设置

1. 遇到如下情况，建议恢复出厂设置，重新进行灯具连网

(1) 更换路由器，或者修改路由器名称和密码时。

(2) 灯具连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。

(3) 灯具连网成功后的日常使用中，将灯具从APP中误删除时。

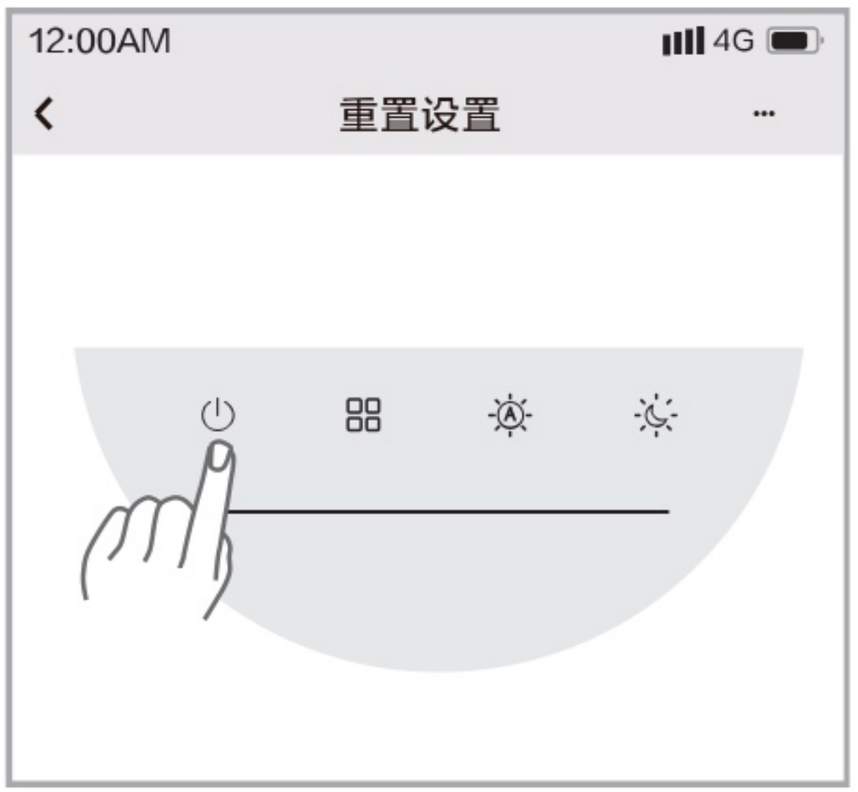

2. 恢复出厂设置方式

如图在开灯状态下，长按电源键5秒进行恢复出厂，灯闪烁一次，电源键背光闪烁则表示恢复成功。

[四]小爱同学

本产品支持小爱同学语音，示例如下，更多玩法请参考米家APP及小爱同学使用指南。

开关	“开灯、打开灯、开启灯”
	“关灯、把灯关掉、关闭灯”
调整亮度	“把灯的亮度调到50、设置灯的亮度为50、亮度调到50”
	“增加亮度、增加灯的亮度、增加10亮度、灯的亮度增加10”
	“减少亮度、减少灯的亮度、减少10亮度、灯的亮度减少10”

OPPLE

品牌商：
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话：400-6783-222

制造商：
欧普照明股份有限公司（SH）
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司（SUZ）
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
-具体制造商见生产日期前字符-
WWW.OPPLE.COM

扫一扫，售后无忧

产品检验合格证

品　　名：台灯
检 验 员：01
检验日期：见产品本体

250055087000