欧普风扇灯ProII使用手册（已接入米家APP）

本品已接入米家APP，支持小爱同学控制，可与其他米家智能产品互联互通，同时本产品可用智能音箱语音控制，目前支持小爱同学，天猫精灵，小度音箱。

简单3步，体验智能控制：

1-准 备 工 作 灯具通电亮灯，家里Wi-Fi可联网。

2-米家APP控制 打开米家APP，将灯具成功配网，实现米家APP控制。

3-智能音箱控制 米家APP可控制后，打开小爱音箱APP、天猫精灵APP、小度音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

使用步骤详情

1-准备工作 灯具通电亮灯，Wi-Fi可联网。

1. 必备条件

① 家庭Wi-Fi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

② 灯具已完成安装，墙面开关开启，灯具处于点亮状态，并且确保灯具处于家庭Wi-Fi路由器覆盖范围内。

③ 智能手机一部，并连上家庭Wi-Fi路由器。

温馨提示:暂不支持连接5G信号,请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。



灯具处于点亮状态



手机连接Wi-Fi



不支持5G信号

2. 下载米家APP，并登陆小米账号。

安卓用户及IOS用户扫描右侧二维码即可下载米家APP。

下载米家 App 获取更多智能体验

2-米家APP控制 打开米家APP，将灯具成功配网。

1. APP添加风扇灯

方法一：将风扇灯恢复出厂设置，点击米家APP右上角“+”，再点击“添加设备”，APP会自动搜索附近的米家设备(此时要确保手机的蓝牙开启)，找到“欧普风扇灯 Pro Ⅱ”图标点击。



欧普风扇灯 Pro Ⅱ

方法二：将风扇灯恢复出厂设置，点击米家APP右上角“扫一扫”下方二维码，APP会弹出“设备重置”页面，点击“设备已重置”，APP会自动搜索已恢复出厂设置的“欧普风扇灯 Pro Ⅱ”，搜索到会进入下一步。

下载米家 App 获取更多智能体验

2. 按照APP页面引导，选择与手机连接相同的WIFI用户名，并输入密码；完成在APP中添加欧普风扇灯，即可实现智能控制。

3. 连网说明

① 完成添加后，灯具闪烁一次，且APP主界面能显示出该灯具，表示连网成功。

② 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

③ 如出现连接超时、连接失败等，可再次进行灯具连接操作，直至连网成功。

4. 控制说明

灯具：

① 拖动滑动条，可进行亮度、色温调节。



② 预设4种常见场景，可快速切换亮度、色温；在关灯状态，可以直接开灯，灯会进入对应的状态。



③ 收藏 用于自定义灯的场景， 自定义 用于开启自定义场景。

④ 日出模拟包含：助眠模式、日落开灯、日光唤醒等功能。

⑤ 通过米家APP联动及智能，可设置灯具定时开关及更高级功能。

风扇：

① 拖动滑动条，可进行风扇调节。



② 风向反转： 风向反转，在可切换风扇反方向转，当风扇反转时，“智能”“循环风”功能不能启动。

③ 预设5种功能，按下图按键风扇会进入按键对应的状态；在风扇状态，按下图按键，可以直接开风扇，且进入相应功能。



④“循环风”为周期性调节风速。

⑤“智能”为通过传感器采集温度自动调节风速。当前温度：通过风扇灯接收器的温度探头侦测到的环境温度数值。启动温度：设置温度范围为22~30℃。设定后，当前温度（环境温度）等于或大于启动温度的设定值时，风扇自动启动（环境温度等于启动温度时，为最小转速；环境温度高于设定温度越多，转速越快，直到最高转速）；当前温度（环境温度）小于启动温度的设定值时，风扇自动关闭。



高级功能设置

蜂鸣器开关：蜂鸣器音量“关-低-中-高”选项，默认高；注意高、中、低的音量是通过改变频率实现，可能差别不大。

场景切换：开关“开”取消墙壁开关场景切换功能，默认为关。

循环开关：开关“开”墙壁开关两秒内的切换状态为灯的开关，默认为关；此功能适用于按下回弹的开关。

看护模式：设置风扇灯没有操作最长工作时间，即风扇灯无操作，到了设定的时间，风扇灯关闭。

无法成功配网，怎么办?


如果出现以下几种情况，建议恢复出厂设置，再在米家APP中重新进行灯具连网。

1. 更换路由器,或者修改路由器名称和密码时。
2. 灯具连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。
3. 灯具连网成功后的日常使用中，将灯具从APP中误删除时。

恢复出厂设置方式

1. 遥控器方式

确保遥控器能控制风扇灯，亮灯状态下，同时按下遥控器上的[影院]和[色温+]5秒以上，直到遥控器指示灯亮一下，灯出现交替闪烁，表示成功恢复出厂设置。

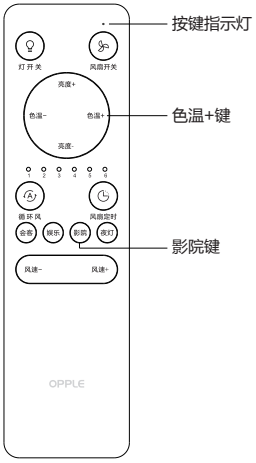

2. 墙壁开关方式

墙壁开关快速开关10次以上，灯会出现交替闪烁，表示成功恢复出厂设置。



3-智能音箱控制

米家APP可控制后，打开智能音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

想实现智能音箱语音控制灯具，首先需确认灯具、智能音箱均已完成配网（灯具如何配网，详见上述步骤；音箱如何配网，详见音箱的产品说明书）。

1. 小爱同学

风扇灯、小爱同学完成配网后，在小爱同学APP中，智能家居页面点击右上角“+”，再点击米家平台设备，点击下一步，授权指定可控制设备。（注意，被控制设备的开关必须打开）

2. 天猫精灵/小度音箱

在天猫精灵APP / 小度音箱APP 中找到“连接设备”或“添加设备”按钮进入。

找到 OPPLE 欧普照明 欧普Smart Home (米家App智控版) 入口，绑定您的小米账号。分别对每个设备设置位置信息，

以便在连接多个设备的时候智能音箱能够精准识别。之后即可用您的天猫精灵/小度音箱语音控制您家的欧普智能灯具。

3. Siri

打开米家APP，进入“智能”页面，点击“+”，再点击“创建智能”，选择“手动执行”，然后在智能设备中，选择你想要控制的设备，点击进入后选择你想实现的操作，点击保存。设置成功后，回到智能页面，点击上方  添加到Siri 按钮，录制语音指令，即可用您的Siri来控制欧普风扇灯。

语音控制参考话术

开关灯	“开风扇灯”“打开风扇灯”“开启风扇灯”
	“关风扇灯”“把风扇灯关掉”“关闭风扇灯”
开关风扇	“开风扇”“打开风扇”“开启风扇”
	“关风扇”“把风扇关掉”“关闭风扇”
调整亮度	“把风扇灯的亮度调到50”“设置风扇灯的亮度为50”“亮度调到50”
	“增加亮度”“增加风扇灯的亮度”“增加10亮度”“风扇灯的亮度增加10”
	“减少亮度”“减少风扇灯的亮度”“减少10亮度”“风扇灯的亮度减少10”
调整色温	“把风扇灯的色温调到3000”“设置风扇灯的色温为3000”“色温调到3000”
	“增加色温”“增加风扇灯的色温”“增加1000色温”“风扇灯的色温增加1000”
	“减少色温”“减少风扇灯的色温”“减少1000色温”“风扇灯的色温减少1000”

本商品属智能产品，配网绑定等操作步骤会不断优化，具体操作方式以APP/商品页面为准。
使用中遇到任何问题，欢迎拨打客服热线咨询：400-6783-999

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 小爱同学控制

OPPLE 欧普照明

制造商：**苏州欧普照明有限公司（SUZ）**
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧