米家智能蒸发式冷风扇
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告

如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 请勿倾斜本产品或在易倾斜的场所使用本产品，避免因此导致水位报错或水箱的水外溢。
- 请勿将水淋入产品内部，若本机不慎进水，则应立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿在浴室等高温、潮湿的环境或灰尘严重的环境下使用本产品。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿将手指或异物插入本产品格栅中，请勿食用冰晶。
- 长期不使用或收纳储存前，请清洗水箱并保持整机干燥，避免长时间存储后滋生霉菌。
- 为了更好的产品使用体验，建议使用家中墙面插座，避免因插线板质量、功率等原因发生危险。
- 请在正常室温（5℃~43℃）下使用，请勿将超过43℃的热水加入。
- 请勿将金属制品、化学药品、洗涤剂放入水箱以免机器损坏或空气质量变差。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

注意

安装

⚠ 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

⃠ 本产品未组装完成，请勿连通电源。

搬运

⚠ 移动前，请务必使本产品停止运行并拔出电源插头，且清空水箱。

⚠ 移动时，请扶稳本产品，以免摔倒导致损坏或伤害人身安全。

使用中

⚠ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

⃠ 请勿倚靠或在运行时倾斜本产品。

⃠ 请勿手动摇摆本产品机体，以免内部传动结构损坏。

⚠ 若产品发生异响、异味、高温、倾斜、机体抖动等异常时，请立即停止使用。

电源线

⚠ 在进行加水或清洁与维护作业或移动本产品之前，请先待机并从电源插座上拔出电源线。

⚠ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

⚠ 如果电源软线损坏或电源插头松动，请勿使用本产品，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


⚠ 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

⚠ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。


包装清单



1
冷风扇主体



2
前底盘



3
后底盘



4
M4螺丝
（16mm十字平头 × 1）
（12mm十字盘头 × 4）



5
专用扳手




6
冰晶 × 2




7
说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍

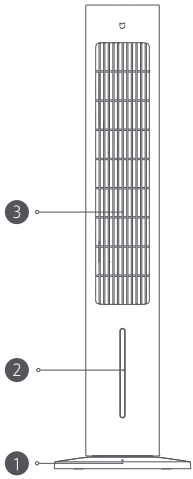

正面

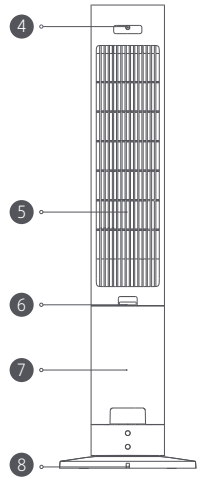

背面

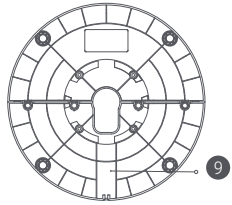


底盘底部

1 底盘　2 水位视窗　3 出风口　4 提手

5 进风口　6 水箱锁扣　7 水箱　8 电源线出口

9 电源线槽

控制面板

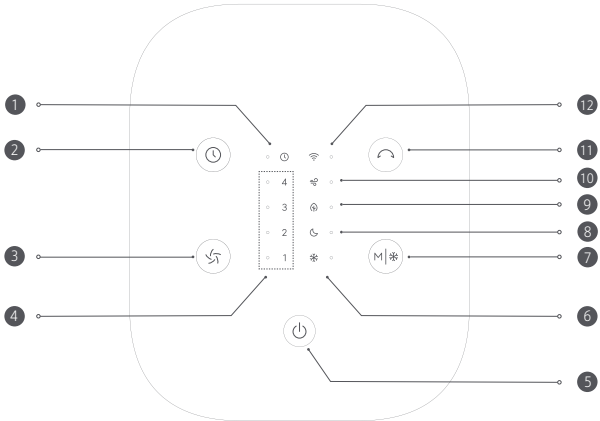


1 定时指示灯
2 定时调节键
3 风量调节键
4 风量/定时指示灯
5 待机键
6 冷风指示灯
7 模式切换/冷风键
8 睡眠风指示灯
9 自然风指示灯
10 直吹风指示灯
11 摇头键
12 Wi-Fi指示灯

安装

提示：扫描二维码观看视频，了解产品安装、APP连接、使用及维护。


扫码可观看视频
获取更便捷服务


步骤一：拼合底盘

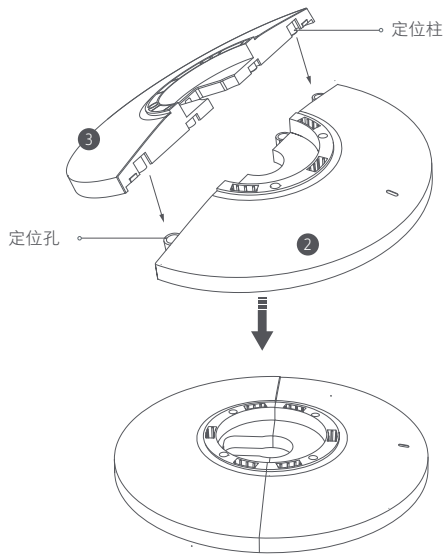


如图，将 3 后底盘的定位柱插入 2 前底盘的定位孔中，并按压使其扣合到位，使后底盘与前底盘拼接成平整的底盘。

步骤二：安装底盘

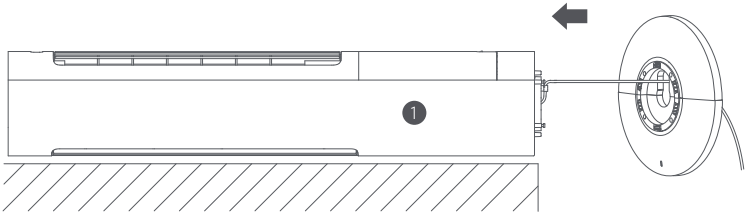

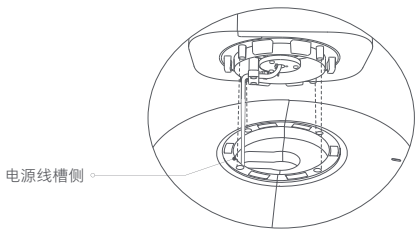


1. 如图，将 1 冷风扇主体平置于软性台面上，然后将电源线穿过底盘中心的圆孔，电源出线端对准底盘的电源线槽，再将冷风扇主体底部的定位柱对准插入底盘的定位孔，安装底盘，并按压使其贴合。

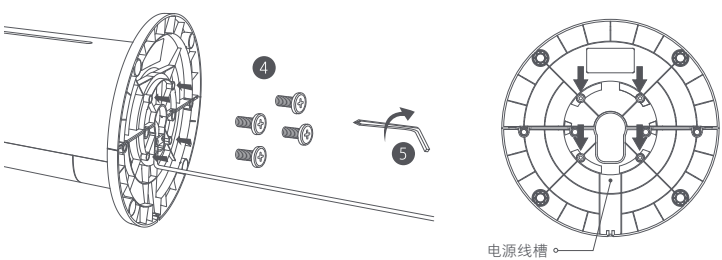

2. 如图，将 4 颗 4 M4 螺丝穿入底盘的螺丝孔，并用 5 专用扳手顺时针拧紧。

步骤三：整理电源线

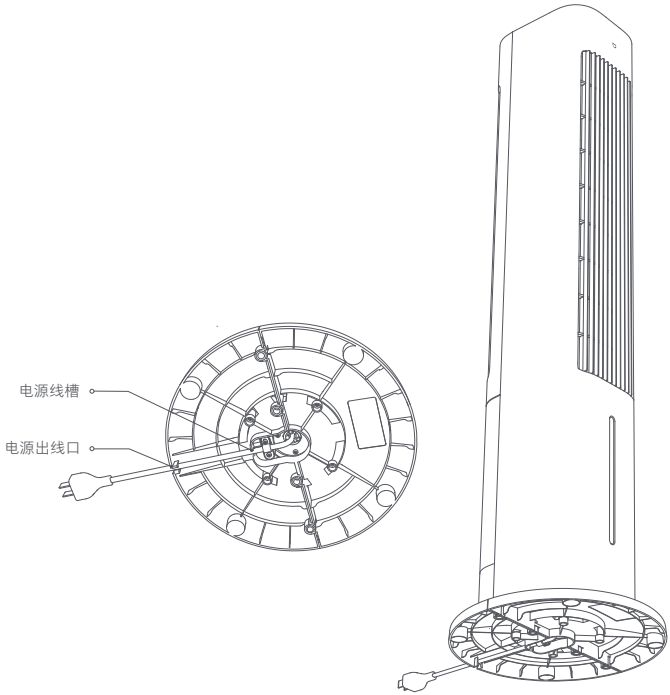

将电源线装入底盘底部的线槽，从电源线出口引出，本产品安装完成。


提示：需要将电源线理顺装入线槽，否则会损坏电源线。

使用

加水与冰晶

注意：加水前，请先待机并拔出电源插头。

1. 冷冻冰晶：使用前，先将冰晶放入冰箱冷冻4小时左右。
2. 加水与冰晶：向上拨动打开水箱锁扣，抽出水箱，将冰晶放入水箱。加水至最高水位线以下，然后装回水箱，向下按压锁紧水箱锁扣。

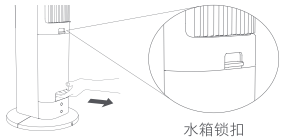

注意：


- 请勿打开冰晶盖子。
- 请勿食用冰晶。
- 若冰晶盒开裂，请勿继续使用。
- 加水请勿超过最高水位线，否则可能会溢水。
- 取出或安装水箱时，请勿用力过猛，以免损坏部件或导致水溢出。
- 冷风模式运行后，若要取出水箱，请关机或关闭冷风模式后等两分钟再取出，否则湿帘上的残水可能会流下来。

提示：

- 标配的冰晶可循环使用。
- 冰晶冷冻后可能会轻微鼓起，属于正常现象。
- 移动水箱时，内部银离子颗粒会发出响声，属于正常现象。

连接电源

将电源插头插入符合条件的电源插座，听到“嘀”提示音后，本产品连接电源成功。



开机/待机

轻触 ⏻ 键可开机或待机。
首次开机，默认直吹风模式、1挡风量。
若长期不使用，待机后，请拔掉电源线。

切换风量

轻触 键，循环切换风量挡位，相应的风量指示灯长亮（如下图所示）。
下次开机，默认为上次关机时的风量挡位设置。

风量	1挡风量	2挡风量	3挡风量	4挡风量
显示状态	✹ ● ● ●	● ✹ ● ●	● ● ✹ ●	● ● ● ✹

切换模式

轻触 键，可循环切换：直吹风模式、自然风模式、睡眠风模式、冷风模式，对应模式指示灯长亮。
在直吹风、睡眠风或自然风模式下，长按 键2秒，开启或关闭冷风常驻功能。
开启冷风常驻功能后，仍可轻触 键循环切换吹风模式，所有吹风模式下都将吹出冷风，对应指示灯状态如下。



直吹风模式
冷风常驻



自然风模式
冷风常驻



睡眠风模式
冷风常驻

提示：

- 冷风指示灯红色闪烁，说明水箱缺水，请尽快加水。
- 冷风指示灯红色长亮，说明未检测到水箱，请确认安装好水箱。
- 切换至睡眠风模式时，睡眠模式指示灯长亮，5秒内无其他操作则所有指示灯熄灭，以免亮光影响睡眠。

定时功能

轻触 键，循环切换定时关机挡位：1小时、2小时、3小时、4小时、关闭定时，相应的定时指示灯长亮5秒。定时指示灯长亮5秒后，恢复至风量指示灯模式。

定时	关闭定时	1小时	2小时	3小时	4小时
显示状态	● ● ● ●	✹ ● ● ●	✹ ✹ ● ●	✹ ✹ ✹ ●	✹ ✹ ✹ ✹

提示：✹ 长亮状态　● 熄灭状态

设置摇头

轻触 按键，可开启或关闭摇头。下次开机，默认为上次关机时的摇头设置。

开启/关闭 Wi-Fi

同时长按 键和 键7秒，可关闭或开启 Wi-Fi。

提示：关闭 Wi-Fi 后，不能使用米家 APP 和小爱同学操控塔扇。首次开机，默认开启 Wi-Fi。

重置Wi-Fi

同时长按 键和 键7秒，听到长音“嘀”后进入等待连接状态，重置Wi-Fi成功，可根据APP提示连接设备 。

出现以下情况时需重置 Wi-Fi：

- 更换本产品绑定的米家APP 账号。
- 更换本产品连接的路由器。
- 更换路由器的账号和密码。
- 米家APP 无法控制本产品。

开启/关闭童锁功能

可在米家APP中开启童锁功能，或同时长按 键和 键7秒，听到长音“嘀”后开启童锁功能。开启童锁后，操作任意按键，全部指示灯闪 2 次，蜂鸣器响两声“嘀”，冷风扇不响应按键操作。

可在米家APP中关闭童锁功能，或同时长按 键和 键7秒，听到长音“嘀”后关闭童锁功能；重置 Wi-Fi 或拔掉电源线后重新开机，也可以关闭童锁功能。

风干湿帘模式

可在米家APP中开启或关闭风干湿帘功能。开启风干湿帘功能后，冷风状态下轻触 键，开始风干湿帘10分钟，直吹风指示灯呼吸闪烁，10分钟后待机。风干湿帘过程中，轻触 键，可直接待机。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP ，已安装米家APP 的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP 。打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示：由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

97CED21B

已接入米家 works with mijia

维护与保养

注意：清洁与维护前，请先待机并拔出电源插头。

清洗机身

用湿抹布擦拭干净机身表面即可。

注意：

- 请勿用水直接冲洗。
- 请勿使用具有腐蚀性的物品清洁。


清洗水路


为避免水垢堆积影响机器寿命，请根据使用地区水质及机器使用频率，每 1–2 个月使用柠檬酸除垢剂清洁水路。

请按自行购买的柠檬酸除垢剂说明，将柠檬酸除垢剂兑常温水加入水箱中，使用冷风模式正常运行机器 10 分钟，关机静置 30 分钟，然后倒去溶液加入清水，再次用冷风模式运行 10 分钟，完成一次水路清洁。

清洗水箱

建议每周清洗一次水箱。
向上拨动打开水箱锁扣，水平拉出水箱，轻掰两侧卡扣取出水泵模块，捏住水泵滤网两端，向外拆下滤网，使用软毛刷或柔布清洗水箱内部、水泵滤网与水泵模块底部的出水口。

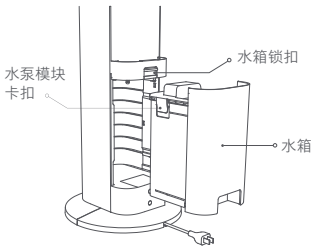

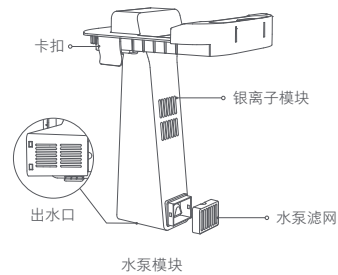

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法正常开机	电源线未插入	检查电源插头，插好电源线
	内部接线松脱	联系售后
无法正常运行	漏水	检查水箱，并将本产品平稳放置
	水箱缺水	及时加水，并确保水位低于上水位线
	滤网堵塞，水泵抽不上水	请清理水箱和水泵滤网，重新安装水箱
	水箱未正确安装	正确安装水箱
	机体内有杂物	联系售后
	湿帘组件出水孔堵塞	
	风轮松动或电机故障	

基本参数

产品名称	米家智能蒸发式冷风扇	额定电压	220V~
产品型号	ZFSLFS01DM	额定频率	50Hz
产品尺寸	290 × 290 × 985mm	额定功率	50W
产品净重	6.7kg	防触电保护类别	Ⅱ类
电源线长	1.6m	噪　　声	≤64dB(A)
银离子抗菌	作用对象：银离子 作用时长：24小时	抗菌率	大肠埃希氏菌：99.9% 金黄色葡萄球菌：99.9%
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2019DP11626的无线电发射模块			
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.115-2024，GB 4343.1-2024， GB 17625.1-2022			

*抗菌率：按GB/T21551.2-2024中规定的相关方法进行测试。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（Ⅵ）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
　　×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家智能蒸发式冷风扇产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。
- 已超过三包有效期。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品性能故障表

产品名称	性能故障
米家智能蒸发式冷风扇	正常情况下冷风扇不运转
	正常运行时摇头异响
	正常运行时异常抖动
	说明书所列功能失效

保修内容

产品名称	保修内容		保修时间
米家智能蒸发式冷风扇	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	交流电机	3 年
		同步电机	3 年
		开关电源	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
	附件	冰晶	15天

说明书版本号：V1.3
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧



