

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
64595	DVB4510CN	Xiaomi 路由器 AX3000T	6941948706330	RD03

物品清单

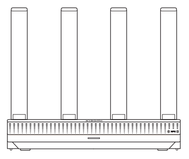


Xiaomi路由AX3000T




说明书　网线　适配器

产品介绍

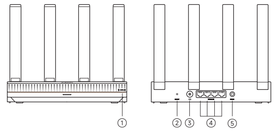

序号	名称	用途
①	NFC	用于Android手机一碰连接路由器Wi-Fi*
②	RESET按键	用于恢复路由器出厂设置
③	电源接口	用于连接电源适配器
④	1G网络端口	速率上限1 Gbps的网络端口，可作为WAN口或LAN口（自动识别）
⑤	MESH	用于与支持小米Mesh功能的路由器*组网

*可到小米商城官网查询支持小米Mesh的产品型号和版本
*NFC碰碰连功能需手机开启NFC，在亮屏解锁的状态下使用

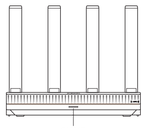

指示灯

指示灯状态	说明
熄灭	未连接电源
橙色常亮	系统启动中
橙色呼吸	启动完成，系统待配置
橙色闪烁	接入Mesh主路由中，或系统升级中
蓝色常亮	正常运行
蓝色呼吸	发现可配置的小米Mesh节点设备，闪烁2分钟未进行组网操作则自动恢复常亮
蓝色闪烁	下级节点接入中

微功率设备使用说明

1. 本产品使用的NFC技术符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品相关内容；
2. 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站，卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站），机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
8. 请在温度0℃~40℃范围内和12V直流电压使用本产品。


IPv6设置

1.打开浏览器，输入miwifi.com，输入密码进入路由器管理页面；
2.点击进入常用设置>上网设置，参考页面指引修改IPv6功能和IPv6防火墙配置。

上网配置

配置前准备

1. 取出包装中的路由器，接通电源，路由器将自动开机。
2. 按照下图图示使用电源适配器连接路由器和电源插座。

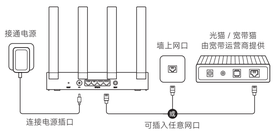

3. 使用网线连接路由器的WAN口和光猫/宽带猫的LAN口。
4. 等待路由器启动完成后（指示灯变为橙色呼吸），可开启设备初始化配置。

注意：
· 光猫/宽带猫均由宽带运营商提供。如果使用以太网墙上插座代替调制解调器，请直接将网线插入其中。
· 如设备支持WAN/LAN自适应功能，可选择路由器的任一网络端口作为WAN口。

方法一：通过米家APP配网

1. 扫描二维码下载米家APP，或在应用商店搜索"米家"下载安装。
2. 在手机屏幕顶部向下滑动访问控制中心（iOS操作系统）或快速设置（Android操作系统），开启Wi-Fi并连接至该路由器的Wi-Fi。
3. 打开米家APP并使用小米账号登录。
4. 按照自动弹出的提示进行操作，或点击右上角"+"，选择合适的产品型号，按照提示完成配网。

安装米家APP管理小米路由器

注意：
· 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

方法二：通过网页浏览器进行网络配置

1. 检查路由器底部标签上的 Wi-Fi 名称，将手机或电脑连接到Wi-Fi。

网络名称：minet_rd03_xxxx
SN: XXXXXXXXXXXXXXX

2. 页面自动跳转至网络设置，若未跳转，请打开浏览器输入 miwifi.com 或 192.168.31.1。
3. 按照设置页面提示完成网络配置。

提示：如不确定网络连接类型，请联系网络服务商获取详细信息。

4. 路由器配置完成后，Wi-Fi 模块会重启，请稍后尝试重新搜索 Wi-Fi。

注意：
· 完成网络配置后，可以通过米家APP添加路由器，请参考方法一中的二维码下载并安装米家APP。

小米路由器使用帮助

可以使用手机扫描下方二维码，在弹出页面获取您需要的帮助信息。

产品型号：RD03
扫码可观看视频
获取更便捷服务
服务电话：
950816

产品名称：无线路由器
产品型号：RD03
制造商：北京小米电子产品有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区
科创十街15号院5号楼8层802室
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
备注：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品设备底部。

纸

小米Mesh组网

如需满足大户型或多层户型的网络覆盖，可以再次购买带有小米Mesh功能的路由器，在主路由器已经配置完成的情况下，按照以下步骤进行组网。

注意：可到小米商城官网查询支持小米Mesh的产品型号和版本。

方法一：米家APP组网

1. 点击米家APP。
2. 进入主路由器的【Mesh网络设备】页面。
3. 点击【添加节点】。
4. 按照组网的提示步骤完成组网。

方法二：Mesh键组网

1. 请将子路由器放置到主路由器附近，并接通电源。
注意：确保主路由器与子路由器的距离大于一米，否则两个路由器会相互干扰并影响配网。
2. 子路由器启动完成后，主路由器将自动发现子路由器，同时指示灯开始蓝色呼吸。
注意：若子路由器已配置，请先长按RESET键5秒恢复至出厂状态。
3. 短按主路由器的MESH键，主路由器的指示灯将开始蓝色闪烁，进入组网流程。
4. 等待子路由器的指示灯（单灯产品）/Internet指示灯（双灯产品）变成白色/蓝色常亮，证明组网成功。
5. 将子路由器放置到需要Wi-Fi覆盖的位置并通电。

方法三：有线组网

1. 请将子路由器放置到需要Wi-Fi覆盖的位置，并接通电源。
2. 使用网线连接子路由器的WAN口（没有WAN口则为任意口）和主路由器的LAN口（没有LAN口则为任意口），主路由器指示灯开始蓝色闪烁，进入组网流程。
注意：若子路由器已配置，请先长按RESET键5秒恢复至出厂状态。
3. 等待子路由器的指示灯（单灯产品）/Internet指示灯（双灯产品）变成白色/蓝色常亮，证明组网成功。

路由器性能故障表

名称	性能故障
无线路由器	产品启动后，指示灯显示橙色常亮两分钟以上不呼吸
	产品接通电源后无法启动或指示灯不亮
	产品各功能按键无法正常使用
	产品启动后无法设置上网
	产品启动后无法连接到Wi-Fi

路由器三包凭证

保修条例

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
1.自您收货次日起 7 日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起 8 日至 15 日内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《路由器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或腐蚀、涂改标贴、防伪标记，或标贴主要信息涂抹无法辨识。
2. 已超过三包有效期。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 不符合《路由器性能故障表》所列性能故障的情况。
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《路由器性能故障表》所列性能故障。

提示：
1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务。本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

常见问题

问题	可能的原因和解决方法
无法正常连接网络	1. 确认是否能用手机搜索到路由器的Wi-Fi网络。如果无法找到，请确保路由器已接通电源并启动完成。 2. 确保网线已正确连接光猫和路由器的网口。 3. 通过网线将电脑直接连接到光猫，以检查互联网是否正常。如果不能上网，请联系网络运营商。 4. 关闭光猫并等待 5 分钟，然后将其打开并重置。 5. 在网页浏览器中登录路由器管理页面，若弹出网络诊断，请根据诊断结果尝试修复。 6. 打开路由器管理页面中的网络设置，将主DNS地址设置为 8.8.8.8，将辅助DNS地址设置为 8.8.4.4。如果仍无效，请联系小米售后或网络运营商。
无线设备无法连接Wi-Fi	1. 配置时请确保 Wi-Fi 名称和密码不包含特殊字符。 2. 请确保选择了正确的Wi-Fi名称并输入了正确的密码。 3. 检查设备是否被列入黑名单。如果是，请将其从黑名单中删除以允许连接。 4. 将路由器的加密方式设置为WPA2，可增强兼容性。 5. 重新启动路由器和设备，然后重试。
无法在米家APP中添加路由器	1. 检查手机是否已连接正确的路由器Wi-Fi。 2. 检查米家APP中选择的产品型号是否正确。 3. 确保米家APP中的国家或地区设置是中国大陆。
忘记了路由器的管理密码或Wi-Fi密码	将路由器恢复出厂设置，并设置新的管理密码或Wi-Fi密码。

问题	可能的原因和解决方法
需要将路由器恢复为出厂设置	1. 确保路由器启动完成。 2. 长按路由器RESET键5秒以上。 注意：当指示灯变为橙色时即可松开RESET键。 3. 等待路由器重启成功后，恢复为出厂设置。 注意：恢复为出厂设置后，需要重新对路由器进行相关配置。

电子信息产品有害物质声明

有毒有害物质或元素

部件名称	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。
注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效管控，"×"表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，但满足GB/T26572标准相关要求。

此标志也表示了该产品及其部件的环保使用期限，当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识（例如，电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上）。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作。

这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品。



XXXX



xiaomi
路由器AX3000T 使用说明书

说明书单页尺寸为90mm*120mm



小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

小米生态链

项目名称

MD03v2

版本号

V1.0 – 初稿 – 20241127
V1.1 – 信息变更 – 20241205
V1.2 – 信息变更 – 20241205
V1.3 – 信息变更 – 20241223
V1.4 – 标题文字封样后变更 – 20250109

设计师

姜玮洁

材质工艺要求

材质要求：　105g哑粉

制作工序：　印刷+模切

工艺要求：　色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤ ±0.5mm
（示例，具体以产品要求为准）

颜色及 专色：　四色 + 1专

纹理要求

比例　1:1　单位　mm