米家智能空气炸锅 4.5L 使用说明书

感谢选择使用米家智能空气炸锅 4.5L，本产品仅限于家庭使用。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

维修提示 ----- 01

安全须知 ----- 01

产品介绍 ----- 02

使用 ----- 02

基本参数 ----- 05

清洁与保养 ----- 05

电气原理图 ----- 05

产品中有害物质的名称及含量 ----- 05

故障排除 ----- 06

食品接触材料信息表 ----- 06

米家智能空气炸锅产品保修说明 ----- 06

产品保修卡 ----- 07

维修提示

- 只有经过专业培训的，并获得空气炸锅维修资质的维修人员，才能对空气炸锅进行维修。
- 其他人员未经允许，不得擅自维修空气炸锅，以免造成严重后果。
- 当空气炸锅出现异常时，在联系客户服务之前，请先参考《故障排除》。
- 如果故障无法排除，请拔掉电源线插头断电，并联系售后服务。

安全须知

禁止

- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 非专业维修人员禁止私自改动空气炸锅内部布线。
- 空气炸锅使用过程中，出风口禁止放置任何物品，以免影响空气炸锅正常散热。
- 不可使用木炭或类似燃料对锅篮、炸篮进行加热。
- 请勿将锅篮放置到其他热源上进行加热（如电磁炉、燃气炉）。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电危险。
- 请勿使用松动或接触不良的电源线。
- 请勿让电源线穿越锋利物品，以免损坏电源线。
- 不要使用空气炸锅存储任何物品，特别是易燃、易爆、易腐蚀物品。
- 电源线请勿过度拧捏、弯曲、捆绑或承载重物，以免线芯折断或裸露。
- 空气炸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 请勿让儿童单独操作使用，应放置在婴幼儿触及不到的地方 。

注意

- 请单独使用额定电流10A的带接地线插座，以免引起火灾等危险。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如空气炸锅发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。
- 空气炸锅在没有装入锅篮时不可开启。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿让婴幼儿靠近，以免导致烫伤。
- 请勿让儿童靠近或玩耍塑料薄膜和包装箱，以免产生窒息事故。
- 使用中或刚刚使用完后，请勿用手直接接触锅篮，以免高温烫伤。
- 请勿用塑料器具或纸包装物料包裹食物进行烹饪。
- 请不要摔落本空气炸锅或碰撞坚硬物，以免造成损伤和故障。
- 请勿向空气炸锅孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 任何未经厂家推荐的配件不可使用。
- 产品正常工作的海拔高度不超过2000米。
- 使用中，出风口距其他设备应该保持30cm以上。
- 请可靠接地，接地不良会造成触电引发意外事故。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 空气炸锅在使用中，请勿移动和晃动。
- 不能用任何异物塞入抽锅保护开关，以免造成危险。

放入厨房壁柜等地方使用时，请注意保持通风。

在清洁或修理空气炸锅时，请务必先断电再操作。


空气炸锅上的硅胶件避免与乙醇或酒精含量大于50%的溶液接触。



注意·高温表面

在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与空气炸锅保持安全距离。标有“高温警示”的表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

产品介绍

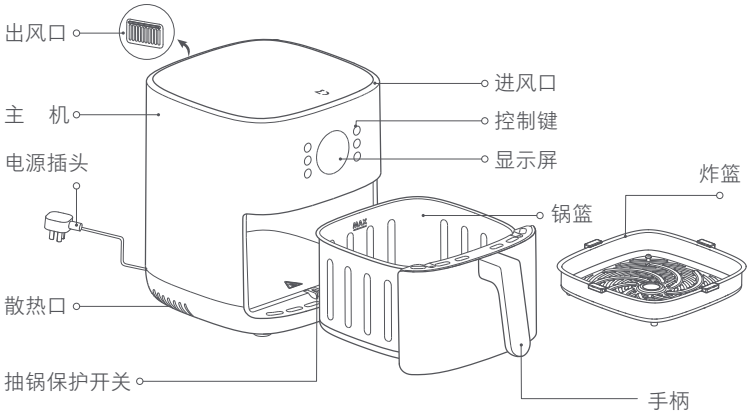

提示：炸篮的炸篮硅胶采用耐高温的食品级材料制成，可防止炸板边缘刮伤锅篮涂层，同时有助于炸篮的平稳放置，请勿将炸篮硅胶拆下。

控制键



使用

连接电源线后，蜂鸣器长鸣1声，空气炸锅进入选择模式 。

提示：首次使用可能存在少许气味，建议使用最大温度（200℃）空烧5分钟，去除气味。空烧过程中可能出现少量白烟或气味，属于正常现象。

1. 开机

连接电源线后，蜂鸣器长鸣1声，空气炸锅进入选择模式 。

提示：在待机状态下，按任意按键，空气炸锅进入选择模式。



2. 待机

在非烹饪状态或烹饪完成后，5分钟不操作或长按取消，空气炸锅进入待机状态，屏幕熄灭。

默认参数选择模式下，点击“取消”按键，进入待机状态，屏幕熄灭。

3. Wi-Fi连接

首次通电后，Wi-Fi图标持续闪烁等待连接，30分钟未连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。
长按取消键7秒重置Wi-Fi，进入网络待连接状态。可通过米家APP连接Wi-Fi。

Wi-Fi状态显示

等待快连中	掉线重连中	连接成功	升级中
Wi-Fi慢闪	Wi-Fi快闪	Wi-Fi常亮	Wi-Fi双闪

提示：30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

4. 设备重置

选择模式下，长按菜单键7秒，设备重置。

5. 升级状态

通过米家APP进行固件升级时，屏幕显示动画，Wi-Fi图标持续闪烁，直至升级完成后等待连接。

提示：升级过程中所有按键无效。

6. 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



120A1E2D

烹饪

1.准备工作


可根据个人喜好，在烹饪前对食材进行腌制。

提示：请勿烹饪含烘焙碱（氢氧化钠）成分的食物，如碱水面包等，以免损害锅体涂层。



2. 开始烹饪

(1). 空气炸锅平稳摆放于平坦的桌面上，且保持空气炸锅周围空气流通。

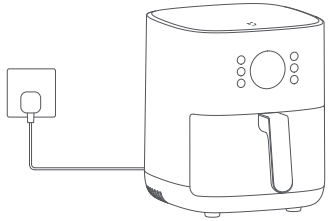


(2). 将炸篮放入空气炸锅底部，把准备好的食物放入炸篮内，食物量建议不超出炸篮高度，以保证最佳免翻面烹饪效果。


提示：过量放入食材，会影响锅内热风对流，有碍食物均匀受热，需根据实际情况调整烹饪时间和翻动食物，以达到理想烹饪效果。

(3). 将锅篮完全推入空气炸锅腔体后，按菜单键选择对应菜单，按温度/时间键调节温度与时间设置，按开始键空气炸锅开始烹饪。

提示：① 烹饪状态下可以调整时间和温度（酸奶除外），中途无需暂停，调整后直接按新参数继续烹饪。
② 烹饪中不能切换菜单。

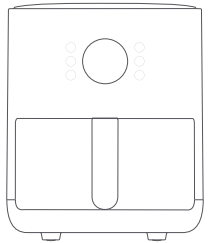


(4). 烹饪过程中如抽出锅体，倒计时闪烁，烹饪暂停，此状态下不支持参数调整，待放入锅体，烹饪计时将恢复，空气炸锅继续烹饪。
烹饪中抽锅状态下，点击或长按“取消”按键可取消烹饪。

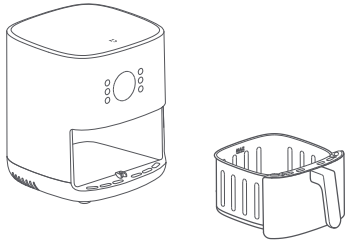

(5). 烹饪倒计时结束，空气炸锅发出提示音，“烹饪中”指示灯熄灭，表示烹饪完成。请小心抽出锅篮，用夹具取出食物。

注意：刚结束烹饪时，锅篮处于高温状态，请勿触碰，谨防烫伤。

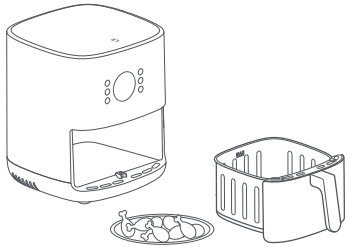

其他操作及屏幕显示

1. 温度/时间调节

当空气炸锅进入选择模式，按“温度/时间”键切换温度和时间调节，按“+”或“−”键进行调整。温度调节短按5℃，长按10℃，调节幅度40–200℃。

时间可调节时间为0–8小时，当设置时间＜60分钟，“分”亮起“时”熄灭，调节时间短按1分钟，长按10分钟，时间显示范围0–59分钟。当设置时间≥60分钟，“时”亮起“分”熄灭，时间设置以0.5小时递增或递减，时间显示范围为1–8小时。





2. 暂停

(1). 烹饪模式下，按取消键暂停烹饪。暂停模式下不能按“菜单”切换食谱。

(2). 暂停模式下默认显示时间，可以直接按“+”或“−”键调节，如需调整温度，先按“温度/时间”键，再按“+”或“−”键调节。

(3). 暂停模式下，点击或长按“取消”按键返回当前食谱默认参数。



3. 非烹饪状态下抽锅显示

非烹饪状态下抽出锅体，均显示如图状态，合锅后恢复原来状态，抽出锅体后，可点击“取消”按键进入待机状态，屏幕熄灭，其他按键操作无效。



4. 设备异常显示

当设备检测有异常或故障时，屏幕显示“E01”或“E02”，Wi-Fi图标常亮，空气炸锅发出三声短暂提示音。



基本参数

产品名称：电烤炉（空气炸锅）	额定容积：4.5L	产品颜色：白色
产品型号：MAF06	额定频率：50Hz	产品净重：3.9kg
额定功率：1200W	额定电压：220V~	产品毛重：4.7kg
包装尺寸：370 × 295 × 340mm	执行标准：GB 4706.1–2005，	GB 4706.14–2008
无线连接 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块		

清洁与保养

在对空气炸锅进行清洁和保养之前，先断开空气炸锅电源，清洗空气炸锅时需抽出锅篮，并待其冷却至安全温度后方可进行操作。

1. 空气炸锅表面：
   空气炸锅表面可用干软布或海绵蘸取中性清洗剂擦拭。
2. 腔体：
   对于附着在空气炸锅腔内的污渍，可用热水稀释适量洗涤剂涂抹于腔体表面，静置10分钟左右，使用柔软的海绵蘸清水擦除清洁剂残留。
3. 锅篮：
   每次使用后都应清洁空气炸锅。空气炸锅锅篮覆有涂层，切勿使用钢丝球等金属质清洁工具或研磨性的清洁材料进行清洁，以免破坏涂层。
4. 炸篮：
   可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再蘸清水擦除清洁剂残留。

提示：炸篮可分拆后放入洗碗机清洁；锅篮支持水洗，也可使用洗碗机清洁；空气炸锅主机不支持水洗，也不可使用洗碗机清洁。


清洁注意事项

1. 空气炸锅使用完成后，请及时拔出电源插头，不要将产品靠近火源或浸入水中。不要将电源线插头直接放在空气炸锅表面，防止插头擦伤产品表面。
2. 清洁与保养应在空气炸锅冷却后才可进行。
3. 不要使用腐蚀性或研磨性的清洁剂或清洁器。

提示：对空气炸锅进行定期清洁与保养有利于延长空气炸锅的使用寿命。

电气原理图

❶ 温控探头
❷ 控制板
❸ 高速电机
❹ 保险丝
❺ 发热管
❻ 电源板
❼ 保险丝
❽ 微动开关

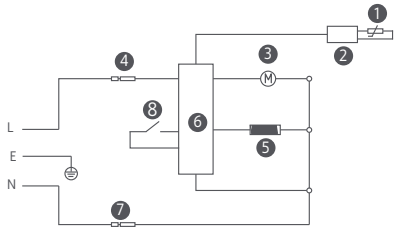

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pd)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
五金组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	×	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该件的某一均质材料中含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

故障排除

故障现象	原因分析	解决方法
空气炸锅不工作	空气炸锅未通电	将电源线插头插入接地插座中
	锅篮未推到位	拉出锅篮，把锅篮推到位
显示屏显示E01	传感器断路	联系售后服务
显示屏显示E02	传感器短路	联系售后服务
风扇不转	扇叶卡死	联系售后服务
	电机损坏或其他元器件断路	联系售后服务
冒出白烟	正在烤制油脂较多的食材	烤制油脂较多的食材将有大量的烟渗漏，属正常现象
	空气炸锅中还有残留上次烹饪后的油脂残渣	请务必在每次烹饪完成后清洗空气炸锅
不能很顺利的将锅篮推入产品内	锅篮里的食材过多	锅篮内的食材不能超过最大指示
	锅篮没有准确装置到位	将锅篮正确装置到位
Wi-Fi连不上	米家APP版本是否最新	更新米家APP至最新版本
	Wi-Fi 信号强度是否足够	移动到信息号足够强的地方
无法连接空气炸锅	Wi-Fi是否正常	检查Wi-Fi是否正常连接或重置Wi-Fi重新连接

食品接触用米家智能空气炸锅 4.5L产品信息

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1－2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触材料		用途	执行标准	备注
金属	冷轧板	炸篮基材 单锅基材	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢 10Cr17	网片	GB 4806.9–2016	/
	不锈钢 06Cr19Ni10	螺丝	GB 4806.9–2016	/
涂层	耐高温涂层	单锅涂层 炸篮涂层	GB 4806.10–2016	如涂层脱落，建议更换。请勿干烧。
硅胶	单乙烯基封端的二甲基甲基乙烯基（硅氧烷与聚硅氧烷）	炸篮硅胶	GB 4806.11–2016	/

米家智能空气炸锅 4.5L产品保修说明

米家智能空气炸锅 4.5L 售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅 4.5L性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅 4.5L功性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，空气炸锅出现《米家智能空气炸锅 4.5L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及结构	一年

提示：炸篮为空气炸锅配套耗材，无保修期。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本空气炸锅的配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符或已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；

5. 将本产品应用于商业用途；

6. 不符合《米家智能空气炸锅 4.5L产品性能故障表》所列性能故障的情况；

7. 因人为原因导致本空气炸锅及配件产生《米家空气炸锅 4.5L产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能空气炸锅 4.5L产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能空气炸锅 4.5L	1. 整机不工作 2. 使用过程中不加热 3. 按键失灵、无反应 4. 推锅不正常 5. 控制键异常

提示

1. 因运输过程中需要使用包装箱保证空气炸锅运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 空气炸锅品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故空气炸锅仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户名称 _____

通讯地址 _____

联系电话 _____

产品名称及型号 _____

产品序列号 _____

产品购买日期 _____

版本号：V1.0

委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：宁波嘉乐智能科技股份有限公司
（小米生态链企业）
住　　所：宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路558号
生产地址：宁波杭州湾新区庵东工业区纬一路888号
服务电话：400-100-5678
本产品的相关信息请查询销售网站：www.mi.com