米家循环风空气净化器
使用说明书

安全须知

搬运

⚠ 移动时，请务必使主机停止运行，风扇水平归位，并拔出电源插头。

⚠ 移动时，请勿使风扇部分受力。

安装

· 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。

· 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

· 务必使净化器停止运行并断电后再拆卸清洗。

· 定期清扫滤芯外表面上的灰尘、毛发等杂质，有利于减少细菌滋生。

· 定期清理滤芯仓进风孔，有利于防止进风量下降。

· 长期不使用时，请断开电源，将风扇水平归位，盖住风扇罩，以免落入灰尘。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。

· 必须连接适合电源线插头的电源插座。

· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。

· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。

· 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

· 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。

· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。

· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。

· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。

· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。

· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

⚠ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。

⚠ 主机请务必远离高温发热器具（如取暖器、暖风机、暖脚电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。

· 请勿在易倾倒等不稳定场所使用。

· 请勿在浴室等高温潮湿会沾水的场所使用。

· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。


· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

注意：开机后，请勿将导电物体（如金属、人体等）伸入感应区域，否则机器会停止运行，甚至发生危险。

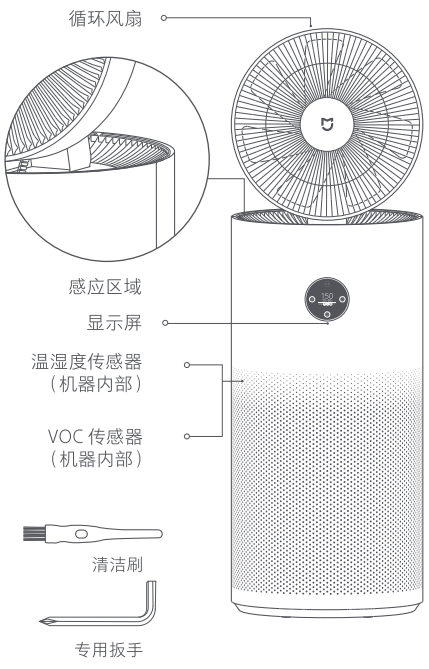

主机正面

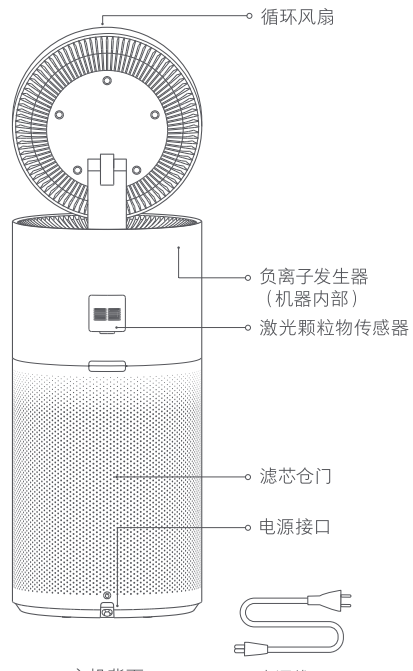

主机背面

产品介绍

显示屏介绍

提示：净化器会根据环境光线自动调节显示屏亮度，也可以在 APP 中进行亮度设置。


VOC：指传感器可以检测到的挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds，简称 VOC），如醛类、醇类、芳香烃、酯类等。空气净化器不能替代开窗，不能保证将所有传感器侦测到的VOC全部清除。当VOC超标时，建议您开窗通风。



安装

1 正确摆放位置

为更好地发挥净化器的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

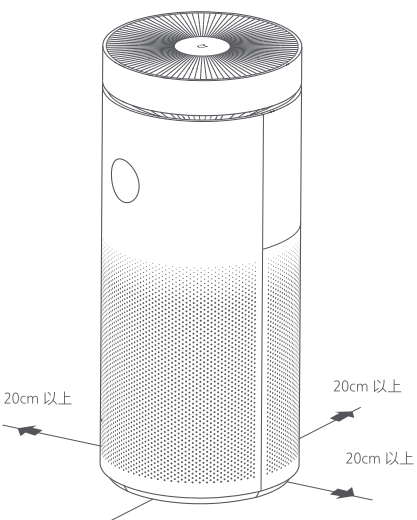


提示：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

2 连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接通电源。

提示：风扇部分无法回位时请重新通电进行抬头校准。

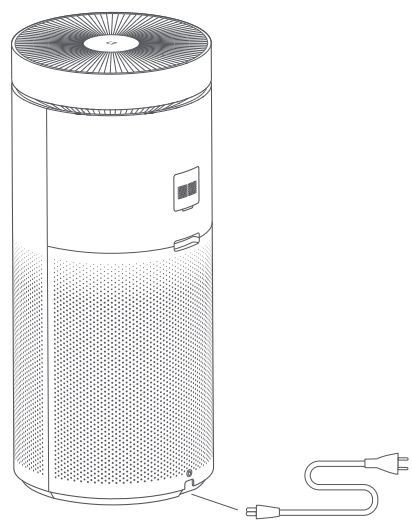

使用

开机/待机


轻触 ⏻ 按键。

开启/关闭风扇摇头

轻触 按键。


调节风扇抬头

长按 按键。

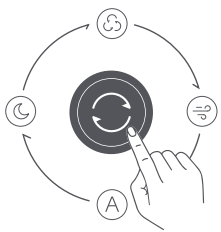

切换模式

轻触 按键。

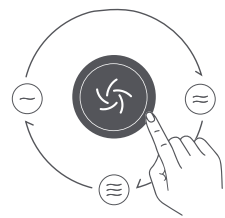

切换挡位

轻触 按键。

提示：净化模式下，切换挡位指切换净化挡位；风扇模式下，切换挡位指切换风速挡位。

开启 Wi-Fi

开机默认开启 Wi-Fi。

关闭 Wi-Fi

同时长按 ⏻ 和 按键7秒，净化器待机并关闭 Wi-Fi。

提示：Wi-Fi 关闭后无法通过 APP 操控净化器。

重置 Wi-Fi

同时长按 ⏻ 和 按键 7秒，听到提示音后，Wi-Fi 重置成功。

开启/关闭童锁

同时长按 ⏻ 和 按键 7秒，听到提示音后，童锁开启或关闭。

负离子功能

默认开启，可以在 APP 中关闭。

使用

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP 的用户可直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

49D23362

已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

使用

滤芯状态提示

1 滤芯安装提示

净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯，显示屏会出现如下图提示。



2 滤芯寿命提示

净化器检测到滤芯时，打开滤芯仓门后再开机，显示屏会出现滤芯剩余寿命百分比。



3 滤芯更换提示

滤芯更换周期为 3–6 个月，净化器检测到滤芯寿命 ≤10% 时，每次开机，显示屏会出现二维码和滤芯剩余寿命百分比。




提示：含有活性炭的滤芯在吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。

更换滤芯

警告：务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。


1 取出旧滤芯

断电后，打开滤芯仓门，双手分别拉住滤芯的上下提手，取出旧滤芯。

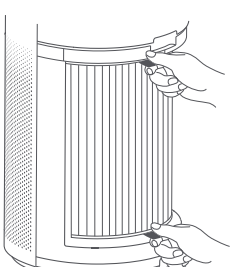


2 准备新滤芯

去除新滤芯包装。

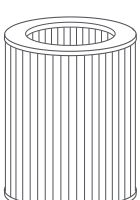

3 安装新滤芯

将新滤芯贴有 RFID 标签的一端朝下，水平推入仓内，关闭滤芯仓门。

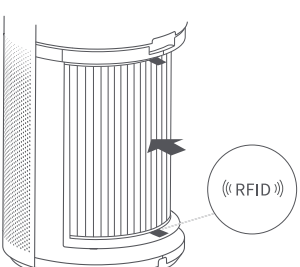


维护与保养

警告：

- 清洗维护、拆下防护外壳前必须确保净化器与电源断开。
- 请勿用水冲洗、喷淋机体，请勿使用滴水的湿布擦拭，请勿使用任何腐蚀性清洁剂，以免损坏机器。

清洁风扇


1. 用拇指压住风扇罩，向上拆下保护罩。
2. 使用专用扳手拧出风扇罩螺丝，旋转拆下风扇罩。
3. 旋转拆下扇叶旋钮，取出扇叶。
4. 清洗保护罩、风扇罩和扇叶。
5. 清洗后，待所有部件完全干燥再安装使用。

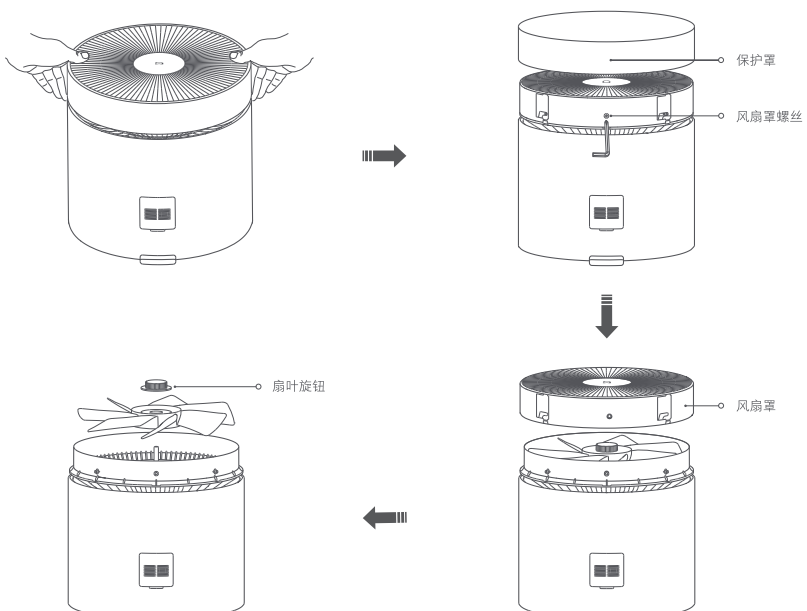

维护与保养

清洁滤芯仓


为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

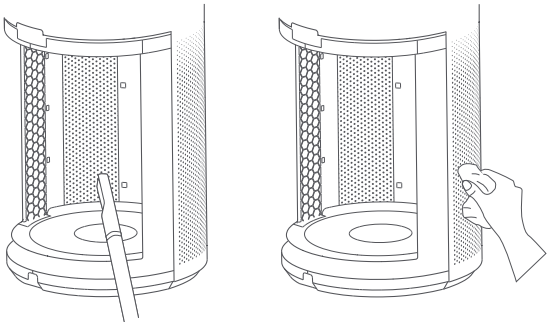

清洁激光颗粒物传感器


使用合适的工具撬开传感器仓门（如图所示），使用风枪或吹风机对传感器上的灰尘进行清理。

注意：切勿使用热风。

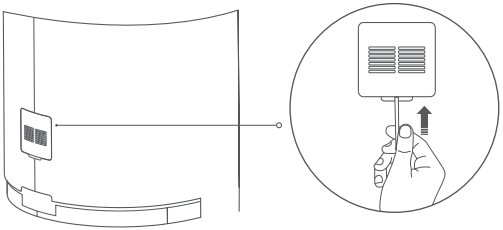

清洁负离子发生器

灰尘会影响负离子浓度。同时长按 和 按键7秒，听到提示音后，按照显示屏提示清洁负离子发生器。清洁完毕后，长按 和 按键7秒，听到提示音后，退出清洁模式。

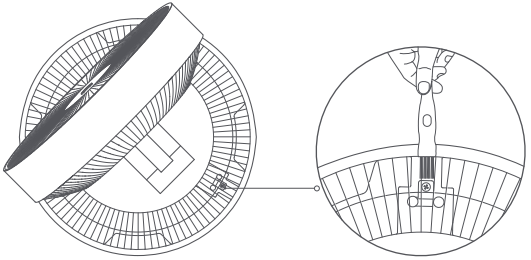

基本参数

产品名称	空气净化风扇	额定电压	100–240V~	颗粒物洁净空气量（CADR颗粒物）	510m^3/h
产品型号	AC–MD2–SC	额定频率	50/60Hz	颗粒物累积净化量（CCM颗粒物）	≥18000mg
产品尺寸	Φ320 × 732mm	额定功率	50W	甲醛洁净空气量（CADR甲醛）	300m^3/h
产品净重	10kg	净化噪声	≤65dB(A)	甲醛累积净化量（CCM甲醛）	≥1500mg
风扇功率	12W	风扇噪声	≤55dB(A)	睡眠净化模式噪音	≤38dB(A)
适用面积*	60m^2	无线连接	Wi–Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	睡眠净化模式颗粒物洁净空气量（CADR颗粒物）	100m^3/h
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID：2019DP11626 的无线电发射模块					
执行标准：GB 4706.1–2005，GB 4706.27–2008，GB 4706.45–2008，GB 4343.1–2018，GB 36893–2018，GB 17625.1–2022					

*适用面积依据 GB/T 18801–2022 标准测算。

本产品采用过滤、吸附和释放负离子的方式，实现净化空气中的颗粒物、甲醛及部分微生物的效果。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
金属紧固件和结构件	×	○	○	○	○	○
粉尘传感器	×	○	○	○	○	○
负离子发生器	×	○	○	○	○	○
电源电路板	×	○	○	○	○	○
控制电路板	×	○	○	○	○	○
直流电机	×	○	○	○	○	○
步进电机	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品保修说明

米家循环风空气净化器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起 7日内， 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况， 经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起 8日– 30日内， 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起 12个月内， 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况， 经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、 不正确的使用非本产品配件， 或撕毁、 涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家循环风空气净化器	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏无显示
	正常使用情况下空气质量状态灯不变
	正常使用情况下无法连接 APP
	正常使用情况下无按键提示音
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时机器抖动异常
	正常使用情况下风扇无法摇头或起落

保修内容

类型	保修内容	保修期
主机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1年
主要部件	马达、开关电源、PCBA（电路板）	3年
耗材	滤芯	15天

提示： 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：造梦者（浙江）科技有限公司（小米生态链企业）
服务电话：400–100–5678
地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.3
纸