米家智能晾衣机 3 Max 使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

警告：重要安全说明。应遵守所有的说明以保障人身安全。保存这些说明。

警告：重要安全说明。应遵守所有的说明，错误安装会导致严重伤人事故。

警告：为避免对婴儿造成伤害，本产品的安装应确保其加热元件在工作过程中的最低位置距离地面至少600mm。

- 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品及控制装置，将控制装置安装或放置在远离儿童的地方。
- 本产品含有仅用于实现功能用途的接地连接。
- 悬挂晾晒衣物的重量不得超过本产品额定承重，各晾杆功能及正确晾晒衣物方式详见说明书晾衣机使用说明。
- 本产品的干衣功能仅用于干燥水洗或受潮的纺织物。
- 小心运行中的产品，在产品运行时，下方不应站人。
- 本产品运行时，不应将手或其他物品伸入伸缩托架中间，且应确保产品运动方向上无障碍物。
- 请定期检查本产品运动部件，如果出现磨损异常，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本产品连接的固定布线必须按照布线规则安装一个触点开距不小于3mm的全极开关装置（需另行购买）。
- 当进行清洁或其他保养时应先切断电源，详见说明书维护与保养。
- 本产品仅适用于建筑物内安装，应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装。
- 为确保本产品安装牢固，请务必安装于实心钢筋混凝土天花板，建议安装高度在2.3m以上，并确认其承重不低于120kg，其他天花板需咨询客服或安装工程师现场判断后再进行安装。
- 为避免危险，禁止安装在靠窗帘或其他可燃材料的位置。
- 仅使用制造商推荐的安装固定装置和螺栓。
- 安装前请先切断电源，并确认安装表面无其他影响产品正常运行的部件。
- 详细的安装方法及要求详见安装样板上的安装指南。
- 为确保使用安全，请务必按照本产品安装指南连接电源软线，保证电源可靠接地。请勿连接横截面积小于1.0平方毫米的电源线。
- 请依照说明书使用本产品，如因使用不当造成任何损失由用户自行承担。
- 正常使用环境：
  a）本产品仅限室内环境使用，周围空气中应无易燃、腐蚀性气体及导电尘埃，且不能暴露在雨水中、易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
  b）电源：额定电压±10%，额定频率±1Hz。
- 请勿将本产品安装在潮湿环境中（如：漏水、渗水、雨淋等）。
- 雷雨天气时，请勿使用本产品。
- 请勿将本产品作其他用途。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 请勿私自拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置，需要进行维修时，请联系售后服务。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 如果不慎遗失说明书，可在米家APP中本产品的设置中查找使用说明或联系售后。


包装清单



主机×1


晾杆总成×1


安装样板×1


外端盖×2



内端盖×2


M8膨胀螺栓×4


零部件包×1


控制装置×1


电池×2



控制装置安装包×1



说明书×1

产品介绍

提示：

- 说明书中的产品或配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
- 本产品需手动按下远程控制开关，调节至远程控制模式后，才能通过控制装置/米家APP使用。

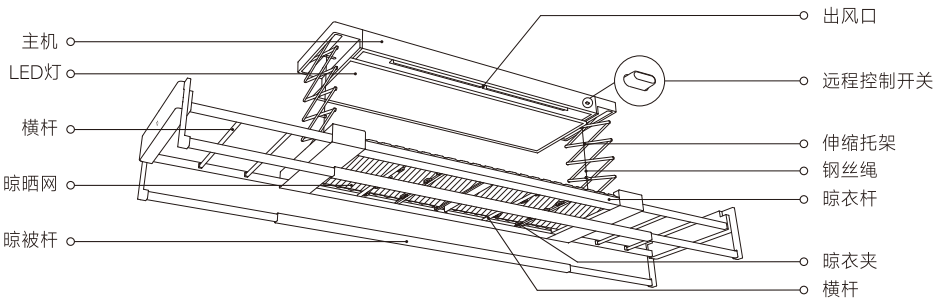



安装

控制装置安装

方式一：粘贴安装

1. 将配件包中的双面胶粘贴在控制装置底座上。
2. 再将控制装置底座粘贴在墙上。
3. 安装电池后，将控制装置放入底座。

方式二：打孔安装

1. 根据底座在墙上标记孔位，用直径为6mm的钻头打孔。
2. 在两个安装孔内装上塑料膨胀管。
3. 将控制装置底座孔位对准安装孔，拧入螺钉。
4. 安装电池后，将控制装置放入底座。

注意：

- 请勿让儿童玩耍控制装置，应将控制装置安装在儿童不易触及的地方。
- 控制装置需安装在室内，控制装置的有效距离受使用环境影响会有所差异，请选择适当位置。

晾衣机安装

本产品的安装应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装，安装方式详见安装样板上的安装指南。

使用

控制装置使用

配对


提示：本产品出厂时，晾衣机与控制装置已配对，可直接使用。

关闭晾衣机电源5秒以上后重新接通电源，并在10秒内同时短按上升键和下降键，听到提示音后配对成功。

取消配对

抬起晾衣杆，保持3秒以上直至晾衣机发出“嘀-嘀-嘀”提示音，然后连续短按控制装置上的停止键3次，晾衣机发出长鸣提示音，控制装置与晾衣机配对取消。

操作说明

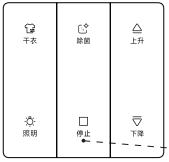

- **上升**：短按，晾杆上升/暂停上升
长按2秒，晾杆完全收合
- **下降**：短按，晾杆下降/暂停下降
长按2秒，晾杆下降至底
- **干衣**：短按，打开/关闭干衣
- **照明**：短按，打开/关闭LED灯或切换色温
（冷光/白光/暖光）
- **停止**：晾杆运行时，短按，晾杆停止升降
晾杆静止时，短按，干衣/除菌功能停止运行
- **除菌**：短按，打开/关闭除菌
- **指示灯**：控制装置操作时，微亮表示电量不足，需更换电池

注意：

- 请勿使控制装置受潮或受到撞击，否则会影响控制装置使用寿命。
- 长时间不使用控制装置，请拆下电池。
- 当控制装置失灵、灵敏度下降或指示灯微亮，请参考控制装置底座上的相关说明及时更换电池。
- 短按上升键时，晾杆会默认上升至二级限位。


使用

晾衣机使用

远程控制

• 使用晾衣机前，需确认主机上的远程控制开关已按下。按下后，可通过控制装置或米家APP操作。

提示：若未按下远程控制开关，控制装置无法操作，晾衣机会发出“嘀-嘀”提示音，且灯板闪烁。



照明

• 短按控制装置照明键，打开或关闭LED灯。

• 关灯3秒内再开灯，可切换灯光色温；关灯3秒后再开灯，则默认为上次关灯时的色温。

提示：连接米家APP后可通过米家APP调节灯光亮度和色温。

注意：

• 本产品每次通电时，LED灯默认为关闭状态。

• 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

• 本产品符合GB 44703-2024中风险等级免除级RG0，正常使用无需采取特殊防护措施。

人来灯亮

• 人来灯亮功能默认关闭，连接米家 APP 后可开启。开启后，当感应区域内检测到活动时，灯光自动亮起；当感应区域持续无活动后，灯光延时熄灭。

提示：实际使用中，窗帘摆动、宠物活动、设备振动、衣物遮挡、湿衣物遮挡及周围设备运行等因素，可能影响感应效果，导致误触发、不触发或延迟熄灯；干扰消除后，功能可恢复正常。


晾晒衣物

• 短按控制装置下降键，将晾衣杆下降到合适高度，再将衣架挂于晾杆挂槽内。

• 晾衣机升降高度1.3m，最高处对应0%升降高度，最低处对应100%升降高度，出厂预设二级限位避免碰撞。晾杆上升时默认升到二级限位处，如需完全收合晾杆，待晾杆总成升至二级限位处，长按上升键两秒，晾杆完全收合。

• 悬挂完衣物后，短按控制装置上升键，或在静止状态下轻抬伸缩托架下方的晾杆，使钢丝绳略微松弛后放手，晾杆会自动上升至二级限位处自动停止。

注意：执行收合指令使晾杆上升到顶前，需清空晾晒网、晾衣夹、晾衣夹横杆上的所有物品，并将晾晒网、晾衣夹、晾衣夹横杆收回，以避免部件挤压损伤。

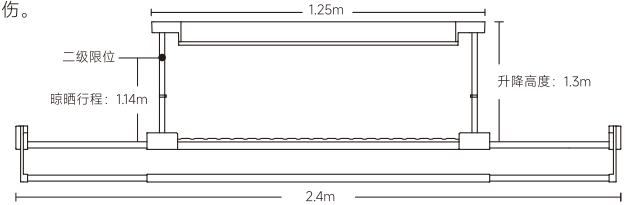

使用

干衣

- 短按控制装置干衣键，开启或关闭干衣功能。
- 干衣功能开启时，出风口提示灯橙色闪烁，晾杆升降至二级限位。建议配合晾晒网平铺小件衣物，效果更佳。

提示：


- 干衣功能默认连续运行2小时后关闭；关闭时，风机延时30秒停止。
- 可在米家APP自定义干衣模式及时长，自定义设置后，再次通过控制装置开启干衣功能，则默认使用米家APP设定的模式。

除菌

- 短按除菌键，开启或关闭除菌功能。
- 开启后，会同步打开热风以提升除菌效果，出风口提示灯呈蓝色闪烁，晾杆自动升降至二级限位。建议将婴儿口水巾、袜子、内衣等小件物品平铺于晾晒组件（晾晒网、晾衣夹、横杆）上使用。

提示：

- 除菌功能运行2小时可达最佳效果，默认2小时后自动关闭。
- 除菌功能与干衣功能同时开启时，出风口提示灯橙蓝交替闪烁。
- 本产品除菌功能符合 GB 44498-2024 标准要求，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种的除菌率实测值≥90%。
- 本产品晾晒网采用抗菌材料，其抗菌性能符合 GB 44498-2024 标准要求，对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种的抗菌率实测值≥99%。

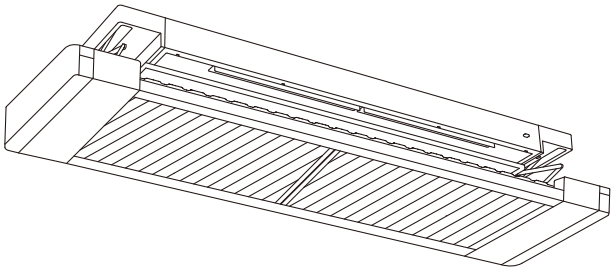


晾杆升降至二级限位处

使用


晾被杆使用

使用晾被杆时，向外拉出晾被杆，晾被杆自动翻转下垂即可晾晒，也可拉出两边的伸缩杆延长使用。

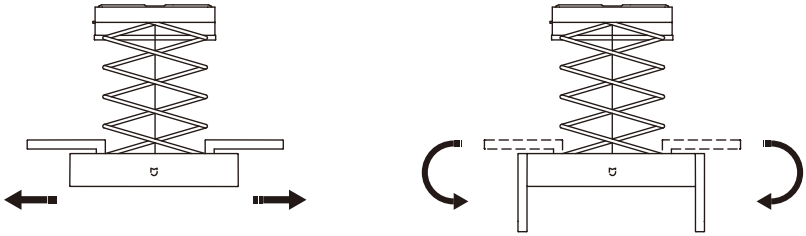

晾晒网使用

请单手扶住伸缩托架，缓慢拉出晾晒网，将晾晒网扣在晾衣杆的凹槽内。

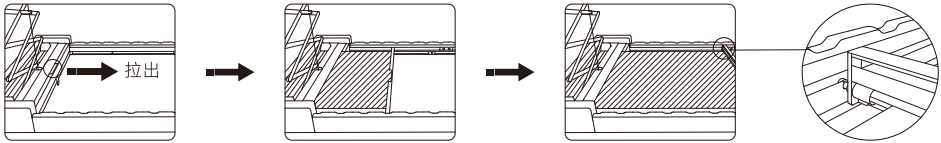

提示：

- 如晾晒物品较重时，建议拉出晾晒网后将晾衣夹横杆拉出作为支撑。
- 晾晒网可以平铺晾晒围巾、帽子、玩偶等小件物品。
- 如遇晾晒网抽拉卡顿或网面损坏，请及时联系售后。

注意：


- 注意单边晾晒网负重不能超过2kg。
- 请勿长时间放置重物，均匀晾晒，以防组件变形影响功能。

使用

晾衣夹使用

向外拉出横杆，可将毛巾、内衣或其他轻薄衣物挂在晾衣夹上，也可夹化妆刷等小件物品。

注意：单个晾衣夹负重不能超过500g。

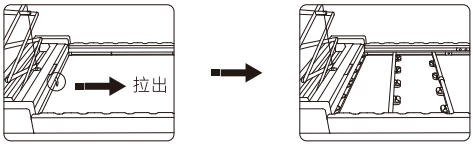

提示：

- 本产品也可晾晒被褥。
- 晾晒大件物品时注意挂好，避免掉落。
- 需要晾晒的衣物较多时，可将伸缩杆拉出，将衣物晾在两侧的伸缩杆上。
- 本产品额定承重45kg，请勿超重。
- 请均匀晾晒衣物，避免晾衣杆倾斜。
- 如晾衣杆在下降过程中遇到障碍物，将自动停止下降，请先清除障碍物后再短按下降键继续降下晾衣杆。
- 晾衣杆在上升时，如遇到障碍物或发生碰撞会触发遇阻保护，晾衣杆将会停止上升并下降一段距离，移除障碍物后即可正常升降。请勿人为拉拽测试。
- 可在米家APP中自定义晾衣杆行程，设置晾衣杆上下限位。

使用

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”，根据米家APP提示方式添加设备。

9CF24C13
（月光白）

已接入
米家APP

B826ACEE
（极地灰）

提示：

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 当前产品支持的米家APP最低版本为9.9。

晾衣机连网时LED灯的状态说明

晾衣机网络状态	LED灯状态
连网中	以暖光30%亮度的状态常亮
连网成功	恢复为连网前LED灯的状态
连网失败	以暖光且30%亮度的状态常亮30分钟（可重新打开LED灯恢复）

恢复出厂设置

同时长按控制装置上升键和下降键7秒，晾衣机发出“嘀~”提示音，LED灯呼吸闪烁三次，恢复出厂设置成功。

提示：


- 本产品出厂时未连接网络，连接米家APP时同步连网。
- 恢复出厂设置前，若LED灯开启，则恢复出厂设置成功后LED灯常亮；若LED灯未开启，则恢复出厂设置成功后LED灯关闭。

控制装置电池注意事项

- 请按照控制装置所示方式取下电池盖，按照正确极性装入电池。
- 本产品控制装置不允许使用充电电池，仅允许使用正规渠道购买的7号原电池（LR03/AAA），且不允许对该电池进行充电。使用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 不同类型的电池或新旧电池不应混合使用，用尽的电池应从控制装置中取出，并进行安全处置。
- 如果控制装置长期存放不使用，应取出电池， 请勿将供电端子短路。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

维护与保养

- 清洁保养时，应先切断电源，用不滴水的湿布擦拭本产品表面，然后再用干布擦净。
- 日常清理晾晒网时，用干净的温湿毛巾轻轻擦拭晾晒网表面。
- 定期清理伸缩托架滑轨，保证本产品升降运行正常。
- 如遇异常情况，请立即切断电源并联系售后。

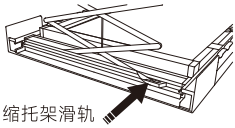
伸缩托架滑轨

基本参数

产品名称	产品型号	产品尺寸		额定承重	升降高度	晾晒行程	噪声
智能晾衣机	MJLYJ6P3	1379mm × 446mm × 90mm		45kg	1.3m	1.14m	≤65dB（A）
额定电压	额定频率	额定功率	升降功率	照明功率	最大干衣功率	除菌功率	控制装置型号
220V~	50Hz	1380W	80W	50W	1250W	1250W	YK1364XH
晾衣机执行标准：GB/T 4706.1-2024　GB/T 4706.123-2024				无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，RF 2.4GHz			
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块							

注：产品额定功率为额定条件下升降运行、标准干衣模式、除菌模式、最大亮度照明同时开启时对应的功率。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
控制装置操控无效	晾衣机未连接电源	接通电源
	控制装置电池安装错误或电量不足	正确安装或更换电池
	控制装置与晾衣机未配对	配对后使用
晾衣机运行异常	未打开远程控制授权开关	打开远程控制授权开关
	控制装置操作无效	控制装置取消配对后再重新配对
无法升降（嘀-嘀）	遇阻状态	移除障碍物
无法升降（嘀-嘀，2次）	过载保护	卸下晾衣杆上部分衣物
无法升降（嘀-嘀-嘀）	电机故障	联系售后
无法干衣（嘀-嘀-嘀）	风机/灯板开合故障	
无法除菌（嘀-嘀-嘀）	灯板开合故障	
灯板无法开合（嘀-嘀-嘀）		
连网失败	Wi-Fi 密码错误	检查Wi-Fi 密码是否正确
	Wi-Fi 信号太弱	将路由器尽量靠近晾衣机
	连接的是5GHz Wi-Fi	只支持连接2.4GHz Wi-Fi
米家APP无法控制晾衣机	网络故障断连或连网失败	检查网络或重新连接米家APP

提示：若排除以上情况后故障仍无法解决，请及时联系售后。

微功率设备使用说明

（一）本产品搭载 24GHz 雷达感应模块，符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》通用微功率设备 H 类设备技术要求，适用于人体感应照明控制场景；配套控制装置内置 2.4GHz RF 通信发射模块，符合上述文件通用微功率设备 F 类设备技术要求，用于设备控制。天线采用 PCB （印刷电路板）集成形式，设备控制、调节及开关方法详见产品说明书。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型控制装置。

（八）微功率设备使用环境温度范围为-15℃至43℃，RF通信模块供电电压为3V⎓，雷达感应模块供电电压为5V⎓。

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED灯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
干衣组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
控制装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保申明

本产品采用高品质材料与组件设计制造，支持回收再利用。请主动了解当地废弃物分类处理规范及电子电气产品专业回收体系，请勿将废旧产品混入：生活垃圾丢弃。规范处置废旧产品，有助于守护生态环境与人类健康。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	3年
主要部件	升降电机	5年

注意：控制装置电池为产品随机耗材，不在保修范围。

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家智能晾衣机 3 Max	无法下降
	产品无法连网、连网后无法使用
	产品不通电、通电跳闸、功能异常

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

米家智能晾衣机 3 Max维修服务记录单

用户信息	
姓名：	电话：
邮箱：	邮编：
地址：	
购买时间：	
购买渠道：	
产品信息	
产品名称及型号：	机身SN：
维修记录	
受理日期：	
故障现象：	
维修记录：	

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服 务 电 话：950816
服 务 网 址：www.mi.com/service
委　托　方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生　产　者：浙江好易点科技股份有限公司
生产者地址：浙江省金华市金东区江东镇金品路188号

纸

说明书版本号：V1.0