米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L
使用说明书

欢迎选购米家智能厨房S1系列以下产品：


油烟机


灶具


蒸烤箱


洗碗机


集成灶

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。本产品仅限于家庭使用。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
通电前，请撕下所有保护膜。

目录 01
注意事项 02
微功率短距离设备声明 03
产品介绍 03
控制面板 04
新机清洁 06
水箱提醒 06
功能模式 06
网络连接及设置 07
操作指引 07
辅助功能 08
清洁保养 08
加水方法和水箱安装 09
挂架拆卸与安装 10
安装说明 11
基本参数 13
故障代码 13
故障排除 13
电气图 14
产品中有害物质的名称及含量 14
食品接触表 15
保修说明 15
产品保修卡 16

注意事项



注意: 高温表面

警告: 在使用时可触及部分可能会发热, 请勿靠近, 并确保儿童与智能蒸烤一体机保持安全距离。贴有 “高温警示” 贴纸的表面在使用过程中会变烫。蒸烤一体机在工作过程中或刚使用完成后, 外表面的温度可能较高, 请勿触摸。

使用限制

- 产品正常工作海拔高度范围为0米~2000米。
- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源 (如炉具) 的地方, 至少与热源保持30cm以上的距离。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 请勿让体力、感知和智力缺乏或经验和常识缺乏的人员在没有监护或指导下使用本产品。
- 请勿让幼儿将本产品当成玩具; 蒸烤一体机应放置在儿童无法触及的地方。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 本产品不得使用木炭或类似燃料。
- 本产品不可在室外使用。

清洁保养时

- 请定期清洁蒸烤一体机, 以防残留的油脂着火。
- 请不要使用尖锐的清洁工具、硬毛刷、锋利的金属刮刀、粗糙的清洁用品清洁蒸烤一体机玻璃, 避免蒸烤一体机玻璃破碎。
- 清洁蒸烤一体机内外表面、烤盘、空气炸网时, 可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭, 再用清水擦除清洁剂残留。
- 定期检查蒸汽口, 确保其不被堵塞。
- 烧烤后建议用清洁蒸功能软化油脂后再进行清洁。
- 清洁面板时, 建议先关机再擦拭, 以免误碰按键。

电源注意事项

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前, 请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头, 以免造成触电或受伤。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线, 否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 禁止使用交流220V以外的电源, 以免造成火灾、触电。
- 断开交流电源线连接时, 务必手持电源插头部分拔下电源, 请勿拉扯交流电源线, 以免造成触电或短路起火。
- 线缆必须符合国家法规要求, 线缆铜线横戒面积不得小于2.5平方毫米。

关于环境

- 应将蒸烤一体机放置在干燥的环境中。
- 严禁将蒸烤一体机放置在易燃物或热源附近使用, 应注意远离窗帘等易燃物品, 以防造成火灾。

使用中

- 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内, 或在炉内储存其他物品, 可能会造成火灾。
- 严禁将密封的容器放置在蒸烤一体机内加热, 否则可能会造成爆炸。
- 在加热食物时容器内应预留足够空间, 以防液体沸腾溢泻。
- 使用金属容器时, 请小心操作, 谨防烫伤。
- 当长期不使用时, 建议拔掉插头。
- **警告: 在使用时可触及部分可能发热, 儿童应远离。**
- **警告: 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃, 如果烤箱门的玻璃表面被擦伤, 会导致玻璃破碎风险。**
- **警告: 为避免可能出现的电击, 换灯前应确定器具已断开电源。**
- 清洁过程中器具表面温度会高于平常温度， 儿童应远离。
- 禁止使用蒸汽清洁器清洗器具。
- 烹饪完成后, 建议打开炉门冷却腔体。
- 在烹饪过程中或烹饪结束后, 请勿触碰或遮盖蒸汽出气口, 开门时有蒸汽喷出, 小心烫伤。

其他注意事项

- 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及蒸烤一体机浸入水中或其他液体中，以防触电。
- 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏蒸烤一体机或造成火灾及伤害。
- 请照看好儿童及婴幼儿，严禁儿童操作、玩耍本产品。
- 请单独使用额定电流16A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。


(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。


(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

产品介绍

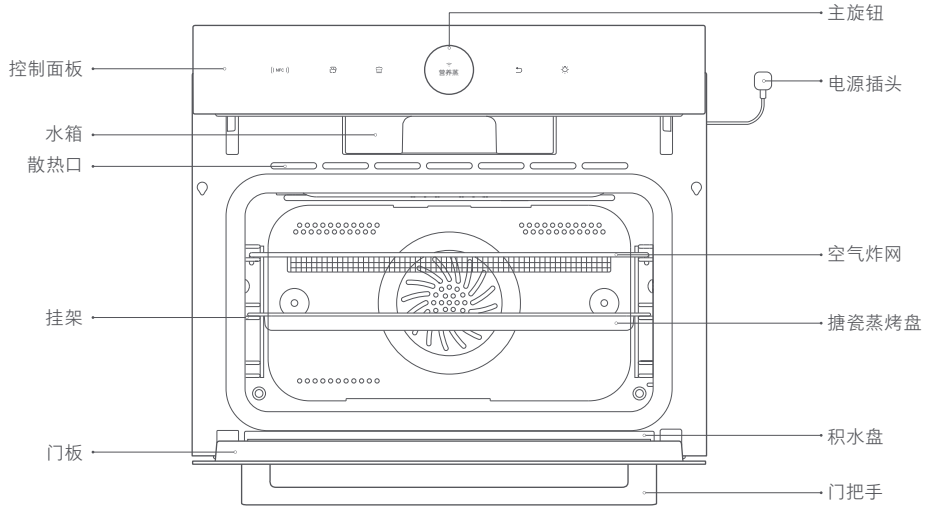


配件清单

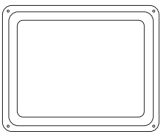

搪瓷蒸烤盘

可用于烘焙、烧烤、蒸功能等烤制烹饪

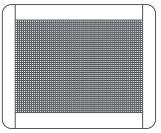


空气炸网

可用于空气炸、蒸制、烧烤



吸水海绵


控制面板

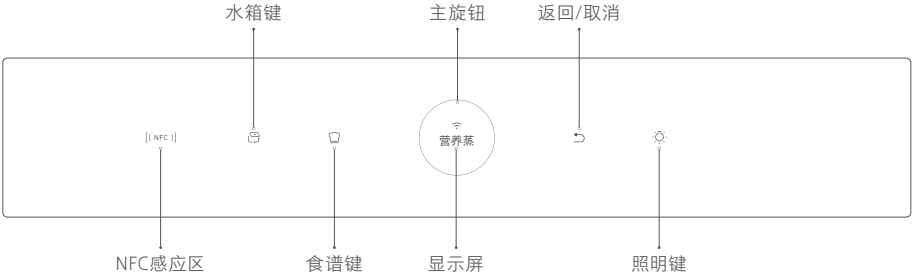

NFC感应区

NFC功能:

蒸烤一体机内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近蒸烤一体机NFC图标处，手机可以快速进入菜单。

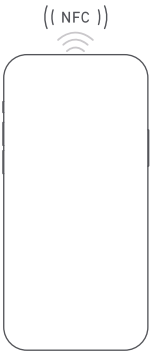

提示: 1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；
Android支持机型: 小米、华为、OPPO、vivo等具有NFC功能的机型。

2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；
iOS支持机型: iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 12、iPhone 12 Pro等及后续发布的机型。

NFC使用方法:

使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近蒸烤一体机NFC图标处。

Android: 手机触碰后自动执行。

iPhone: 弹出通知，点击通知即可自动执行。


提示: 1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。
2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击“在米家 APP内打开”判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。

NFC感应区域:

Android: NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。


iPhone: NFC感应区域在手机顶部。

提示: 因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。

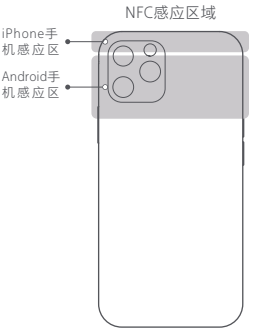


水箱键

1. 按水箱键，控制面板上翻，露出内部水箱；
2. 控制面板上翻状态下，按水箱键后，控制面板自动下移关闭；
3. 控制面板上翻状态，进行关机，则控制面板自动下移关闭，并关机。

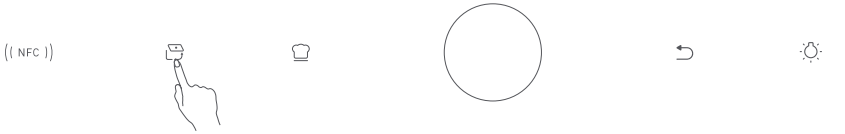

食谱键


1. 食谱键可使蒸烤一体机快速进入到食谱功能；
2. 开机后，默认为模式选择状态，旋转主旋钮可选择“营养蒸、高温蒸、热风烘焙、强烧烤、烘焙、热风烤、加湿烤、空气炸、辅助功能、设置、食谱”，按主旋钮确认功能模式；
3. 按食谱键，屏幕切换为食谱模式，旋转主旋钮，选择食谱。

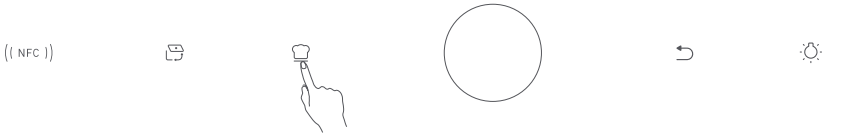

主旋钮


1. 单次点击主旋钮：确认；
2. 左右旋转主旋钮：菜单向前滚动/向后滚动；
3. 任何界面长按主旋钮2秒钟，关机。

提示：主旋钮上灯环可变色，通过颜色表示设备工作状态。
非工作状态下：白色灯亮。
工作中：蓝色灯亮。
暂停：蓝色灯闪烁。
异常状态：红色灯亮。

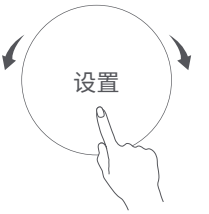


返回/取消键

1. 当显示屏处于子菜单时，按返回/取消键，显示屏返回至上一级菜单；
2. 烹饪中时，按返回/取消键，屏幕显示取消当前程序的二次确认对话选项。

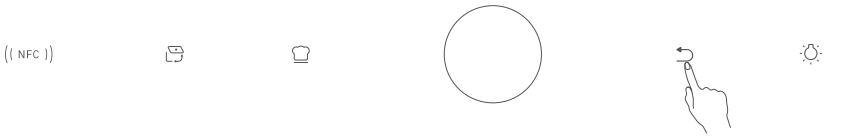

照明键

待机状态、工作状态下，且关门状态下，若照明灯不点亮，按照明键，箱内照明灯点亮5分钟。若照明键处于点亮状态，按照明键，箱内照明灯熄灭。

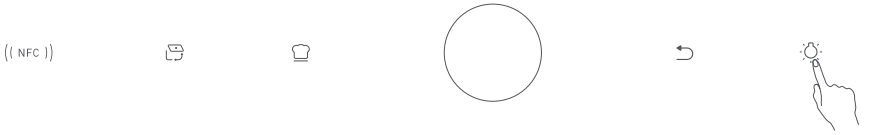

童锁

长按照明键5秒打开童锁，蒸烤一体机播放提示音，显示屏显示童锁标志。
此时若旋转主旋钮、按主旋钮、功能键、水箱键、取消键、照明键，设备无响应，并提示错误音，显示屏内显示“请长按照明键解锁”。
童锁状态下，长按照明键5秒，可解除童锁，童锁图标消失，主旋钮与按键则恢复可操作状态。



注意

产品首次使用或使用新机清洁功能时，可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

提示：使用米家智能嵌入式蒸烤一体机时，建议打开吸油烟机。

新机清洁

1. 首次通电后，进入新机清洁启动页面，可选择是否启动新机清洁功能；

   提示：若选“否”，则进入待机界面，后续也不再提示新机清洁。若无任何操作，则下次通电或唤醒后继续提示。

2. 若选“是”，则进入新机清洁程序，提示放入已加入水的水箱，蒸烤一体机先以230℃烘烤30分钟，再以230℃蒸烤10分钟。

   提示：新机清洁中可以取消，不可暂停。取消后视为清洁完成，后续不再提醒。
   清洁时间不够5分钟情况下断电，视为未完成清洁。
   清洁时间超过5分钟情况下断电，视为已完成，下次通电不再次提醒启动新机清洁。
   错过新机清洁后，可在设置中选择新机清洁功能，再次使用新机清洁。

缺水提醒

蒸汽模式中缺少或检查不到水箱时，产品发出报警提示音。

提示：缺水时每10秒发一次提示音，每次响两声。





功能模式

模式名称	工作模式	是否预热	默认温度	可调节温度	默认时间	可调节时间
营养蒸	下管+蒸汽+背风	否	100℃	40–100℃	10分钟	1–180分钟
高温蒸	上管+下管+蒸汽+背风	否	120℃	100–150℃	10分钟	1–180分钟
热风烘焙	背风+背管	是	180℃	40–230℃	20分钟	1–180分钟
强烧烤	上管	是	180℃	40–230℃	20分钟	1–180分钟
烘焙	上管+下管	是	180℃	40–230℃	20分钟	1–180分钟
热风烤	上管+背风	是	180℃	40–230℃	20分钟	1–180分钟
加湿烤	背风+背管+蒸汽	是	180℃	40–230℃	20分钟	1–180分钟
空气炸	背风（高速）+背管+下管	是	180℃	180–230℃	20分钟	1–120分钟

提示：开门降温，当要开始一个目标温度比当前炉温低的烹饪功能，按“主旋钮”确认开始时，产品发出提示音，屏幕显示“请开炉门降温”，此时并未真正进入烹饪。

网络连接及设置

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

A1D8B16B

设置Wi-Fi

待机状态下，旋转主旋钮至显屏幕显示“设置”，按主旋钮确认后，屏幕显示“Wi-Fi 设置”，按主旋钮确认后，出现“重置Wi-Fi 否/是”选项，旋转主旋钮至“是”选项，按主旋钮以重置Wi-Fi，重置完成后屏幕显示“已重置”。



Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
等待连接	Wi-Fi图标慢闪
连接中	Wi-Fi图标快闪
连接成功	Wi-Fi图标常亮

提示：当Wi-Fi未连接时，Wi-Fi图标为闪烁状态。 30分钟内未连接Wi-Fi，Wi-Fi图标熄灭。

操作指引

1. 开机和关机

- 开机
  每次接通电源时，在播放开机动画后，屏幕显示“长按开启”，此时长按主旋钮2秒开机，并默认进入上次使用过的烹饪模式。
- 关机
  任何状态下，长按主旋钮2秒关机。
  提示：长时间无操作自动关机。



2. 功能模式设定（以选择“热风烘焙”功能为例）

- 功能模式下，旋转主旋钮至“热风烘焙”，按主旋钮确定选择烘烤功能；
- 选择是否进行预热；
- 旋转主旋钮，调整烹饪设定温度，按主旋钮确认后进入下一步，按返回/取消键返回至上一步；
- 旋转主旋钮，调整烹饪设定时间，按主旋钮确认后启动烹饪，按返回/取消键返回至上一步；
- 开始工作，炉腔温度升高，工作中转动主旋钮，可选择调整温度、时间；
- 按主旋钮，进入修改温度或时间，按主旋钮则按调整后温度、时间继续工作。



提示1：旋转主旋钮，菜单按“营养蒸、高温蒸、热风烘焙、强烧烤、烘焙、热风烤、加湿烤、空气炸、辅助功能、设置、食谱”顺序依次切换。
提示2：有预热时，进入预热界面，屏幕提示预热温度，达到预热温度后，发出提示音。
提示3：无预热时，开始工作后，即进入烹饪倒计时。
提示4：蒸模式时，开始工作后，屏幕提示预热温度，达到设定温度后，进入烹饪倒计时。

3. 温度和时间调节

确认功能模式后，显示屏显示设定温度，旋转主旋钮，调节所需温度，按主旋钮确认后，显示设定时间，旋转主旋钮，调整所需时间，按主旋钮确认。

提示：工作中可旋转主旋钮，选择调节温度或时间。



4. 暂停

正常工作中，点击主旋钮暂停工作，显示暂停时间。

提示1：暂停后10分钟内，若用户对蒸烤箱再无任何操作包括开关门，则30秒一次发出提示音。若20分钟内，无任何操作则进入关机状态。

提示2：暂停状态下旋转主旋钮可选择调整时间或温度。



5. 取消

按取消键，屏幕出现选项“是/否”，旋转主旋钮选择“是”或“否”，按主旋钮确认。

提示：工作状态或者暂停状态下按取消键，将取消当前工作，返回待机状态。若长按主旋钮，则将取消当前程序并关机。



辅助功能

功能模式下，旋转主旋钮至“辅助功能”，按主旋钮确定，旋转主旋钮，菜单按“发酵、解冻、保温、干燥、清洁、除垢、杀菌”顺序依次切换。选择所需功能，按主旋钮确认。



1. 清洁

辅助模式下，旋转主旋钮至“清洁”，按主旋钮确认。

提示：请参考米家APP端图文介绍开启首次使用；首次通过APP端使用后，该清洁功能可下发到产品本地使用。如需清洁烤管，请运行烘焙模式，230℃，20分钟，待油渍碳化后再清洁，清洁结束后，待腔体冷却后再擦拭腔体。



2. 除垢

辅助模式下，旋转主旋钮至“除垢”，按主旋钮确认。

提示：蒸烤箱的蒸功能每工作100小时后，提示使用除垢程序。按“主旋钮”开始程序，按“返回”则回到功能页面。若按返回，则在烹饪完成后和下次启动时，再次弹出除垢提示。米家APP会同步推送提示。



3. 杀菌

辅助模式下，旋转主旋钮至“杀菌”，按主旋钮确认。


提示：通过高温加热餐具以达到消毒杀菌的目的。



清洁保养


1. 应定期清洁本产品并清除炉内食物残渣，保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。当炉内有顽固污渍时，可使用软性清洁剂擦拭，并擦净清洁剂残留。请勿使用粗糙、磨损性的清洁剂。

2. 需经常用软海绵蘸水清洗水箱和积水盘。

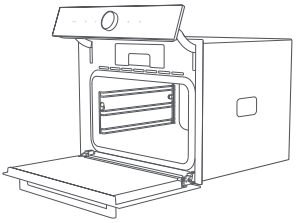


加水方法和水箱安装


加水方法

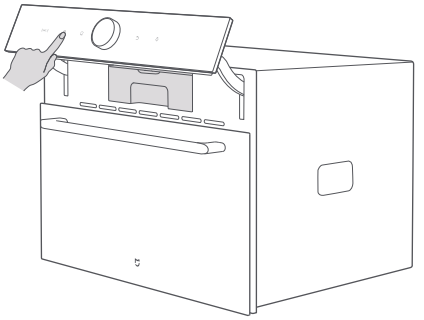


a. 按水箱键后，操控面板自动升起。

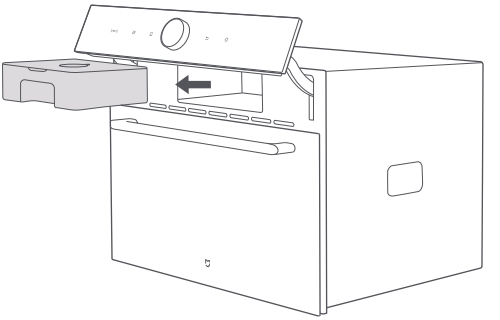

b. 向外拉出水箱。

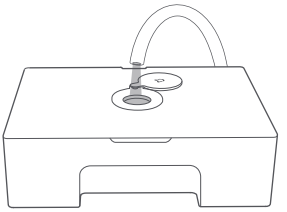


c. 使用时，向上揭开水箱口盖，注入烹饪用水（建议使用纯净水）。

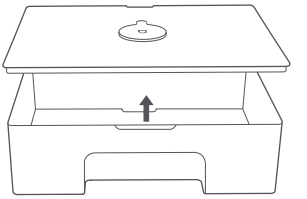


d. 清洗水箱时，可打开水箱盖板。

水箱安装

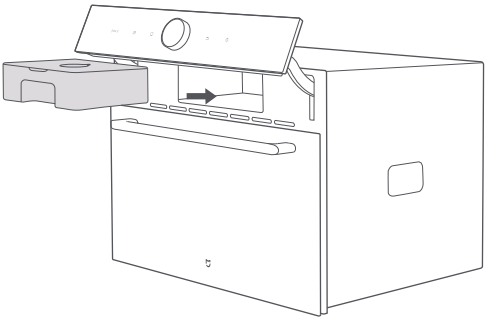


a. 向内推入水箱。

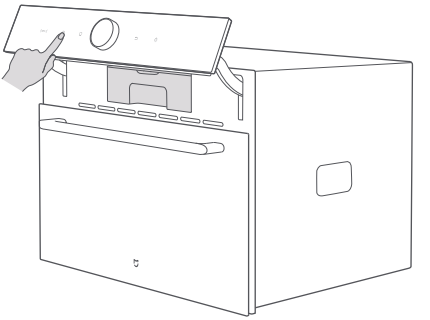


b. 按水箱键后，操控面板自动回落。

挂架拆卸与安装


挂架拆卸

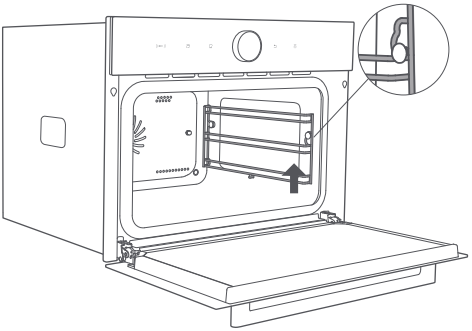

a. 将挂架前部往上提，使挂架脱离铆钉。

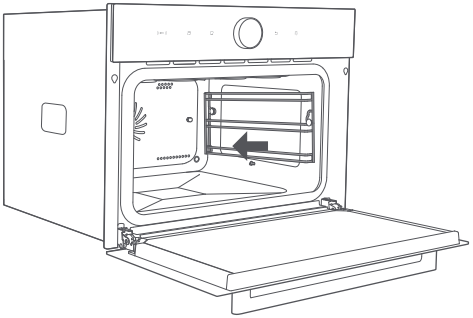


b. 将挂架向外侧拉出。

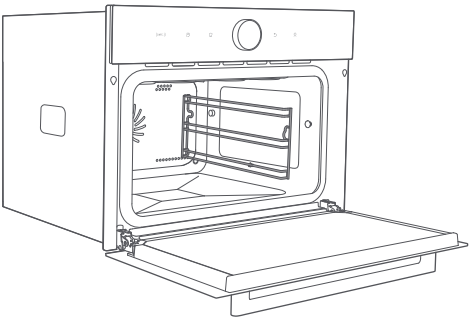


c. 拆下挂架。


挂架安装

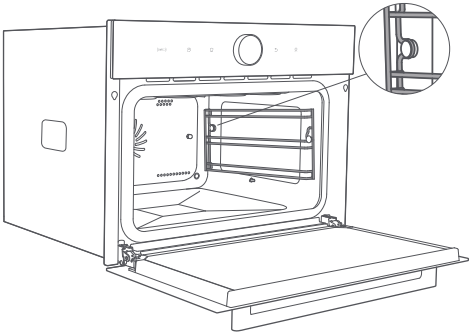


a. 将挂架尾部卡扣安装在后固定柱上。

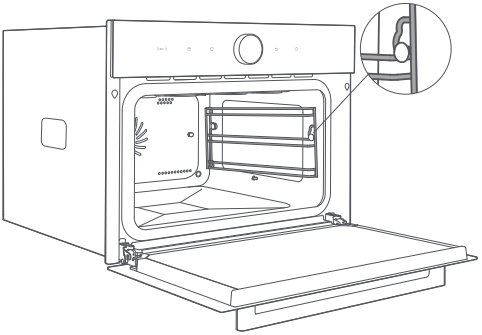

b. 挂架前部位置安装在前固定柱上。

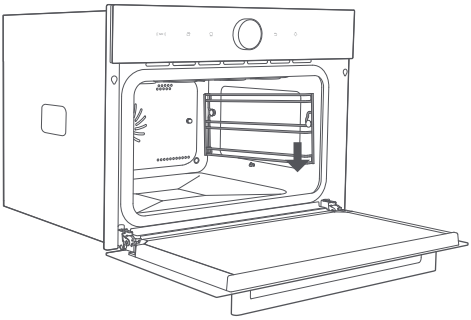


c. 将挂架前部往下拉。

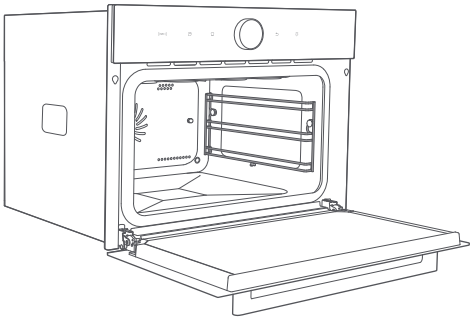


d. 安装完成。

安装


蒸烤一体机的尺寸和放置蒸烤一体机所需的空间大小如下图所示。
单位: mm。

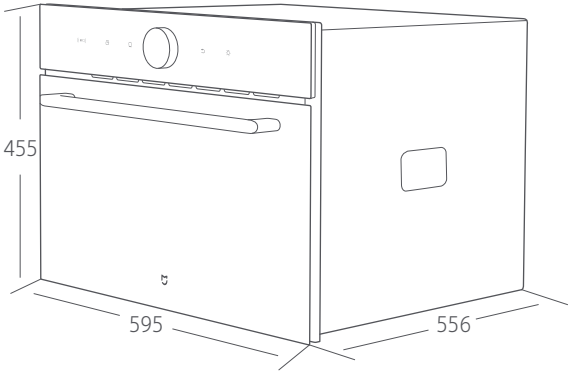


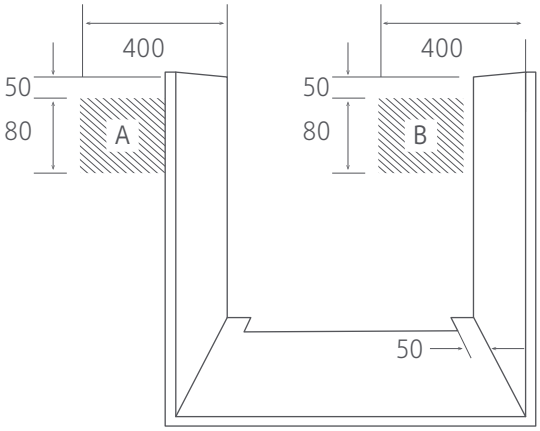


- 本产品的插座建议安装在产品的侧柜中, 位于阴影区域A范围内。
- 如果受条件限制只能装在内部, 插座的厚度须≤20mm且位置须装在阴影区域B范围内。

橱柜

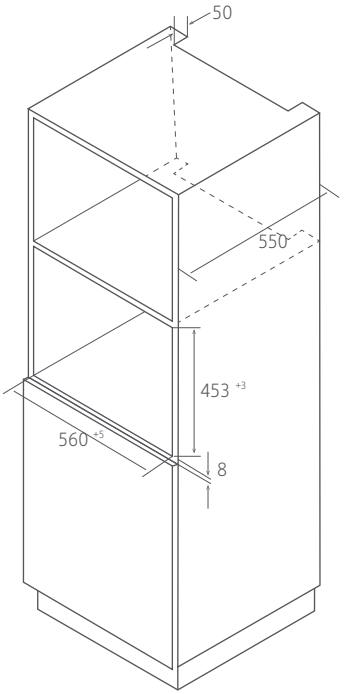

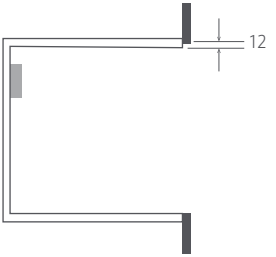


• 橱柜的面板与内孔的顶部要有12mm的落差高度。

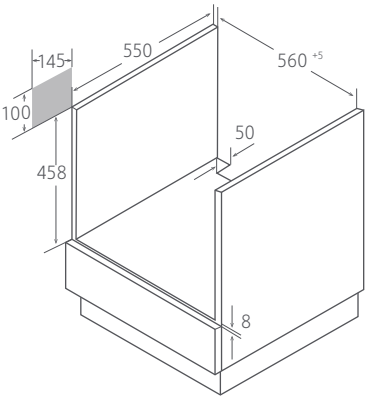

• 为保持通风，请保持后部有大于50mm的空隙距离。

• 本产品底部与下橱柜顶部之间至少需要留有8mm的空间距离。

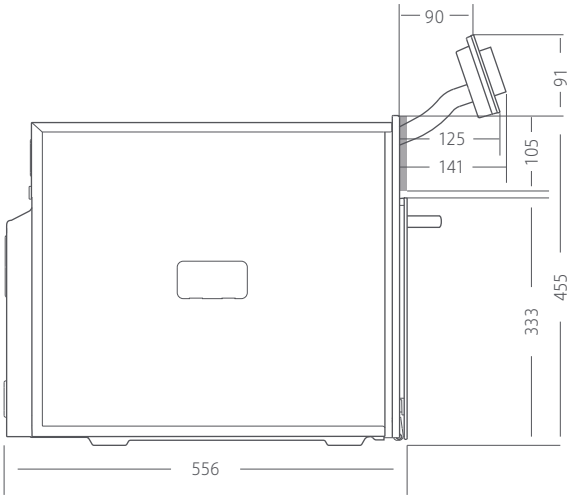

注意：因控制盒可升降，安装机器时，请在控制盒上方预留足够的空间(大于120mm)，左右不能有阻挡。

基本参数

产品名称	智能嵌入式蒸烤一体机	产品型号	MQR01M
蒸 功 率	2500W	额定容积	58L
热风功率	1800W	额定电压	220V~
整机功率	3100W	额定频率	50Hz
产品尺寸	595×455×556mm		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2017DP6053 的无线电发射模块		


故障代码

代码	故障描述	备注
E-06	高温报警	请联系售后服务进行维修
E-09	箱体传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-10	水盘传感器损坏	请联系售后服务进行维修
E-11	通信异常	请联系售后服务进行维修

故障排除

故障现象	故障排除
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
食物烤焦	
发热管不加热	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
缺水提示	检查水箱并加水，将水箱向内推入至最底部，如仍未解决请联系售后服务

电气图

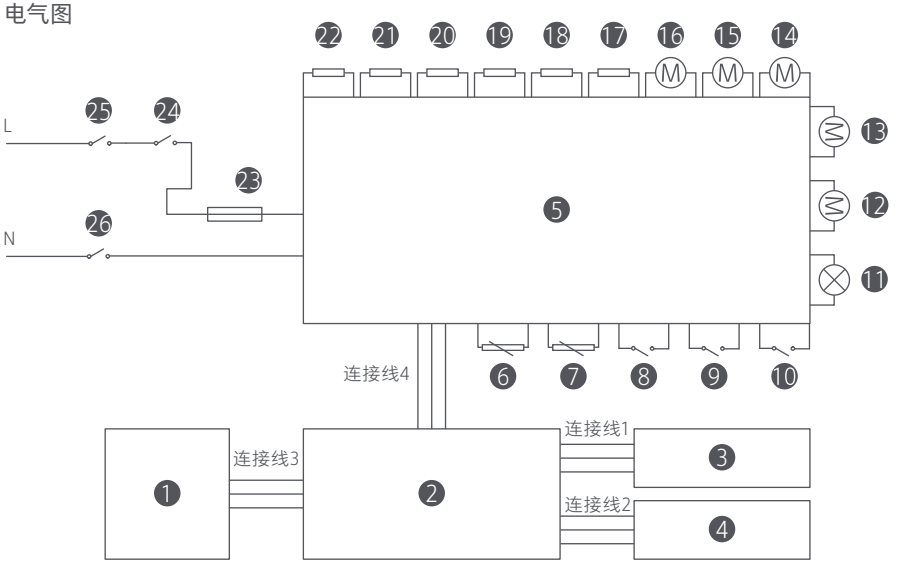

1 灯环板
2 控制板
3 按键板1
4 按键板2
5 电源板
6 蒸汽传感器
7 温度传感器
8 门控开关
9 行程开关
10 水箱开关
11 炉灯
12 直流电机
13 贯流风机
14 热风电机
15 供水水泵
16 废水水泵
17 蒸发器内加热管
18 蒸发器外加热管
19 顶部内加热管
20 顶部外加热管
21 底部加热管
22 背部加热管
23 电流保险丝
24 温控器1
25 温控器2
26 温控器3

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基)己酯（DEHP）
塑胶组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

食品接触表

食品接触用 米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品信息
本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 SUS 304 (06Cr19Ni10)	左右挂架、挂架固定螺钉、蒸汽出口连接器、热风板固定螺丝、蒸发盘、过滤器滤网、底部弹簧、主力弹簧、铁芯	GB 4806.9-2016	/
塑胶	PC	水箱盖 、水箱	GB 4806.7-2016	/
	PP	过滤器		
	PA66	垫片、出水管2、进水管2		
	PPS	进水管1		
	POM	内水管1		
硅胶		门封密封圈、水箱盖硅胶塞、水箱连接管、水箱出水管、蒸发盘排水管1、水箱进水管、出水管、蒸发盘进水管、蒸发盘排汽导管、蒸发盘排水管2、过滤器密封圈、三通器	GB 4806.11-2016	/
橡胶		蘑菇头		
玻璃		门玻璃	GB 4806.5-2016	/
涂层	搪瓷	腔体涂层	GB 4806.3-2016	/

保修说明

米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成 (含水箱)	1年

提示: 搪瓷蒸烤盘、空气炸网、吸水海绵为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品性能故障表》所列性能故障。

四、米家智能嵌入式蒸烤一体机S1 58L产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能嵌入式 蒸烤一体机S1 58L	不通电 通电但不工作 炉灯不亮 不加热 开关门异常 旋钮异常

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

产品保修卡

用户姓名 .....

通讯地址 .....

联系电话 .....

产品名称及型号 .....

产品序列号 .....

产品购买日期 .....

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方: 小米通讯技术有限公司
委托方地址: 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB 4706.1–2005 、 GB 4706.22–2008



版本号：V1.3