米家智能意式半自动咖啡机 Pro 使用说明书

感谢选择使用米家智能意式半自动咖啡机 Pro，本产品仅限于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

目录

安全须知 ---------- 01
产品介绍 ---------- 02
- 产品结构 ---------- 02
- 配件说明 ---------- 03
- 控制面板 ---------- 04
- 旋钮屏控制 ---------- 04

首次使用 ---------- 05
咖啡萃取标准 ---------- 07
操作指南 ---------- 08
清洁与保养 ---------- 13
- 日常清洁 ---------- 13
- 清洁接水盘 ---------- 13
- 管路除垢 ---------- 14
- 磨豆器日常保养 ---------- 15
- 磨豆器清洁方式 ---------- 15

基本参数 ---------- 16
产品中有害物质的名称及含有的信息表 ---------- 16
食品接触用信息 ---------- 17
故障排除 ---------- 18
异常提示 ---------- 19
保修说明 ---------- 20
性能故障表 ---------- 21
产品保修卡 ---------- 21

安全须知


- 器具不适用于肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 器具适用于家用和类似用途，例如：
  - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房。
  - 农场住所。
  - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用。
  - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 请不要在户外使用本机。
- 清洗时，器具不得浸入水中清洗。
- 如何清洗与食物接触表面的详细说明，详见“清洁与保养“相关内容。
- 错误使用可能引起潜在伤害，请严格按照“操作指南”相关内容使用本机。
- 器具不应放置在橱柜中使用。
- 儿童不得在无人照看下清洁和维护产品。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 维护保养详见“清洁与保养”相关内容。
- 请单独使用额定电流为10A或以上的带接地线的插座，避免与其他电器合用插座，以免发生异常引起火灾。
- 严禁加入热水、牛奶、果汁等其他液体。
- 请使用纯净水，如使用自来水或者水质较差的水源，可能会出现出液量偏少、堵塞、结垢等现象，导致咖啡机使用寿命缩短。
- 除拉花杯、粉碗及接水盘盖外，其他配件均不可用洗碗机清洗。
- 磨豆器严禁用水冲洗，仅可使用配套清洁刷干扫清理。
- 请使用清水、软布清理手柄、单份粉碗、双份粉碗、水箱、豆仓、接水盘、接水盘盖等与食物（水）接触部件的表面。
- 请勿使用酒精等强力溶剂清洗或擦拭水箱，豆仓，接粉环等食物（水）接触部件的表面。
- 请勿使用钢丝球等硬质物品清洗与食物（水）接触部件的表面。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

产品型号：CME001


产品介绍

产品结构

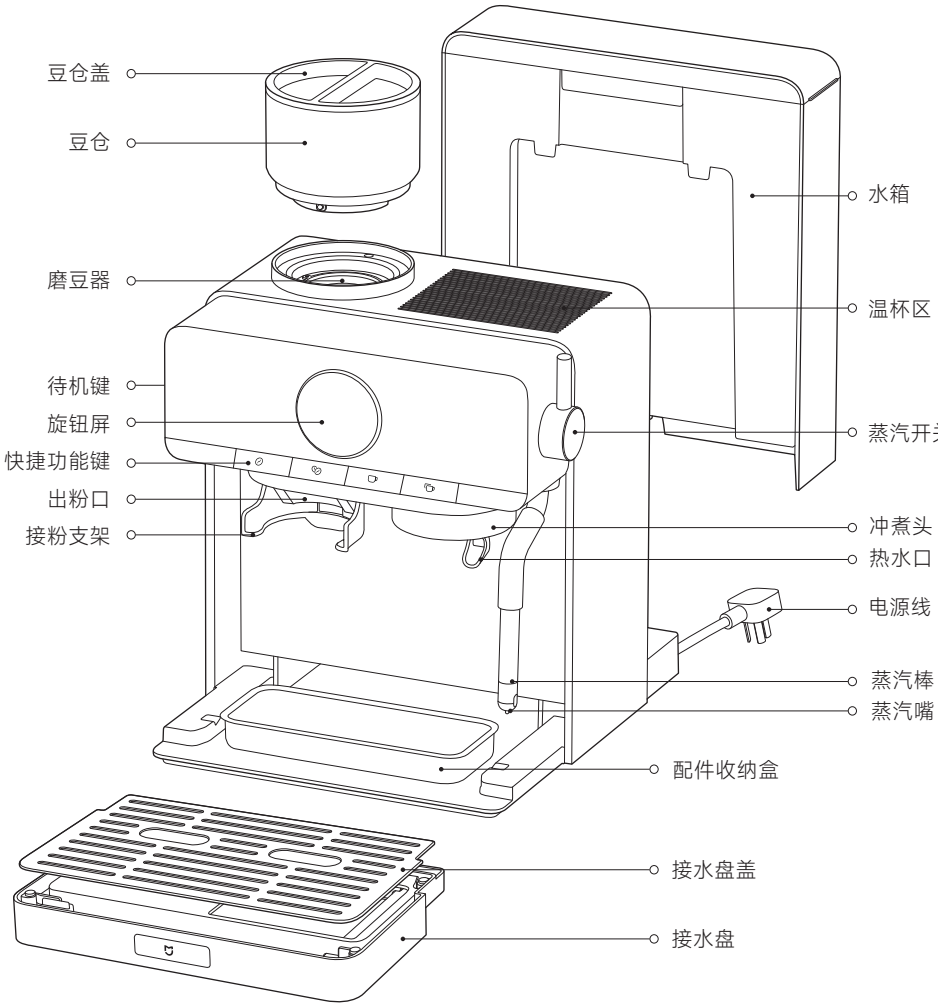
豆仓盖
豆仓
磨豆器
待机键
旋钮屏
快捷功能键
出粉口
接粉支架
水箱
温杯区
蒸汽开关
冲煮头
热水口
电源线
蒸汽棒
蒸汽嘴
配件收纳盒
接水盘盖
接水盘

产品介绍

配件说明

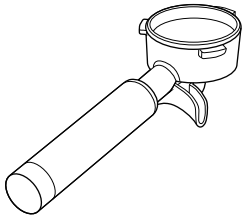

58mm牛角手柄

适配 58mm 冲煮头，用于承载咖啡粉、萃取浓缩咖啡，需装配粉碗使用。




单份粉碗

双份粉碗


商用级58mm口径规格，单份粉碗至多装粉15g，双份粉碗至多装粉25g；可安装到手柄承载咖啡粉及萃取浓缩咖啡。

提示：机器出厂时预装双份粉碗。

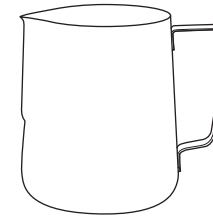


拉花杯

容量为400mL，适合制作容量不高于250mL的小型杯装咖啡。




接粉环

用于延长粉碗边缘，减少飞粉和满粉溢出。



布粉器

用于均匀平整咖啡粉。




压粉锤

用于压实咖啡粉。




清洁片

用于清洁管路，需搭配除垢功能一起使用。




清洁针

用于清洁蒸汽嘴或粉碗。




清洁刷

用于清洁磨豆器及出粉口。




清洁布

用于清洁擦拭蒸汽棒。

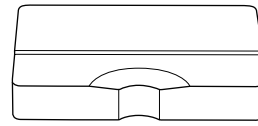

压粉垫

用于压粉时防滑稳定。

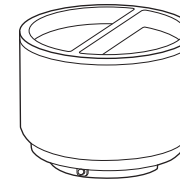


豆仓/豆仓盖


可拆卸式密封豆仓。

产品介绍

控制面板

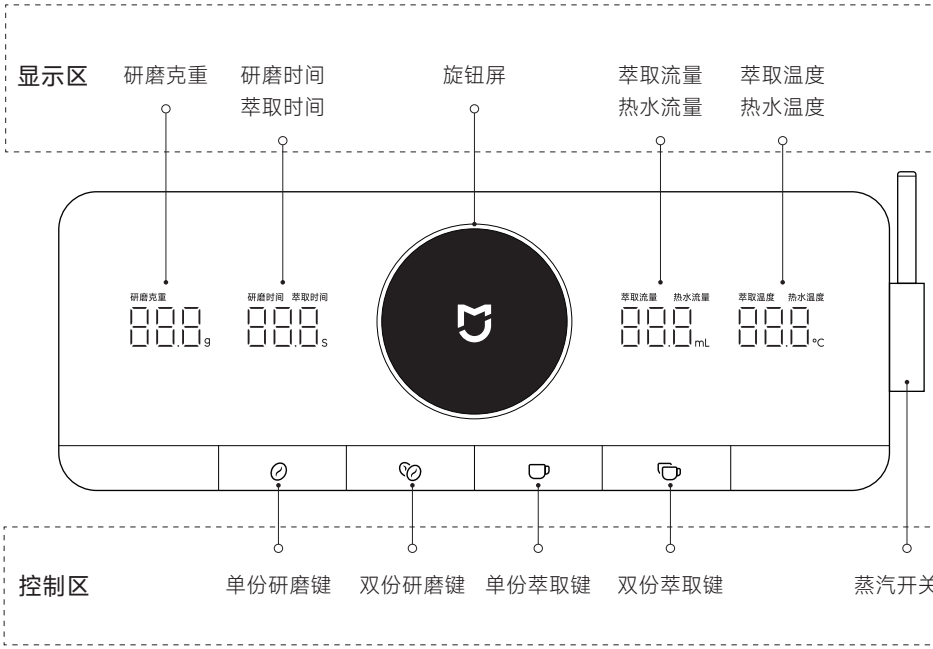

旋钮屏控制

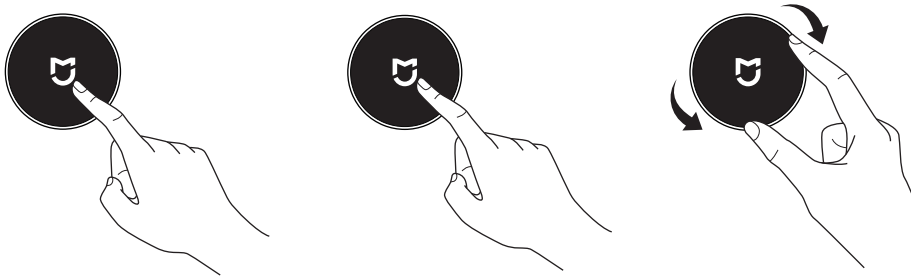

❶
点按旋钮屏
确定选项


❷
长按旋钮屏1秒以上
取消/返回上一级

❸
左右旋转旋钮屏
选择选项/调整参数

首次使用

1. 安装接水盘

将接水盘清洗并擦干后，按下图箭头方向内推即可完成安装。

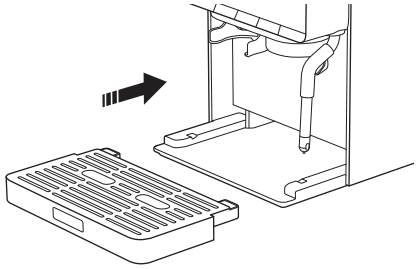


2. 水箱注水

使用前请清洗水箱。打开水箱盖，加入纯净水，水量请勿超过上水位线。将水箱侧面凸起位置对准咖啡机侧壁上的卡槽，按下并卡牢。

提示：


水箱最大刻度线处容量为3.3L。

注意：请勿加入热水或自来水。

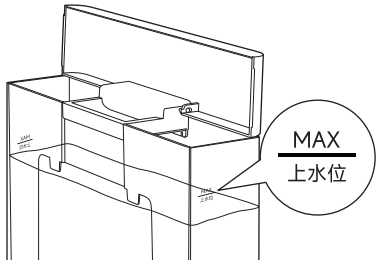


3. 豆仓加豆

使用前请先将豆仓清理干净，豆仓标记对准机身标记，按下后顺时针旋紧。豆仓中加入咖啡豆并盖紧豆仓盖子，避免咖啡豆受潮。

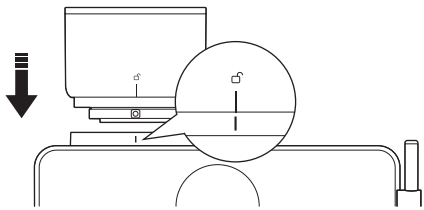

4. 开机预热与关机

连接电源，短按机身左侧待机键，蜂鸣声响即开机成功，开机后自动预热，预热完成后进入待机状态，十分钟无操作自动关机。

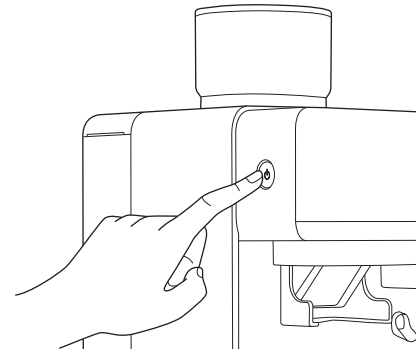

5. 连接Wi-Fi

设备通电后，默认打开Wi-Fi，请在30分钟内连接米家APP。超时未连接Wi-Fi，则自动关闭Wi-Fi功能，如需重新连接米家APP，需重置Wi-Fi后再次连接。

提示：

30分钟内不连接Wi-Fi，Wi-Fi指示灯熄灭。

Wi-Fi状态仅在设备旋钮屏待机页面显示。

Wi-Fi指示灯状态说明		
等待连接中	掉线重连中	连接成功
慢闪	快闪	常亮

6. 重置Wi-Fi

在旋钮屏菜单中选择“设置”>“Wi-Fi设置”，旋转旋钮屏选择“是”可重置设备Wi-Fi连接。

首次使用

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示添加设备。

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入
米家APP

F2EA7CD4

首次使用前请清洁


1. 配件清洁

首次使用请用湿巾或清洁布轻柔擦拭手柄、粉碗、接粉环、布粉器、压粉锤等，或用常温清水冲洗并擦干。

2. 蒸汽棒清洁

a. 将蒸汽棒转至接水盘上方或将蒸汽棒放置于不小于300mL的接水容器中，蒸汽开关旋至挡，旋钮屏提示蒸汽棒将出水，等待3秒后，蒸汽棒开始出水（此模式下先出蒸汽，再出热水）。


b. 将蒸汽开关旋至挡停止出水，或等待1分钟后自动停止。出水过程中请勿接触蒸汽棒，小心烫伤。

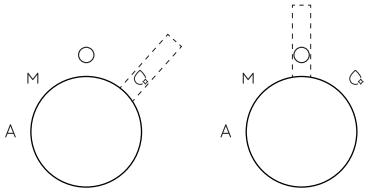

蒸汽开关至挡　　蒸汽开关至O挡

3. 管路清洁

a. 在冲煮头和热水口下方放置不小于300mL的接水容器。

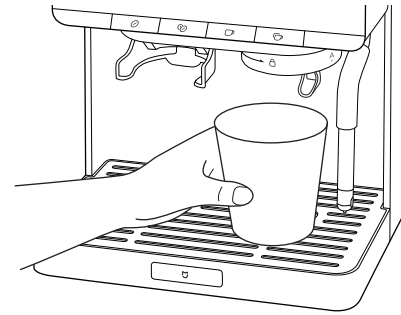

b. 在旋钮屏菜单中选择“自清洁” > “日常清洁”。

c. 点按旋钮屏启动日常清洁，根据旋钮屏提示完成日常清洁，冲煮头、热水口将依次出热水（大约2分钟）。清洁中出液温度较高，小心烫伤。

d. 清洁完成，旋钮屏将提示“日常清洁完成”。

咖啡萃取标准

一杯口感均衡的咖啡需平衡酸度、香气、浓度与苦味。本产品支持自由调节咖啡粉的研磨量、粗细度与压粉力度，可制作符合个人风味偏好的浓缩咖啡。

意式浓缩




- 带有金色油脂，粘稠而顺滑，色泽均匀
- 咖啡呈现深棕色
- 咖啡表面浮着焦糖色油脂

研磨粗细度	压粉力度	咖啡粉量
适中 可调整豆仓研磨挡位以适配不同种类咖啡豆	适中	12~13/18~20g

萃取时间	萃取咖啡量
20-30秒	30-60mL

冷萃咖啡

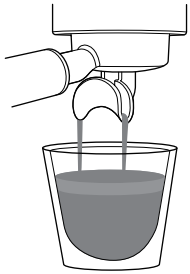


- 咖啡表面呈现深棕色
- 颜色均匀，富有光泽度，口感顺滑、柔和，回甘清凉

研磨粗细度	压粉力度	咖啡粉量
略粗于意式咖啡粉	适中	18g

萃取咖啡量
约200mL

味道太淡（萃取不足）

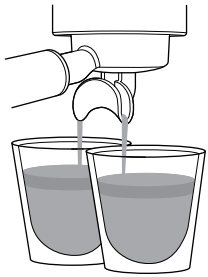

- 油脂稀薄且颜色泛白，咖啡口感偏淡
- 咖啡液流速过快、液量增大
- 浓缩咖啡呈现浅棕色

解决方法：

1. **将研磨度调细**
2. **增加咖啡粉用量**
3. **加重压粉力度**

味道过苦（萃取过度）



- 油脂少且黑，出品的咖啡焦味重
- 咖啡液流速过慢、液量减少
- 浓缩咖啡偏黑棕色

解决方法：

1. **将研磨度调粗**
2. **减少咖啡粉用量**
3. **减轻压粉力度**

咖啡机预热

开机预热


电源线插电后，短按机身左侧待机键，开机后自动预热。

定时预热

菜单中选择“定时预热”，旋转旋钮屏设置时间后，点按旋钮屏确定，旋钮屏显示“定时预热中”，即设置成功。

提示：

若设备未执行过联网操作，实时预热参数设置为倒计时模式。当设备联网后，实时预热参数设置更改成当地时间。

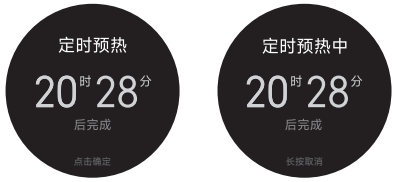

倒计时定时



当地时间定时

取消定时预热

定时预热设置成功状态下，长按旋钮屏，在取消界面选择“是”，即取消定时预热。

远程定时预热

设备联网成功后，可在米家APP使用定时预热功能。首次使用该功能时，旋钮屏将跳转远程控制授权界面，选择“是”即可授权设备接受远程操控。



远程定时预热执行完成后，本条定时预热指令自动终止，设备不会重复预热。

机身旋钮及按键操作优先级高于远程控制。设备运行远程定时预热期间，可进入旋钮屏菜单的“定时预热”选项，取消或重新设置参数以覆盖远程下发的指令。

提示：

首次使用时如果选择开启远程控制，后续开机默认开启远程控制功能。

使用此功能时，请确保机器已成功连接Wi-Fi（屏幕内Wi-Fi图标常亮）并成功绑定米家APP。


研磨功能

研磨准备

1. 将接粉环扣在手柄上，顺时针旋紧。



2. 将安装接粉环的手柄放置在接粉支架上。

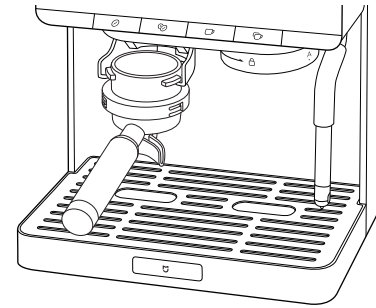

提示：

手柄放置到位后，研磨称重功能会自动开启。

手柄未放置时，该功能无法启用。

开始研磨


快捷键研磨：按压机身单份研磨键/双份研磨键开始快捷研磨。

提示：

单、双份快捷研磨粉量出厂默认分别为13g和20g，可在“设置”中更改默认研磨参数。

研磨中请勿触摸手柄，避免影响称重。

研磨出粉重量误差范围：±0.5g。

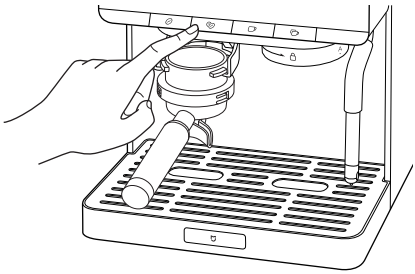

自定义研磨：菜单中选择“自定义研磨”，旋动旋钮屏可设置参数，点按旋钮屏开始研磨。





暂停研磨

研磨中点按旋钮屏可以暂停当前研磨。

提示：

研磨暂停超过5分钟自动取消当前研磨。

取消研磨

研磨过程中按压机身单份研磨键/双份研磨键可直接取消当前研磨。

研磨过程中或研磨暂停时，长按旋钮屏进入取消界面，选择“是”取消当前研磨。

研磨设置

米家APP中选择“设备”>“自定义研磨”更改研磨方式（时长/克重）。

菜单中选择“自定义研磨”，旋动旋钮屏设置研磨参数。


米家APP中选择“设置”>“快捷键按键设置”更改单份研磨键/双份研磨键快捷研磨参数。

菜单中选择“设置”>“快捷键设置”，选择“单份研磨键/双份研磨键”更改快捷研磨参数。

萃取功能

萃取准备


1. 使用布粉器将咖啡粉压平整。

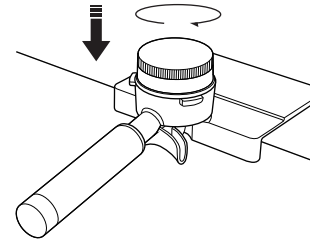

2.压粉锤均匀用力下压，压实咖啡粉。

提示：


当压粉锤上沿与粉碗口齐平时，粉量适中。如无法齐平，可适当减少粉量。

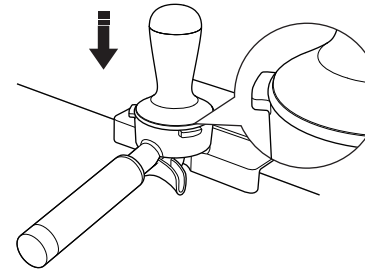

3.将手柄安装至冲煮头，用力向右转动锁紧。

提示：

若手柄转动阻力过大或无法旋入，请减少咖啡粉量。

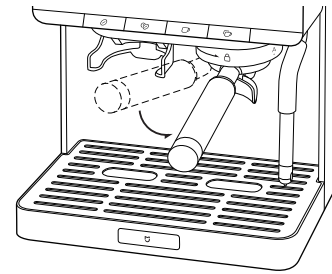


开始萃取


快捷键萃取：按压机身单份萃取键/双份萃取键开始快捷萃取。

提示：

单、双份快捷萃取杯量出厂默认分别为30mL和60mL。可在“设置”中更改默认萃取杯量。

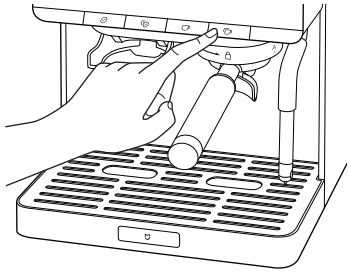

自定义萃取：菜单中选择“自定义萃取”，点按旋钮屏进入自定义萃取界面，在“点击萃取”界面点按旋钮屏开始萃取。旋转旋钮屏选择“萃取杯量”、“萃取温度”、“预浸泡时间”、“预浸泡液量”，点按旋钮屏设置对应参数。

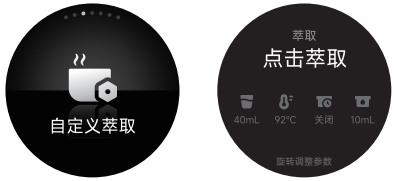

暂停萃取

萃取中点按旋钮屏可以暂停当前萃取。

提示：

萃取暂停超过1分钟自动取消当前萃取。

取消萃取

萃取过程中按压机身单份萃取键/双份萃取键可直接取消当前萃取。

萃取过程中或萃取暂停时，长按旋钮屏进入取消界面，选择“是”取消当前萃取。

萃取设置

米家APP中选择“设备” > “自定义萃取”可设置萃取杯量、萃取温度、预浸泡时间及预浸泡液量。

菜单中选择“自定义萃取”，旋转旋钮屏可选择萃取杯量、萃取温度、预浸泡时间、预浸泡液量，点按旋钮屏设置对应参数。

米家APP中选择“设置” > “快捷键按键设置”更改“单份萃取/双份萃取”快捷萃取参数。

菜单中选择“设置” > “快捷键设置” > “单份萃取键/双份萃取键”，点按旋钮屏设置快捷萃取杯量参数。

提示：


“自定义萃取”参数调整仅对自定义萃取功能生效，对快捷萃取和云配方功能无效。

设备端仅可设置快捷萃取杯量参数，其余参数请前往米家APP中设置。

蒸汽打奶功能


打奶准备

1. 牛奶加至拉花杯内侧AUTO线（约150mL）位置。

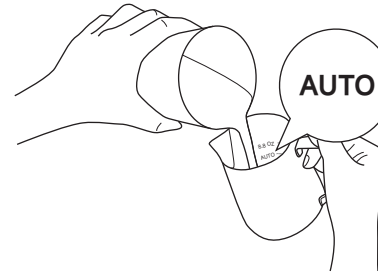


2. 将蒸汽棒放入拉花杯，移动蒸汽棒至紧贴冲煮头标记处，按图示在接水盘上放置拉花杯。

   注意：出蒸汽中请勿触碰蒸汽棒，小心烫伤。

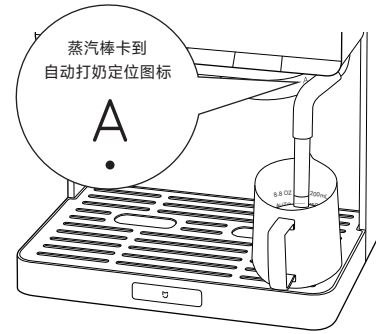

自动打奶

1. 蒸汽开关旋至A挡。旋钮屏提示“自动打奶，蒸汽棒将出蒸汽”。等待3秒后，蒸汽棒开始出蒸汽。

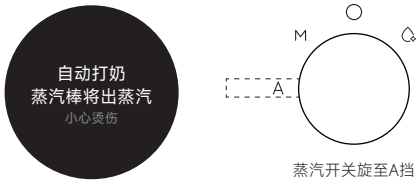


蒸汽开关旋至A挡

2. 牛奶到达指定温度后自动停止蒸汽，旋钮屏提示“自动打奶完成”。完成后，请将蒸汽开关旋至O挡。

提示：


蒸汽开关旋至O挡可停止出蒸汽。

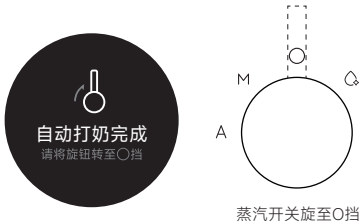

蒸汽开关旋至O挡


手动打奶

1. 蒸汽开关旋至M挡。旋钮屏提示“手动打奶，蒸汽棒将出蒸汽”。等待3秒后，蒸汽棒开始出蒸汽。

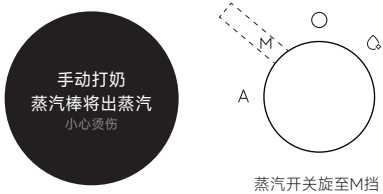

蒸汽开关旋至M挡

2. 待奶泡达到满意状态，将蒸汽开关转至O挡停止手动打奶。

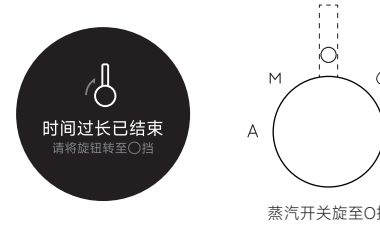

蒸汽开关旋至O挡

提示：

手动打奶蒸汽超过2分钟，旋钮屏提示“时间过长已结束”，蒸汽棒停止出蒸汽，请将蒸汽开关旋至O挡。移开蒸汽棒后，立即使用湿清洁布擦拭蒸汽棒。

米家APP可设置打奶参数或更换奶品种类。

热水功能

开始出热水

菜单中选择“热水”，点按旋钮屏进入热水界面。在“点击出热水”界面点按旋钮屏开始出热水。旋转旋钮屏选择“热水杯量”、“热水温度”，点按旋钮屏设置对应参数。

注意：接水过程中，小心烫伤。



暂停出热水

出热水过程中，点按旋钮屏暂停出热水。

提示：

暂停出热水时，管路需要泄压降温，热水口会有水滴流出，属于正常现象。

取消出热水

出热水过程中按压机身单份萃取键/双份萃取键可直接取消当前出热水。


出热水过程中或热水暂停时，长按旋钮屏进入取消界面，选择“是”取消当前出热水。

操作指南

热水设置

米家APP中选择“设备”>“热水”可设置热水杯量、热水温度。

菜单中选择“热水”，旋转旋钮屏可选择热水杯量、热水温度，点按旋钮屏设置对应参数。

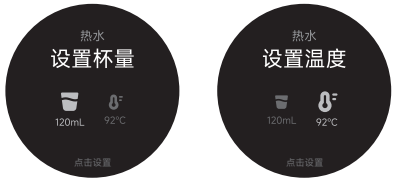

云配方功能

下发和储存云配方

打开米家APP，进入“发现”页面挑选所需咖啡配方，将配方参数下发至设备端即可使用。

可在米家APP内收藏喜爱的配方并存储至本设备；设备端进入“我的咖啡”界面，旋转旋钮屏选中已存储的云配方，即可使用。

提示：

云配方自定义命名最长支持10个字符。

设备端最多可存储3组云配方。



使用云配方

云配方依次按研磨 > 萃取 > 蒸汽流程操作。旋钮屏处于“开始研磨”界面时，点按旋钮屏启动研磨；研磨结束后界面自动跳转至“开始萃取”，点按旋钮屏启动萃取；萃取结束后界面自动跳转至“开始打奶”，点按旋钮屏启动自动打奶；云配方执行完毕后，旋钮屏显示“云配方完成”。

取消云配方

云配方研磨阶段：按压单份研磨键/双份研磨键或长按旋钮屏，可取消当前云配方。

云配方萃取阶段：按压单份萃取键/双份萃取键或长按旋钮屏，可取消当前云配方。


云配方打奶阶段：将蒸汽开关旋转至O挡，可取消当前云配方。



其他操作

意式浓缩咖啡制作

菜单中选择“我的咖啡”>“意式浓缩”，点按旋钮屏可选择“单杯/双杯”，确认对应参数后，点按旋钮屏开始萃取。

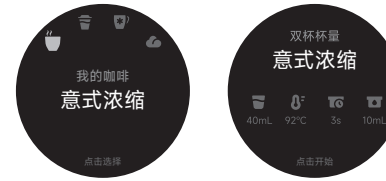

经典美式咖啡制作

菜单中选择“我的咖啡”>“经典美式”，点按旋钮屏可选择“单杯/双杯”，确认对应参数后，点按旋钮屏开始萃取。萃取完成后，热水口会自动出热水。



常温萃取咖啡制作

菜单中选择“我的咖啡”>“常温萃取”，点按旋钮屏可选择“单杯/双杯”，确认对应参数后，点按旋钮屏开始常温萃取。

操作指南





提示：
“我的咖啡”菜单中本地配方咖啡参数需在米家APP中调整。

灯光设置

菜单中选择“设置”>“灯光设置”，可选择开启/关闭氛围灯光。





设备升级

设备可通过米家APP进行固件升级。升级时旋钮屏显示“升级中”，升级完成后设备自动重启。
提示：
电源断开后、Wi-Fi断开状态下以及设备工作时无法进行设备升级。



恢复出厂设置


菜单中选择“设置”>“恢复出厂设置”，选择“是”可将设备恢复成出厂设置。



清洁与保养


日常清洁

长期不使用本设备时，请拔掉电源并清理水箱。再次使用时可在菜单中选择”自清洁”>“日常清洁”，待清洁完成后再使用本设备。
每次制作完咖啡后，请及时敲出手柄内粉饼并冲洗粉碗。

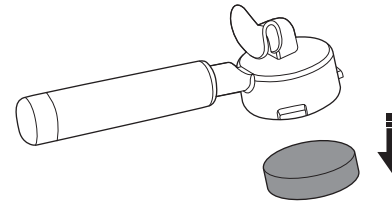

清洁接水盘

接水盘内置水位浮标，用于直观显示盘内积水量。若水位指示浮标从盖板网格处凸起外露，请及时抽出接水盘排空清洗；如未及时清理，积水将从盘内溢出，造成设备损坏、弄脏台面及周边。

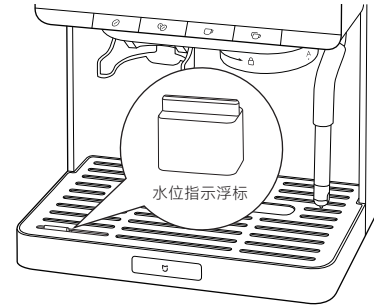

请取下接水盘、网格盖板及水位指示浮标，清水冲洗后，用清洁布擦拭所有部件，再重新组装接水盘并装回设备。
注意：禁止把机器浸入水中进行清洗。


管路除垢

除垢操作

1. 菜单中选择“自清洁” > “除垢”，点按旋钮屏进入整机管路除垢程序。
2. 在旋钮屏选择“是”开始除垢程序，除垢程序时长约15分钟，程序中途不可退出，其他功能暂无法使用。



3. 根据旋钮屏提示，水箱加入常温纯净水至除垢水位线并放入清洁片或柠檬酸清洁剂（需另购）。

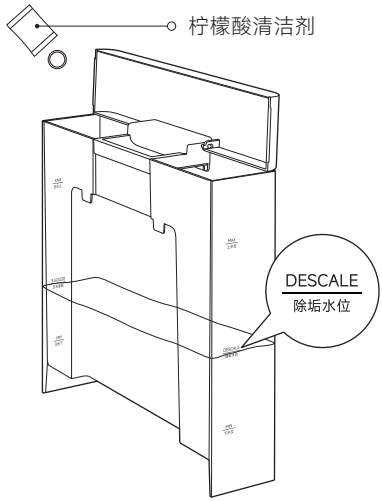

4. 根据旋钮屏提示依次完成萃取管路除垢、热水管路除垢及蒸汽管路除垢，出液顺序为冲煮头 > 热水口 > 蒸汽棒。
5. 除垢完成后，旋钮屏显示“除垢已完成”。为防止清洁剂残留，根据旋钮屏提示继续执行管路清洁冲洗流程。
6. 根据旋钮屏提示依次完成萃取管路清洁、热水管路清洁、蒸汽管路清洁。出液顺序为冲煮头 > 热水口 > 蒸汽棒，冲洗完成后，旋钮屏显示“除垢清洁完成”。









提示：

除垢过程将依次从冲煮头出液约500mL，热水口出液约500mL，及蒸汽棒出液约500mL，全过程出液约1500mL，请依次在各出水口放置不小于500mL的接水容器。

除垢过程中出液温度较高，小心烫伤。

冲洗前请清理水箱残留水，并加入常温纯净水至水箱除垢水位线以上。

建议每4-6个月除垢一次。

7. 除垢过程中如遇中断，需重启设备，请在设备预热完成后根据旋钮屏提示完成冲洗流程，以免清洁剂残留造成管路腐蚀或设备损坏。

   注意：请勿饮用除垢时排出的液体。




清洁与保养


磨豆器日常保养

研磨过程中咖啡豆油脂、粉尘易造成出粉通道堵塞，每两周最少清洁一次出粉口及磨豆器。出现以下任一情况，请立即清洁出粉通道：


1. 出粉异常：出粉量明显变少，及时清理出粉口及磨豆器；
2. 极细研磨后：完成超细咖啡粉研磨，即刻清洁出粉口及磨豆器；
3. 飞粉溢粉：本机配备除静电防飞粉结构，若咖啡粉飘散漏出粉碗，用清洁刷清理出粉口。

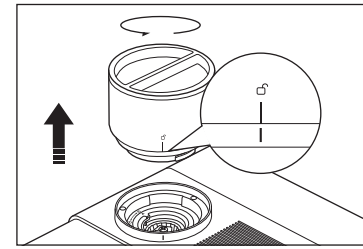


取出豆仓

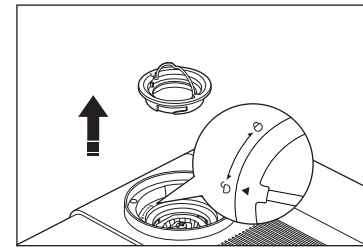

取出磨豆器盖

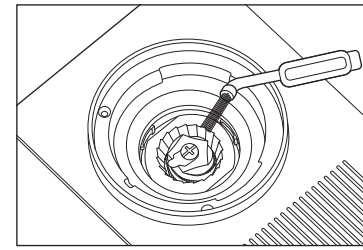

清理磨豆器

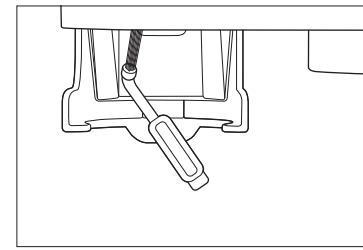

清理出粉口

磨豆器清洁方式

1. 逆时针旋转豆仓，将豆仓取下。
2. 清理干净磨豆器中的残留豆。
3. 逆时针旋开磨豆器盖。
4. 取出磨豆器盖，使用清洁刷清理磨豆器，彻底扫除残留咖啡粉。
5. 用清洁刷疏通出粉口，清理积粉。
6. 暂不安装磨豆器盖，将空豆仓装回设备。
7. 进行研磨操作。
8. 依靠机器空转，将磨豆器内部残余咖啡粉排净。
9. 再次逆时针旋转，取下豆仓。
10. 顺时针拧紧磨豆器盖，完成复位。
11. 顺时针装回豆仓，磨豆器清洁完毕。

注意：清洁完成后检查确认：豆仓内无残留咖啡豆；研磨时设备运行正常，出粉口无飞粉溢粉。

磨豆器严禁用水冲洗，仅可使用配套清洁刷干扫清理。

基本参数

产品名称：意式半自动咖啡机	产品型号：CME001	额定电压：220V~
最大研磨时间：60秒	声功率级（研磨）：76.5dB(A)	额定频率：50Hz
适用水源：纯净水	杯量调节范围：10-300mL	额定功率：2200W
产品净重：11.34kg	产品尺寸：319 × 343 × 428mm	温度范围：80℃~96℃
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.19-2024，GB/T 4706.30-2024		
本设备包含型号核准代码为CMIIT ID：2023DP15666的无线电发射模块 无线连接 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz		

提示：因实际电压等因素，杯量会有偏差。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

组件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
整机外壳组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外置配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
磨豆进料组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水路管路组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线束电路组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
锅炉加热组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冲煮头组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本电器含有电子元器件，请勿随同生活垃圾丢弃。若随意丢弃、拆解不当，内部有害物质可能对人体健康及生态环境产生危害。请将废弃产品送至当地指定电器电子产品回收网点，进行专业回收处理。

食品接触用信息

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

名称	食品接触用材料	用途	执行标准
金属	不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304）	安全阀弹簧、水箱阀弹簧、过滤网背压阀弹簧、 压力变送器外壳、水箱连接器温度传感器、 泵芯上弹簧、泵芯弹簧、过滤片、过滤器座、 特氟龙管-空心铆钉、泵芯止回头、阀口软垫、 固定铁芯、齿轮主轴、刀盘锁紧螺丝、泵芯、 活动铁芯、压粉锤、布粉器、蒸汽管、 热水嘴、蒸汽嘴、限位环、拉花杯	GB 4806.9-2023
	不锈钢 3Cr13（SUS420）	磨豆内轮、磨豆外轮	
塑料	AS PN-117	水箱、豆仓、接粉环、清洁针护盖、 清洁针座、清洁刷手柄	GB 4806.7-2023
	ABS PA757KF	水箱提手、水箱盖、豆仓盖、配件盒、 粉道盖、压板、封豆板、挡豆盖、粉道	
	PA66 70G33L	水箱接头、三通接头、安全阀体	
	POM	安全阀止回头、泵芯座	
	PP HJ730	接粉座、水箱阀杆	
	PPS	蒸发器两通接头、电磁阀、压力变送器	
	TPE ZBA9002G	豆仓盖密封圈	
	PTFE	特氟龙管	
	尼龙	清洁刷植毛	
硅胶	硅胶	安全阀密封垫、安全阀密封圈 水箱阀杆O型圈、三通电磁阀密封圈、冬菇头密封圈、 双层硅胶管、硅胶管、流量计密封圈、 水泵密封圈、电磁阀阀体	GB 4806.16-2025
橡胶	EPDM	电磁阀O型圈、电磁阀阀体、止回头、 O型圈6 × 1、O型圈	GB 4806.11-2023

故障排除

故障现象	可能原因	解决方案
面板、旋钮屏无显示	插头未插到位	将插头插到位
	插座接触不良或损坏	更换插座
	面板或旋钮屏故障	联系售后服务
机器使用后底部有水渍	水箱或接水盘未安装到位	将水箱和接水盘安装到位
	接水盘已满	清空接水盘
	咖啡机故障	联系售后服务
牛角手柄无法安装至冲煮头	咖啡粉研磨后未压粉	使用压粉锤压实咖啡粉
	咖啡粉过多	减少咖啡粉量
研磨功能不工作	豆仓未安装到位	清空磨豆器后 将豆仓对准机身标记，按下后 顺时针旋转至所需挡位即可
	手柄未正确放置	将手柄正确放置在接粉支架
磨豆功能启动后不出咖啡粉	长时间未清理磨豆器或出粉口	参考说明书中磨豆器日常保养， 用清洁刷清理干净出粉通道
实际研磨粉量与设定粉量偏差过大	研磨过程中存在外力干扰	研磨过程中请勿触碰牛角手柄
	称重系统未校准	联系售后服务
	称重系统故障	
萃取过程咖啡液从牛角手柄边缘渗漏	牛角手柄安装不到位	正确安装牛角手柄并旋紧
	冲煮头内部密封圈失效	联系售后服务
咖啡萃取无油脂	咖啡豆受潮	使用新鲜的咖啡豆
	咖啡粉太粗	调整研磨粗细度
咖啡萃取不出液 萃取压力过高	咖啡粉过细	适当调粗研磨
	粉量过多	减少粉量
	压粉过重	减轻压粉力度
蒸汽棒不出蒸汽	因蒸汽棒温度到达设定 温度而自动停止	使用自动打奶前请确保蒸汽管处 于常温状态，使用后可通过浸泡 冷水快速降温
	蒸汽嘴被奶垢堵住	使用清洁针疏通蒸汽嘴
蒸汽启动后蒸汽棒有水流出	蒸汽使用后蒸汽棒残留冷凝水	使用蒸汽前请先排出冷凝水 再进行打奶
蒸汽完成后，接水盘出现蒸汽	蒸汽泄压引起的正常现象	定时清空及清洁接水盘
萃取完成后粉饼吸附在冲煮头	萃取泄压引起的正常现象	按单份萃取键出液，粉饼脱落 后，再按此键停止萃取
自动打奶奶泡效果差	奶量过多或过少，拉花杯 放置位置不正确	参考APP教程进行自动打奶

异常提示

旋钮屏提示	可能原因	解决方案
E01	冲煮头NTC故障	请断开电源并且静置30秒后重新连接电源 若还无法解决请联系售后服务热线 请勿私自拆开机器
E02	水位检测故障	
E03	进水检测故障	
E04	咖啡锅炉NTC故障	
E05	咖啡锅炉故障	
E06	蒸汽棒NTC故障	
E07	蒸汽锅炉NTC故障	
E08	蒸汽锅炉故障	
E09	称重传感器故障	
E10	通讯故障	
E11	Wi-Fi故障	
缺水提醒	水箱未安装到位	按照说明书指引正确安装水箱
	水箱缺水	水箱加水至MAX水位线，并安装到位
	咖啡机故障	联系售后服务
卡豆提醒	磨豆器内有异物	断开电源，拆卸豆仓，使用清洁刷清理磨豆器内异物
缺豆提醒	豆仓缺豆	请按需往豆仓补充咖啡豆

保修说明

米家智能意式半自动咖啡机 Pro产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（不含主要部件）	2年
附件	压粉锤，58mm牛角手柄，单、双份粉碗，接水盘（含盖）	180天
	豆仓（含盖），压粉垫，拉花杯，接粉环，布粉器	
	水箱	90天
	清洁刷，清洁针，清洁片，清洁布	无保修

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 若使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家智能意式半自动咖啡机 Pro	正常使用情况下，无法开机
	正常使用情况下，制作咖啡无任何反应
	正常使用情况下，磨豆工作无任何反应
	正常使用情况下，蒸汽打奶无任何反应
	正常使用情况下，显示屏无法点亮

保修卡可沿此剪下

产品保修卡

用户信息

姓名: _____ 电话: _____

邮箱: _____ 邮编: _____

地址: _____

购买时间: _____

购买渠道: _____

产品名称及型号: _____

机身SN: _____

维修记录

受理日期: _____

故障现象: _____

维修记录: _____

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：宁波坤林科技有限公司
地址：浙江省宁波市慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<17-1>室1707
生产企业：宁波凯波集团有限公司
地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城北路1217号
说明书版本号：V1.0

77876

纸