Yeelight智能风扇灯

Yeelight智能风扇灯
使用手册

YEELIGHT 易来

产品介绍

Yeelight 智能风扇灯采用全光谱光源和现代简约的外观设计，2.5CM超薄一体式灯体，高柔韧性PC材质扇叶搭载空气动力学设计，实现立体360°环绕送风，可为用户提供高品质的智能家居体验。

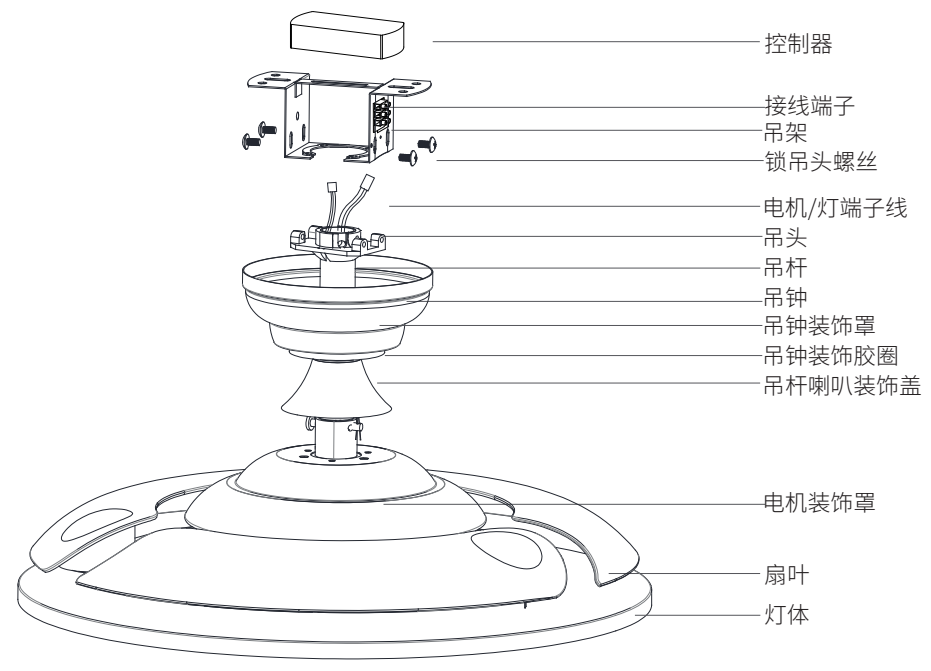



提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明

一、打孔

1. 打开包装取出风扇吊灯各个部件；
2. 把吊架预放到安装位，标记出安装孔和吊钩的位置；
3. 混凝土吊顶安装时用钻头为φ8mm的冲击钻打孔，深度L≥40mm，打孔后将2颗膨胀螺丝和吊钩装入孔中。

注： 实木吊顶安装时无需打孔，只需将4颗自攻螺丝打入吊架四角安装孔中。

依不同材质天花板，使用不同螺丝固定吊架，请不要直接把吊架固定在木天花夹板上；吊架固定完成后，必须确定能承受60公斤以上重力(用手试拉)，以防螺丝松脱带来危险。

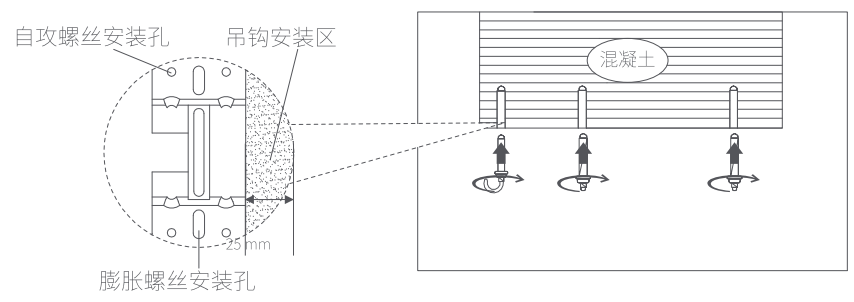

二、固定吊架

1. 取出膨胀螺丝螺母和垫片，将吊架固定到膨胀螺丝上；
2. 将垫片放入螺丝并锁紧螺母。

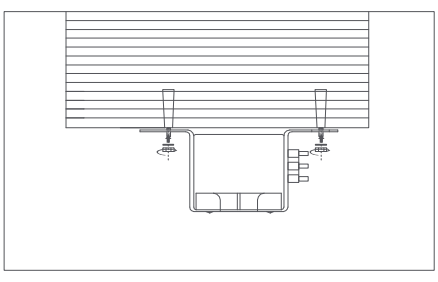

* 安装后，请务必确认安装是否到位，若安装不当，产品有掉落的危险。
风扇吊灯安装高度，叶片应高于地面2.3m以上。

三、安装吊杆

1. 将吊钟装饰罩、吊钟装饰胶圈和吊杆喇叭装饰盖按以下图示方向依次穿过吊杆，然后再将电源穿入吊杆；
2. 取出吊杆安装座固定螺丝，将吊杆安装孔与吊杆安装座对齐并穿好插销、R销；
3. 用平口螺丝刀拧紧吊杆安装座固定螺丝；
4. 盖好吊杆装饰盖。

注：插销、R销必须穿入固定，以免发生掉落风险。

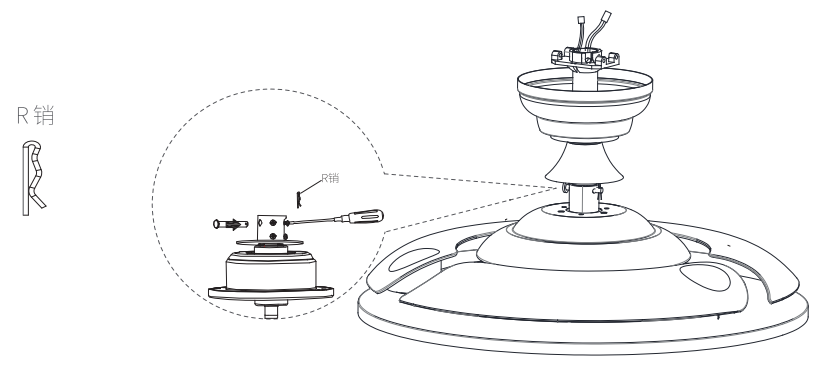

四、灯体吊装

1. 双手托住灯体两侧，将吊杆对准吊架缺口处放入；
2. 将吊头上四颗螺丝M5x10mm拧出，再将吊头挂平到吊架上并锁紧；
3. 将控制器插入吊架内。

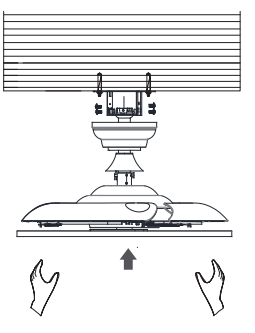

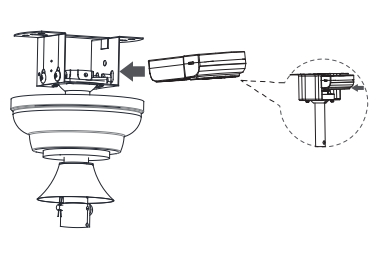

五、电源线连接

1. 将控制器的电机线和风扇的电机线插头对插（红黑白线的插头）；
2. 将控制器的灯线和LED灯线插头对插（灰白黄线的插头）；
3. 将预留输入电源线（零线N、火线L）剥出6-8mm；
4. 将控制器输入零线N（蓝色）、输入火线L（棕色）、吊架地线（黄绿双色）和风扇灯地线接入吊架上标有零线N、火线L、地线⏚标识的接线孔中，用平口螺丝刀拧紧接线端子螺钉；
5. 将零线、火线 、地线依次接入吊架上标有零线 N、火线 L 、地线⏚标识的接线孔中，用平口螺丝刀拧紧接线端子螺钉；
6. 整理好电源线。

注：线材长出部分可放于吊架装饰盖内，如线材过长，请剪掉多余进线。



*警告，触电危险！本产品必须接地！

*拆卸控制器时请务必切断电源！



六、吊架装饰盖安装

1. 将吊架装饰盖固定螺丝(见下图，在吊架上)拧松2-5mm，双手握住吊架饰盖，将吊架装饰盖安装孔对准吊架装饰盖固定螺丝轻轻扣入；
2. 顺时针旋转吊架装饰盖，直至旋转到位；
3. 用平口螺丝刀拧紧吊架装饰盖固定螺丝。

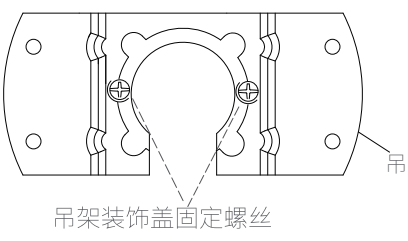

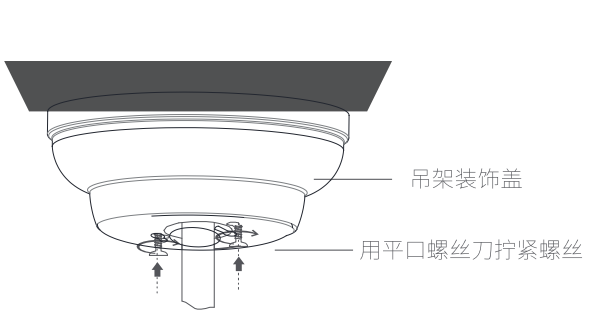

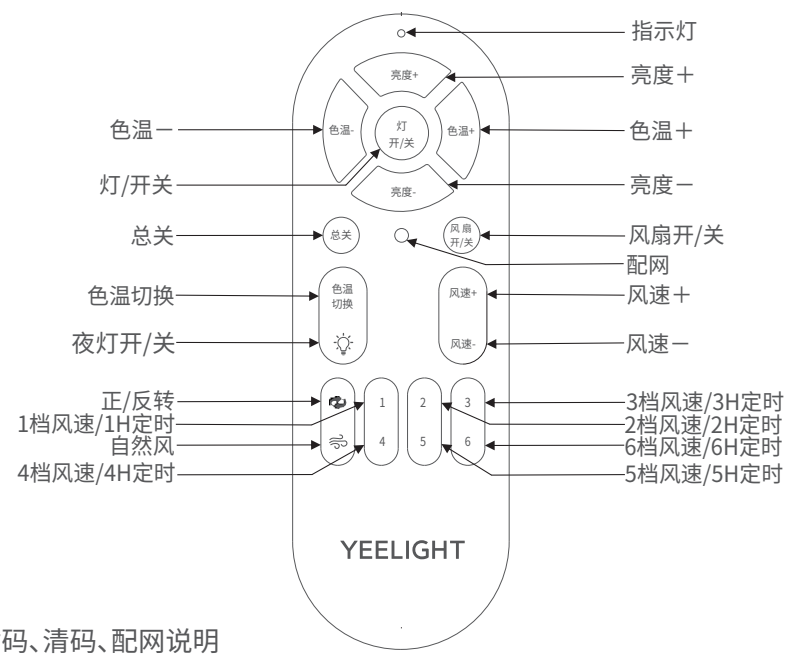

遥控器对码、清码、配网说明

对码：保持遥控器与灯在同一个房间内，在灯具通电后，5秒内连续3次按下（灯开/关）按键，灯具呼吸闪烁3次，对码成功。
清码：对已对码的灯具，设备初上电的时候，长按（灯开/关）按键≥5秒，灯具呼吸闪烁3次，清码成功。
配网重置：长按○键，灯具出现呼吸闪烁3次，进入重新配网状态。

遥控器按键说明

1.开/灯具：短按（灯开/关）按键开/关灯。　　2.开/关风扇：短按（风扇开/关）按键开/关风扇。
3.总关：短按（总关）按键，关闭灯和风扇。　　4.开/关辅助灯：短按 💡 按键，开/关辅助灯。
5.正/反转：当前风扇为正转时，单次按 🔄 按键后，风扇停稳后即向逆时针方向运转。
当前风扇为反转时，单次按 🔄 按键后，风扇停稳后即向顺时针方向运转。
6.风速加减：短按（风速＋/风速－）按键，为风扇风速的加减。
7.亮度加减：短按（亮度＋/亮度－）按键，为灯光亮度的加减。
8.色温加减：短按（色温＋/色温－）按键，为灯光色温的加减。
9.色温切换：短按（色温切换）按键，为灯光：中性光-白光-黄光切换
10.档位：短按数字按键1-6键，（蜂鸣器响1声）分别为风扇的1-6档。
11.风扇定时：长按任意（1/2/3/4/5/6）按键，蜂鸣器响两声为定时设置成功（按键对应数字为定时时间）。
风扇退出定时：短按任意（1/2/3/4/5/6）按键，退出风扇定时设置。
12.自然风：短按 ≋ 按键，风扇进入自然风模式，按其他任意档位按键退出自然风模式。
*长按需大于5秒，短按小于2秒。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其它产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP,已安装米家APP的用户直接进入设备连接页，或应用商店搜索 “米家”下载并安装米家APP，打开米家APP首页，在页面右上角点击“＋”，根据APP提示添加设备。
*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5G网络）。
*本产品在APP设备列表中对应名称为 “Yeelight 智能风扇灯”，(可扫描下方二维码添加设备)。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请照当前米家APP内指引进行操作。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
小爱同学控制

产品特点

色温调节　亮度调节　月光夜灯　高显色指数

智能场景　智能联动　手机控制　固件升级

恢复出厂设置

使用墙壁开关连续开关8次(间隔1-2秒)，第9次上电后，灯具亮暗呼吸，表示重置成功，进入配网状态。
*当灯具在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

安全注意事项

1.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
2.此灯具光源为非用户替换光源，此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
3.灯具在作用中会产生热量,请保持周围空气对流以便散热。
4.此灯具可由遥控器及手机软件进行控制,由遥控器或手机软件关闭灯具后,不代表电源被实际切断,此种情况下禁止接触、更换、拆卸本灯具，否则可能会引起灯体触电，甚至伤亡。

*安装前，请务必切断电源以防触电。安装时应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，容易引起失火、触电或灯体坠落等事故。

*请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。
*器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开具≥3mm的过压等级III条件下的全极断开电源的装置。

基本参数

产品型号：YLFSDL-0002　　额定功率：72W（灯具功率44W+风扇功率28W）
工作湿度：0%-85%RH　　额定输入：220V～50Hz
额定电流：0.4A　　功率因数：0.9
尺寸：∅500×330mm　　产品净重：5.5kg
执行标准：GB 17625.1、GB 4343.1、GB 4706.1、GB 4706.27、GB 7000.1、GB 7000.201、GB/T 17743

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属　件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	X	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故的情况,经Yeelight售后服务中心检测确认，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享维修服务

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致产品及其配件产生 《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能风扇灯	风扇不转
	灯不亮
	灯光闪烁
	无法调节亮度
	无法调节色温
	因结构或材料因数造成的外壳破损
	正常网络条件下，无法搜索到设备
	产品结构破损（非人为）导致影响或安全性能的异常

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
享受专属福利和服务

使用产品前请仔细阅读使用手册，并妥善保管

欢迎访问Yeelight售后服务网页： www.yeelight.com
或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969咨询更多售后问题
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能风扇灯　三包凭证

客户姓名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（先生/小姐）联系电话 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
客户地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　序列号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
产品型号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　购机日期 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
购机商店 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
商店地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发票号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能风扇灯　三包凭证

客户姓名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　（先生/小姐）联系电话 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
客户地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　序列号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
产品型号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　购机日期 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
购机商店 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
商店地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发票号码 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章